

Лист-вкладыш 1. Страна А.

Зеленые линии

Размеры: 34-38-42-46

Количество деталей – 7

✦ **Вам потребуется:** 1,80 x 1,50 м искусственной кожи. Клеевой прокладочный материал.

✦ **Раскрой**

1-1а. Верхняя часть переда – 2 детали
2. Нижняя часть переда – 2 детали
3. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом

4. Задняя часть спинки – 1 деталь со сгибом

5. Воротник – 2 детали со сгибом

6. Пояс – 2 детали со сгибом

7. Завязка пояса – 4 детали

Обтачка проймы переда – 2 детали (скопировать с детали 1)

Обтачка проймы спинки – 2 детали (скопировать с детали 3)

✦ **Пошив**

Продублировать клеевым прокладочным материалом детали обтачек пройм и одну деталь воротника.

Присборить каждую верхнюю часть переда по плечевому срезу. Обработать плечевые швы верхней части изделия.


Притачать нижние части переда и спинки к нижним срезам верхних частей переда и спинки; разутюжить припуски швов. Обработать боковые швы изделия.

Отогнуть на изнаночную сторону передние края частей переда по намеченной линии, заметать и застрочить,

прокладывая строчку на расстоянии 4 см от сгиба на двух участках: от горловины до знака В и от шва соединения верхней и нижней частей изделия до нижнего среза изделия.

Наложить правую часть переда на левую, совместить линии середины и проложить строчку по намеченной линии от знака В до шва соединения верхней и нижней частей изделия с лицевой стороны.

Обтачать обтачкой срезы пройм изделия: стачать детали обтачки проймы изделия в единую деталь по плечевым и боковым срезам. Наложить обтачку на лицевую сторону изделия лицевой стороной вниз, совмещая срезы пройм и одноименные швы; обтачать срезы пройм. Надсечь припуски шва в местах изгиба, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить шов

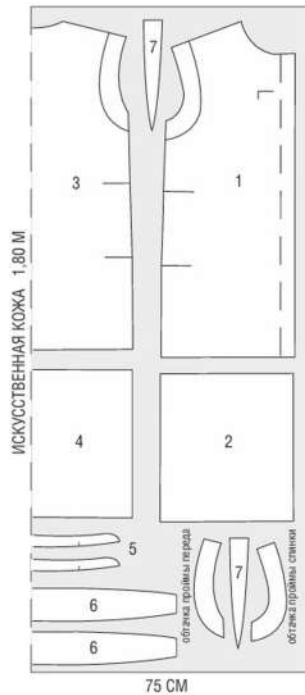

обтачивания, приутюжить. Обметать внутренний срез обтачки (можно заутюжить на изнаночную сторону и застрочить). Вручную пришить внутренний край обтачки к припускам швов изделия. При желании можно проложить отделочную строчку по краю проймы изделия и/или вдоль внутреннего края обтачки.

Обработать воротник-стойку – см. модель 14 (знак А). Обработать завязки и приметать их к концам внешней детали

пояса с лицевой стороны. Сложить детали пояса лицевыми сторонами внутрь и стачать все срезы с одновременным втачиванием в шов завязок, оставляя нестачанным участок для вывертывания. Вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить. Подогнуть внутрь припуски открытого участка и подшить вручную потайными стежками. Проложить строчки, параллельные краям пояса, с интервалом 1 см.

На фигуре завязать завязки спереди.



Polipiel toffee

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

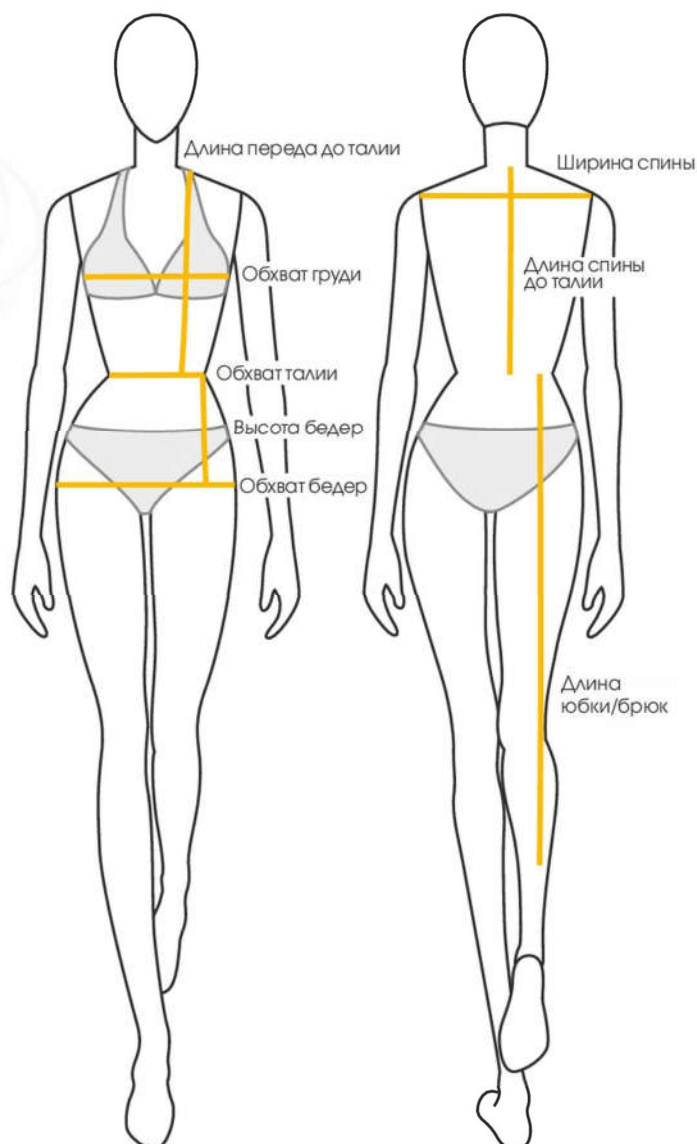

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.


- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ


В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

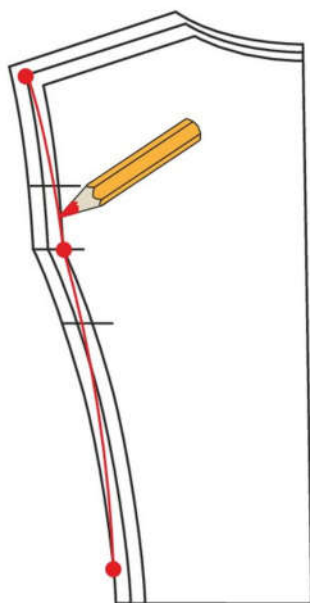

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентироваться на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *visà* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****→***.

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
**→*	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
┌ — — — —	Контрольный знак
┌ — — — —	Вход; разрез
┌ — — — —	Складка и ее направление
┌ — — — —	Петля; отверстие
▲ — — — —	Застежка-молния
○ — — — —	Пуговица
┌ — — — —	Месторасположение кармана
┌ — — — —	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЖА!


- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:


При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

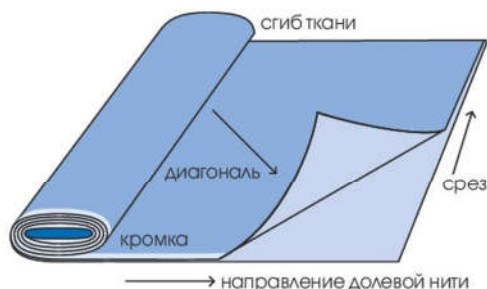

1

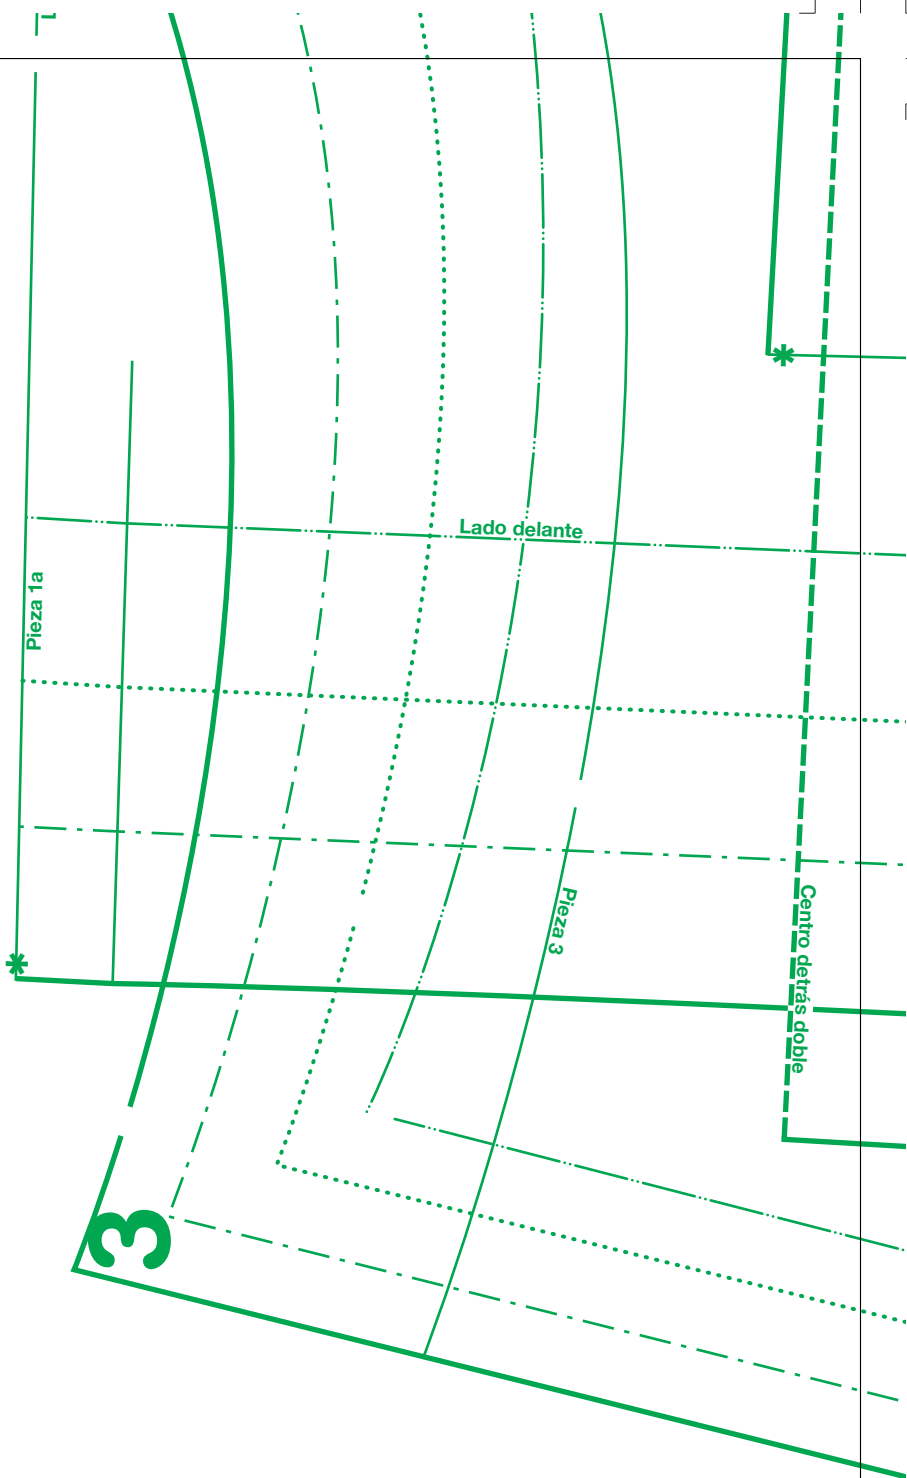

MODELO 16 Verde. Vestido Uterqüe. Piezas 1 a 7

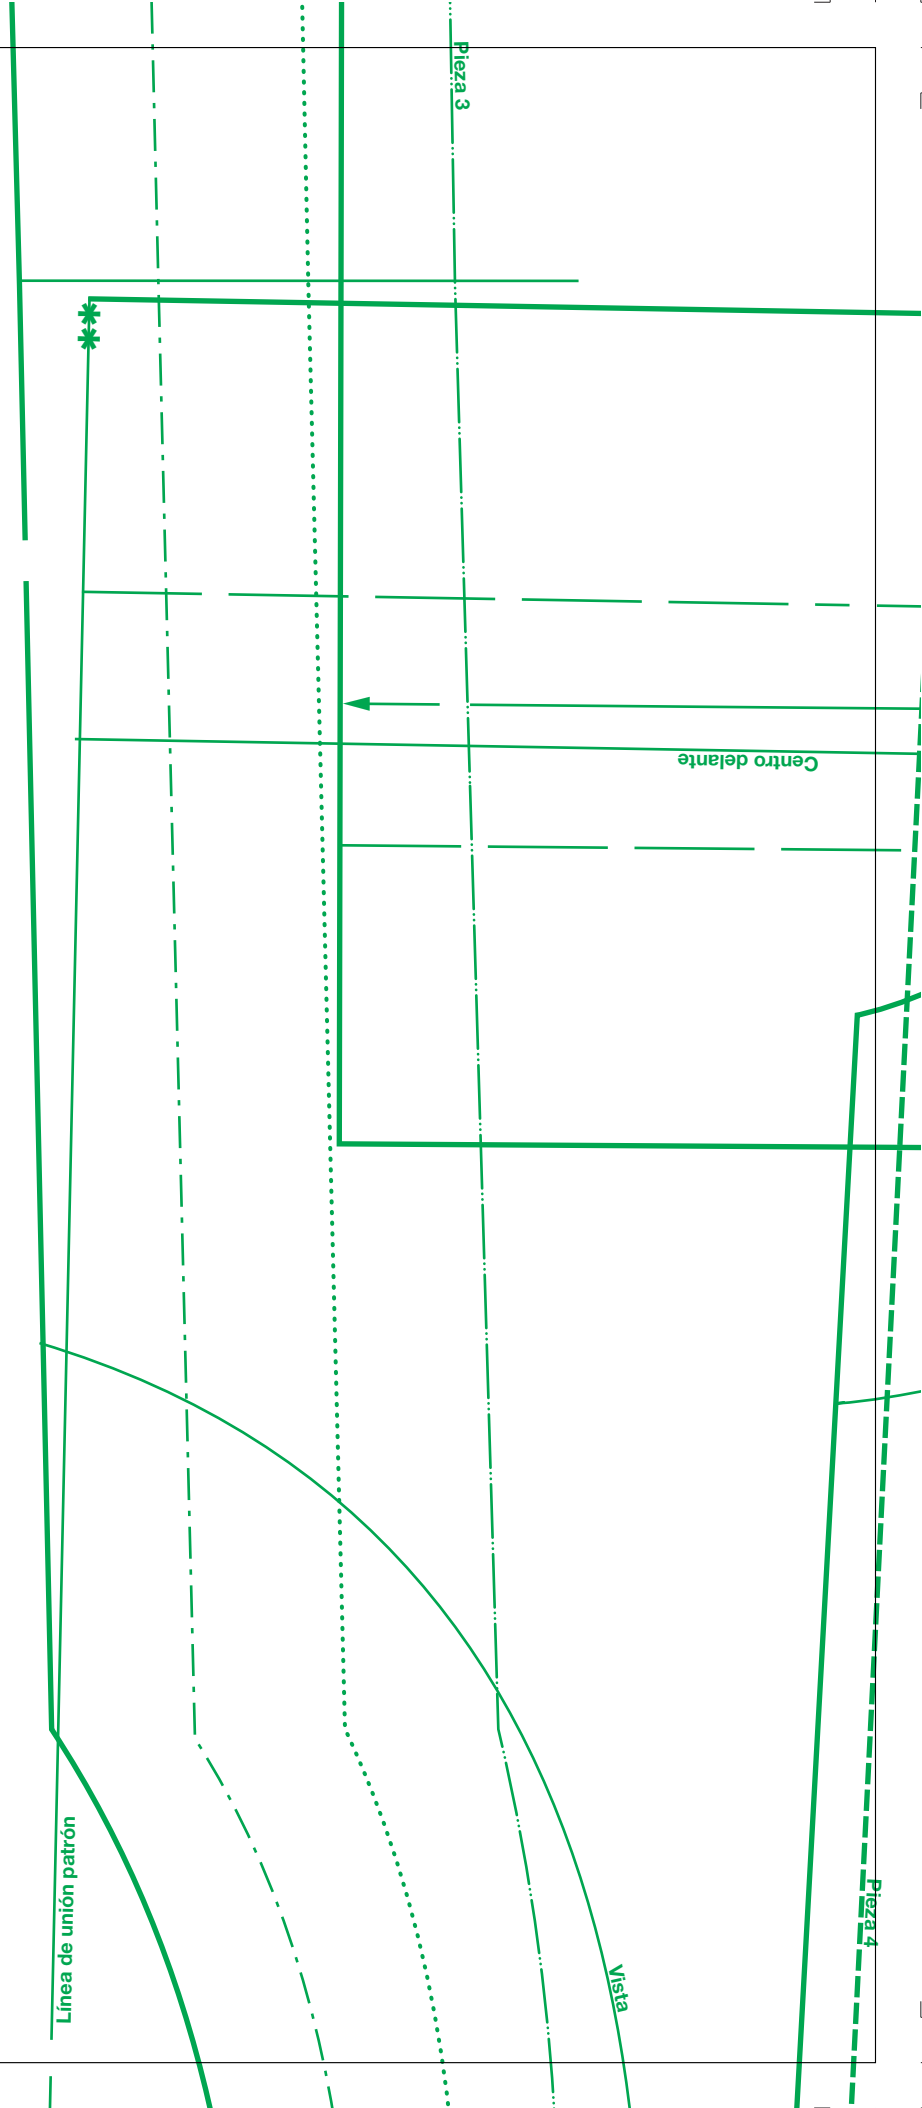



PATRONES 425

SUPLEMENTO 1 Cara A

is 1 a 7.

+ 18 cm.


+ 18 cm.

+ 18 cm.

+ 18 cm.

Lado detrás

Pieza

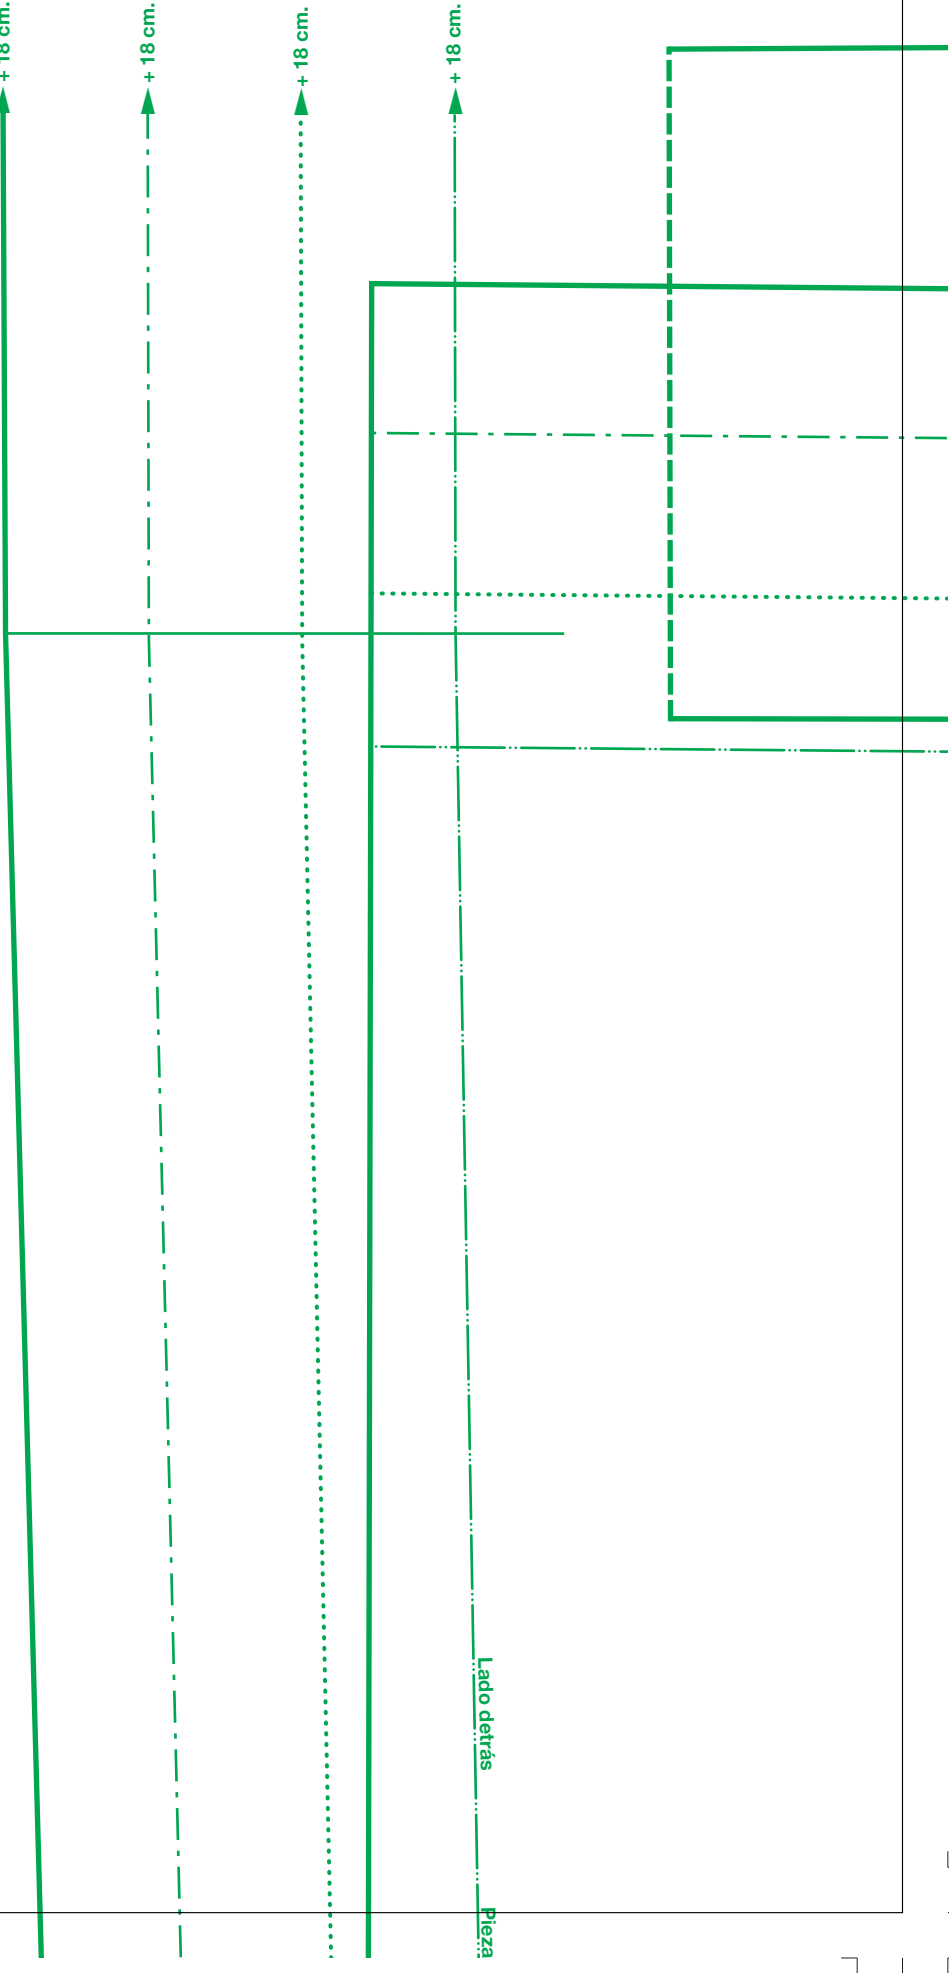

2

Línea de unión patrón


1


Pieza 1


4

5

A

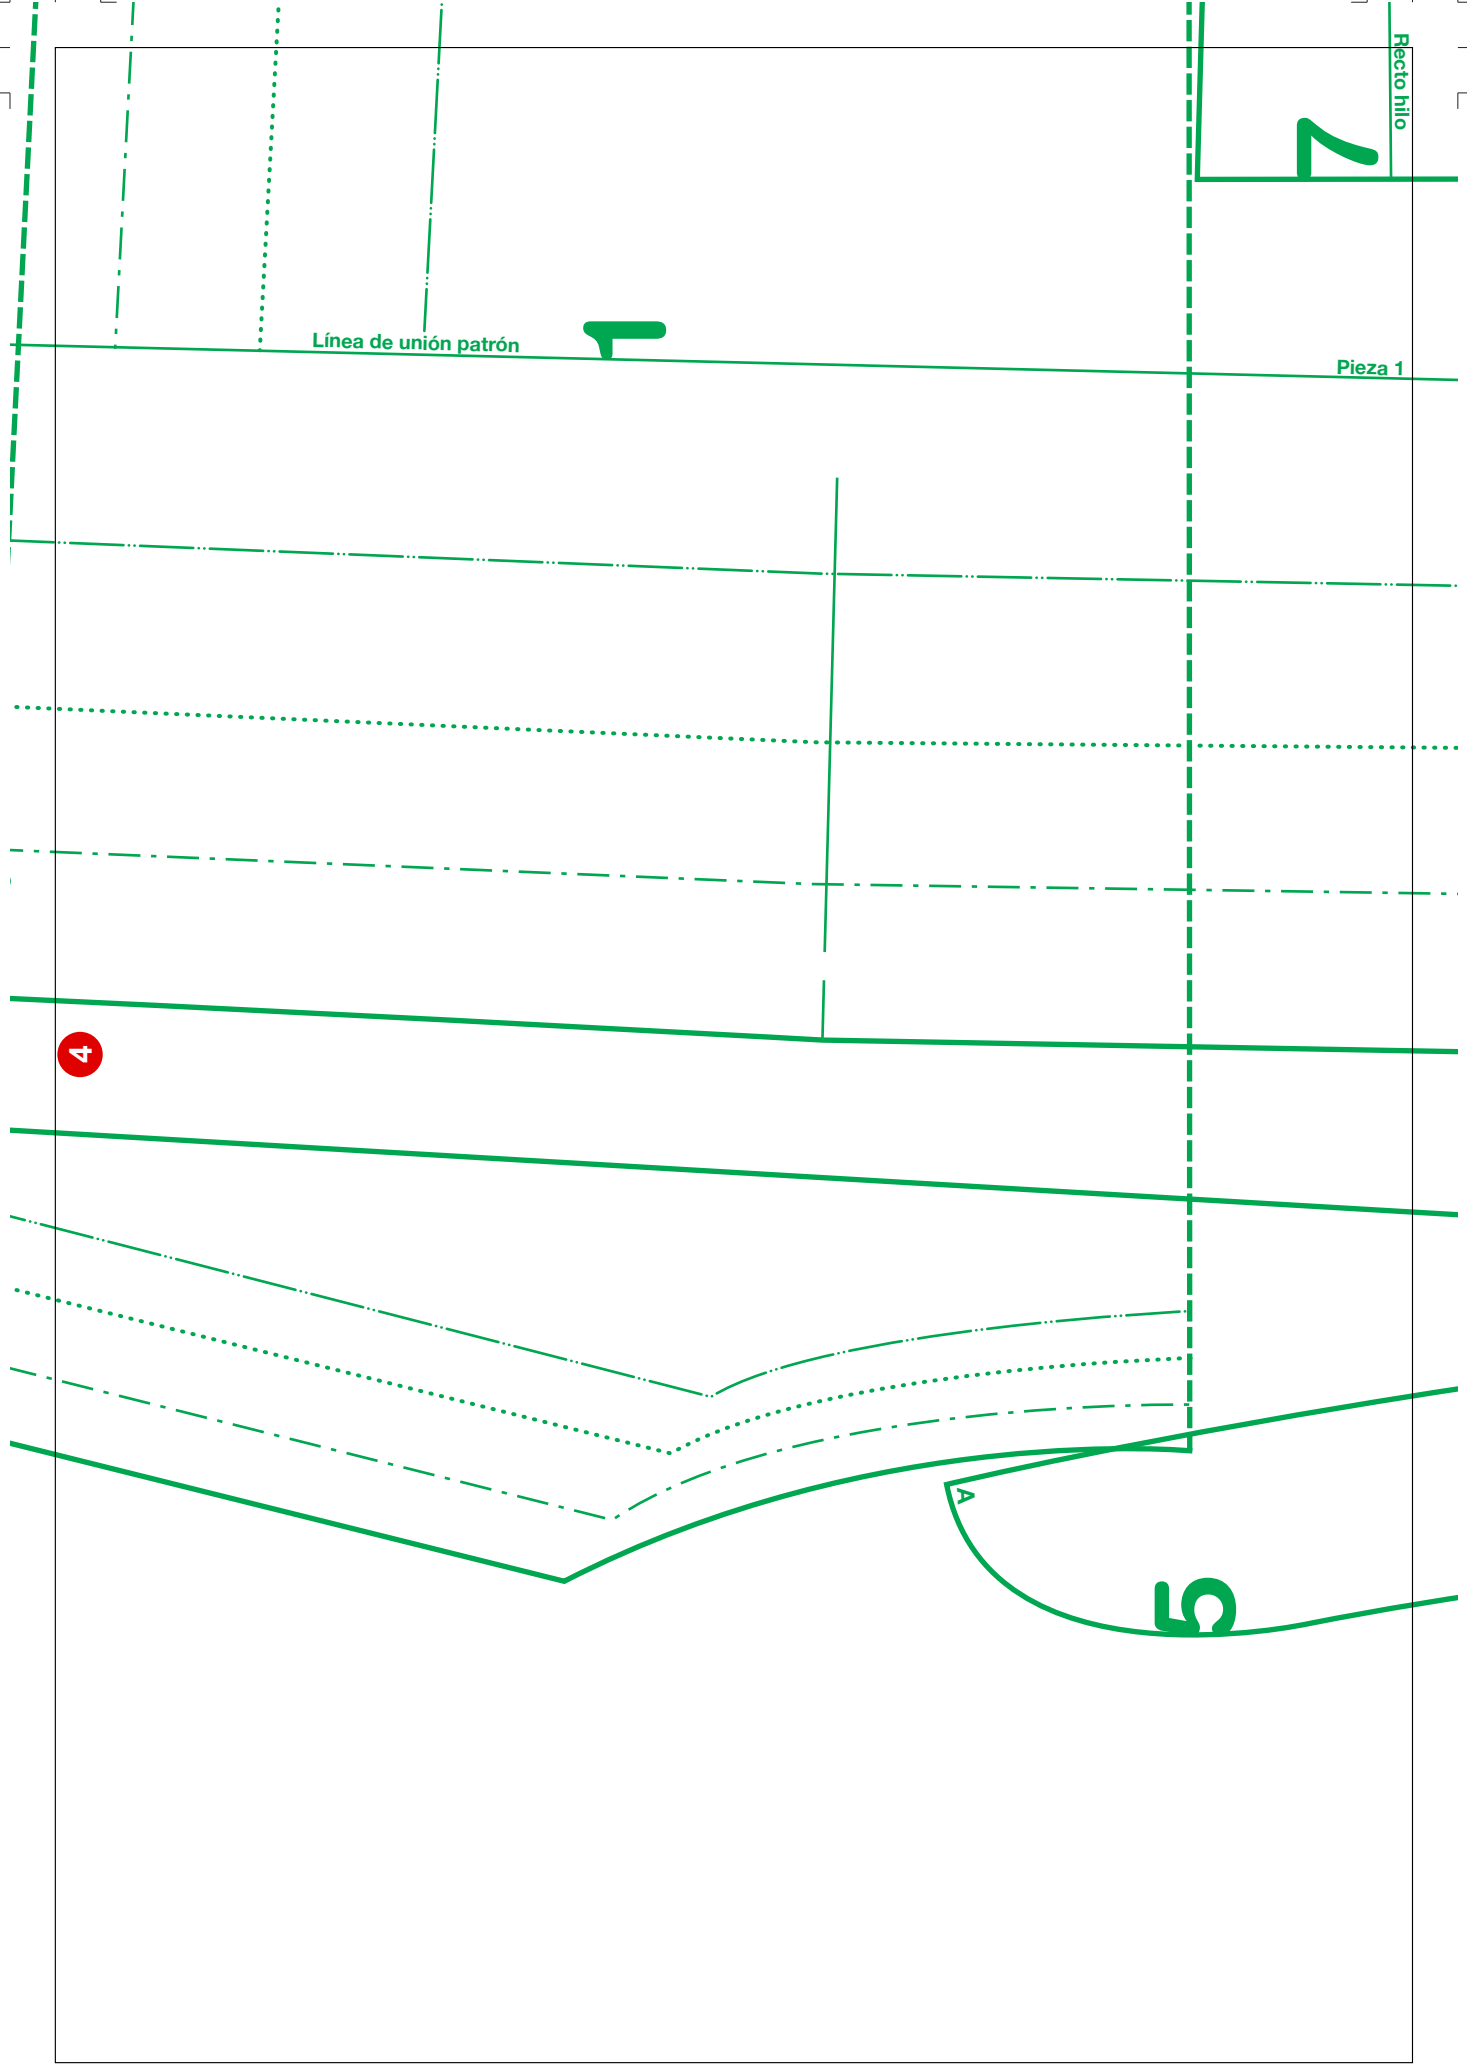

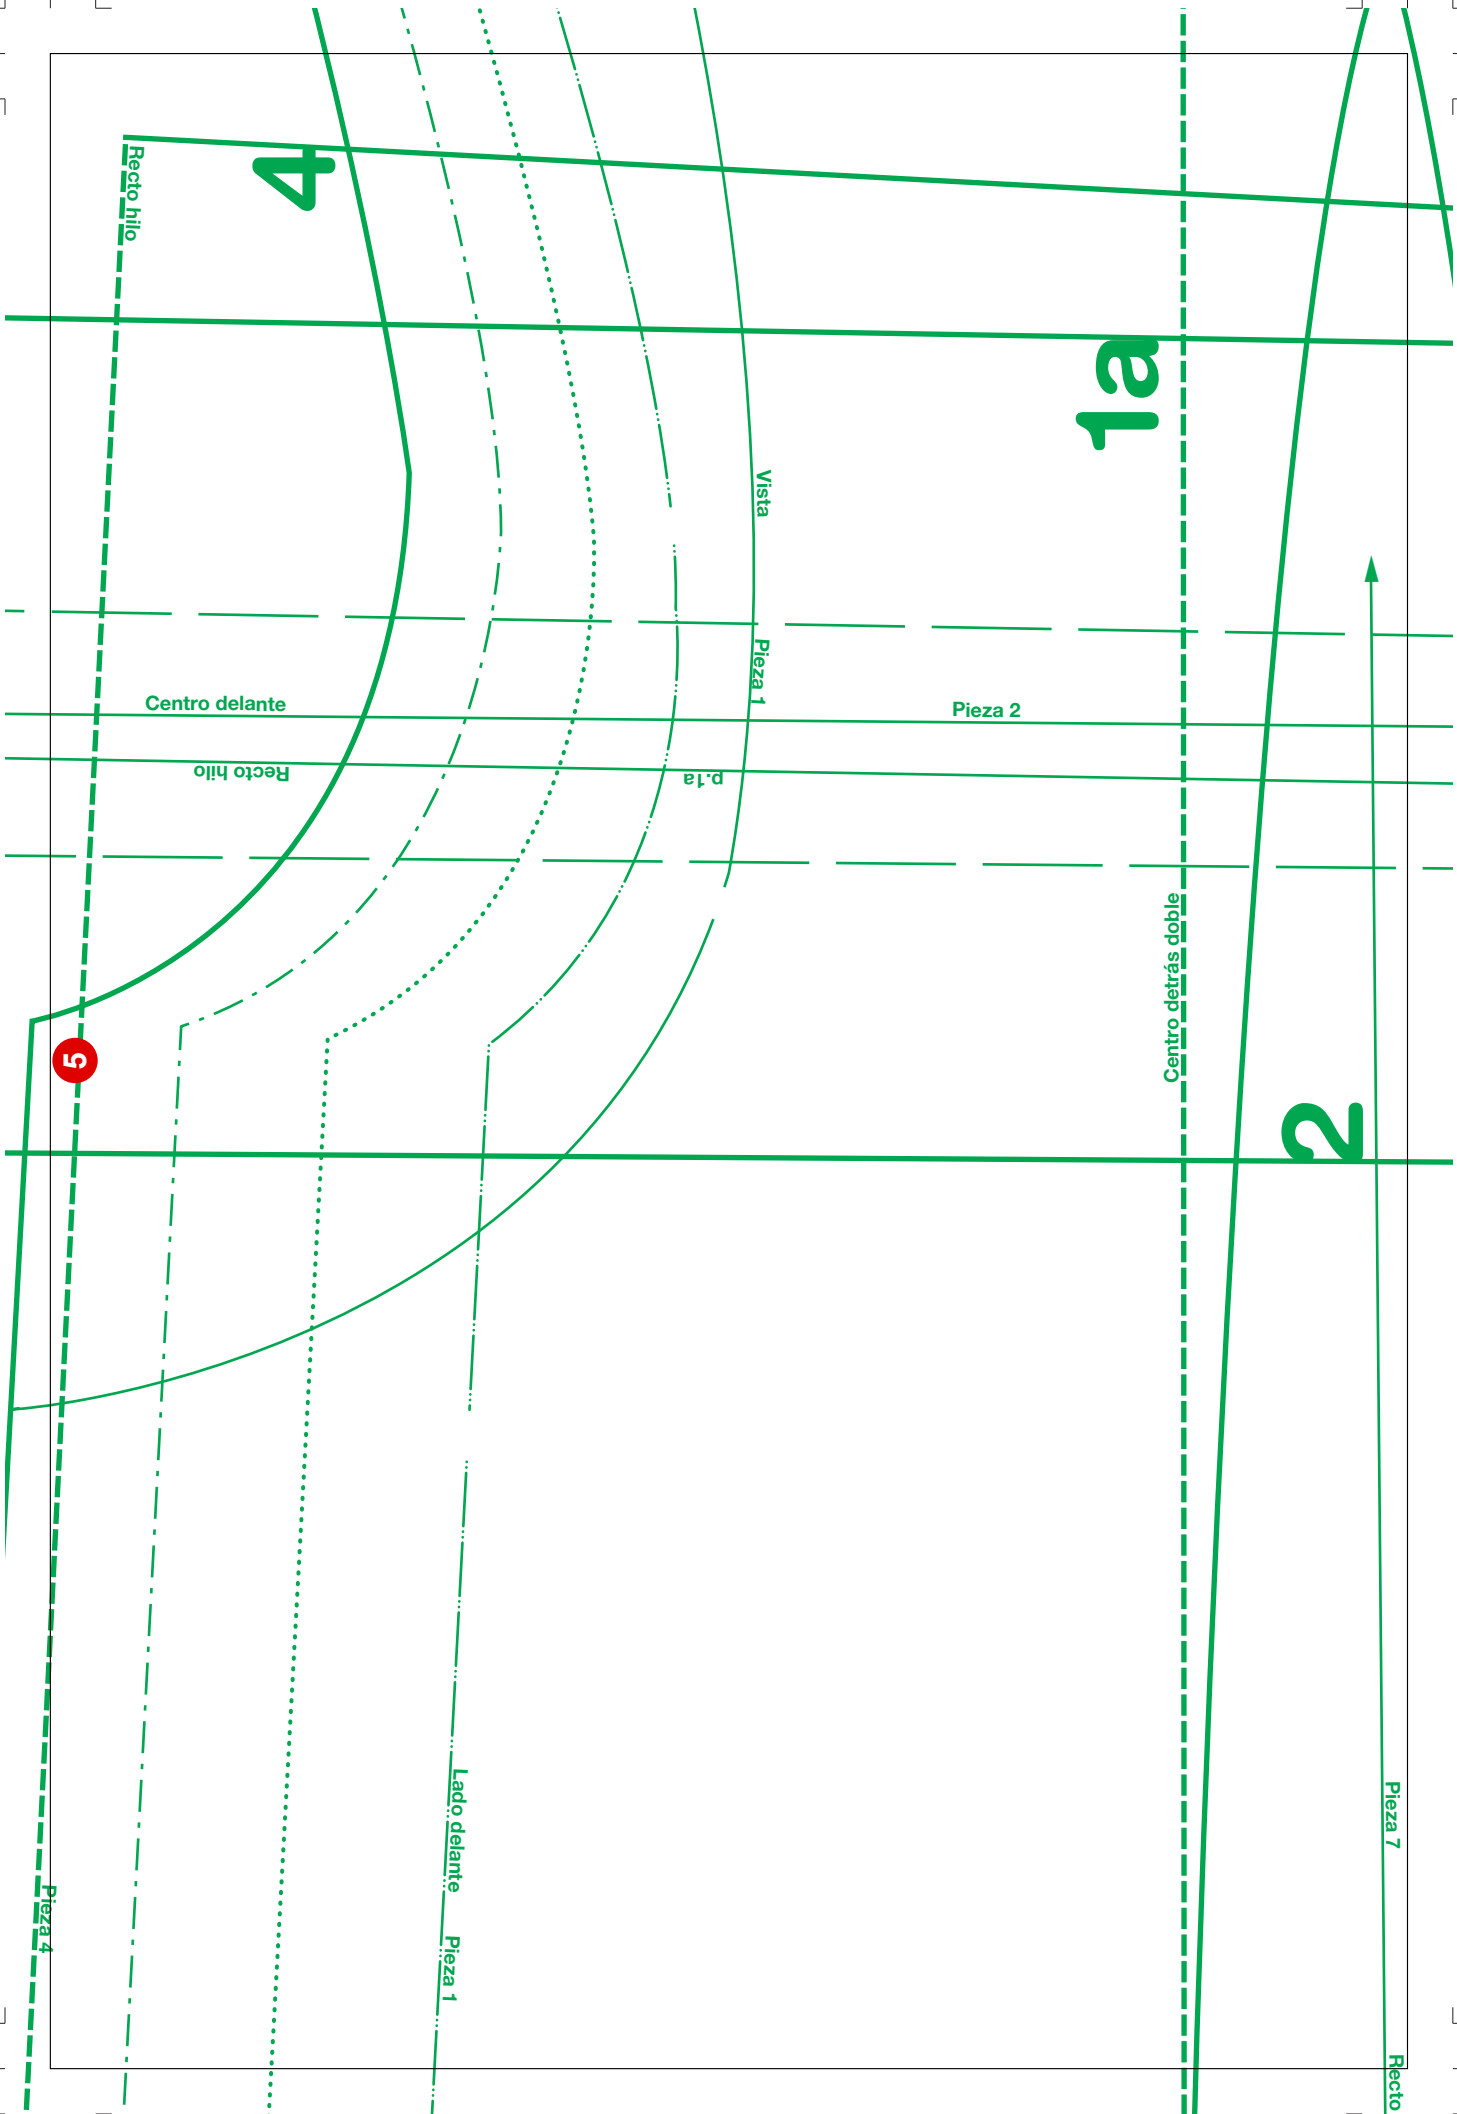

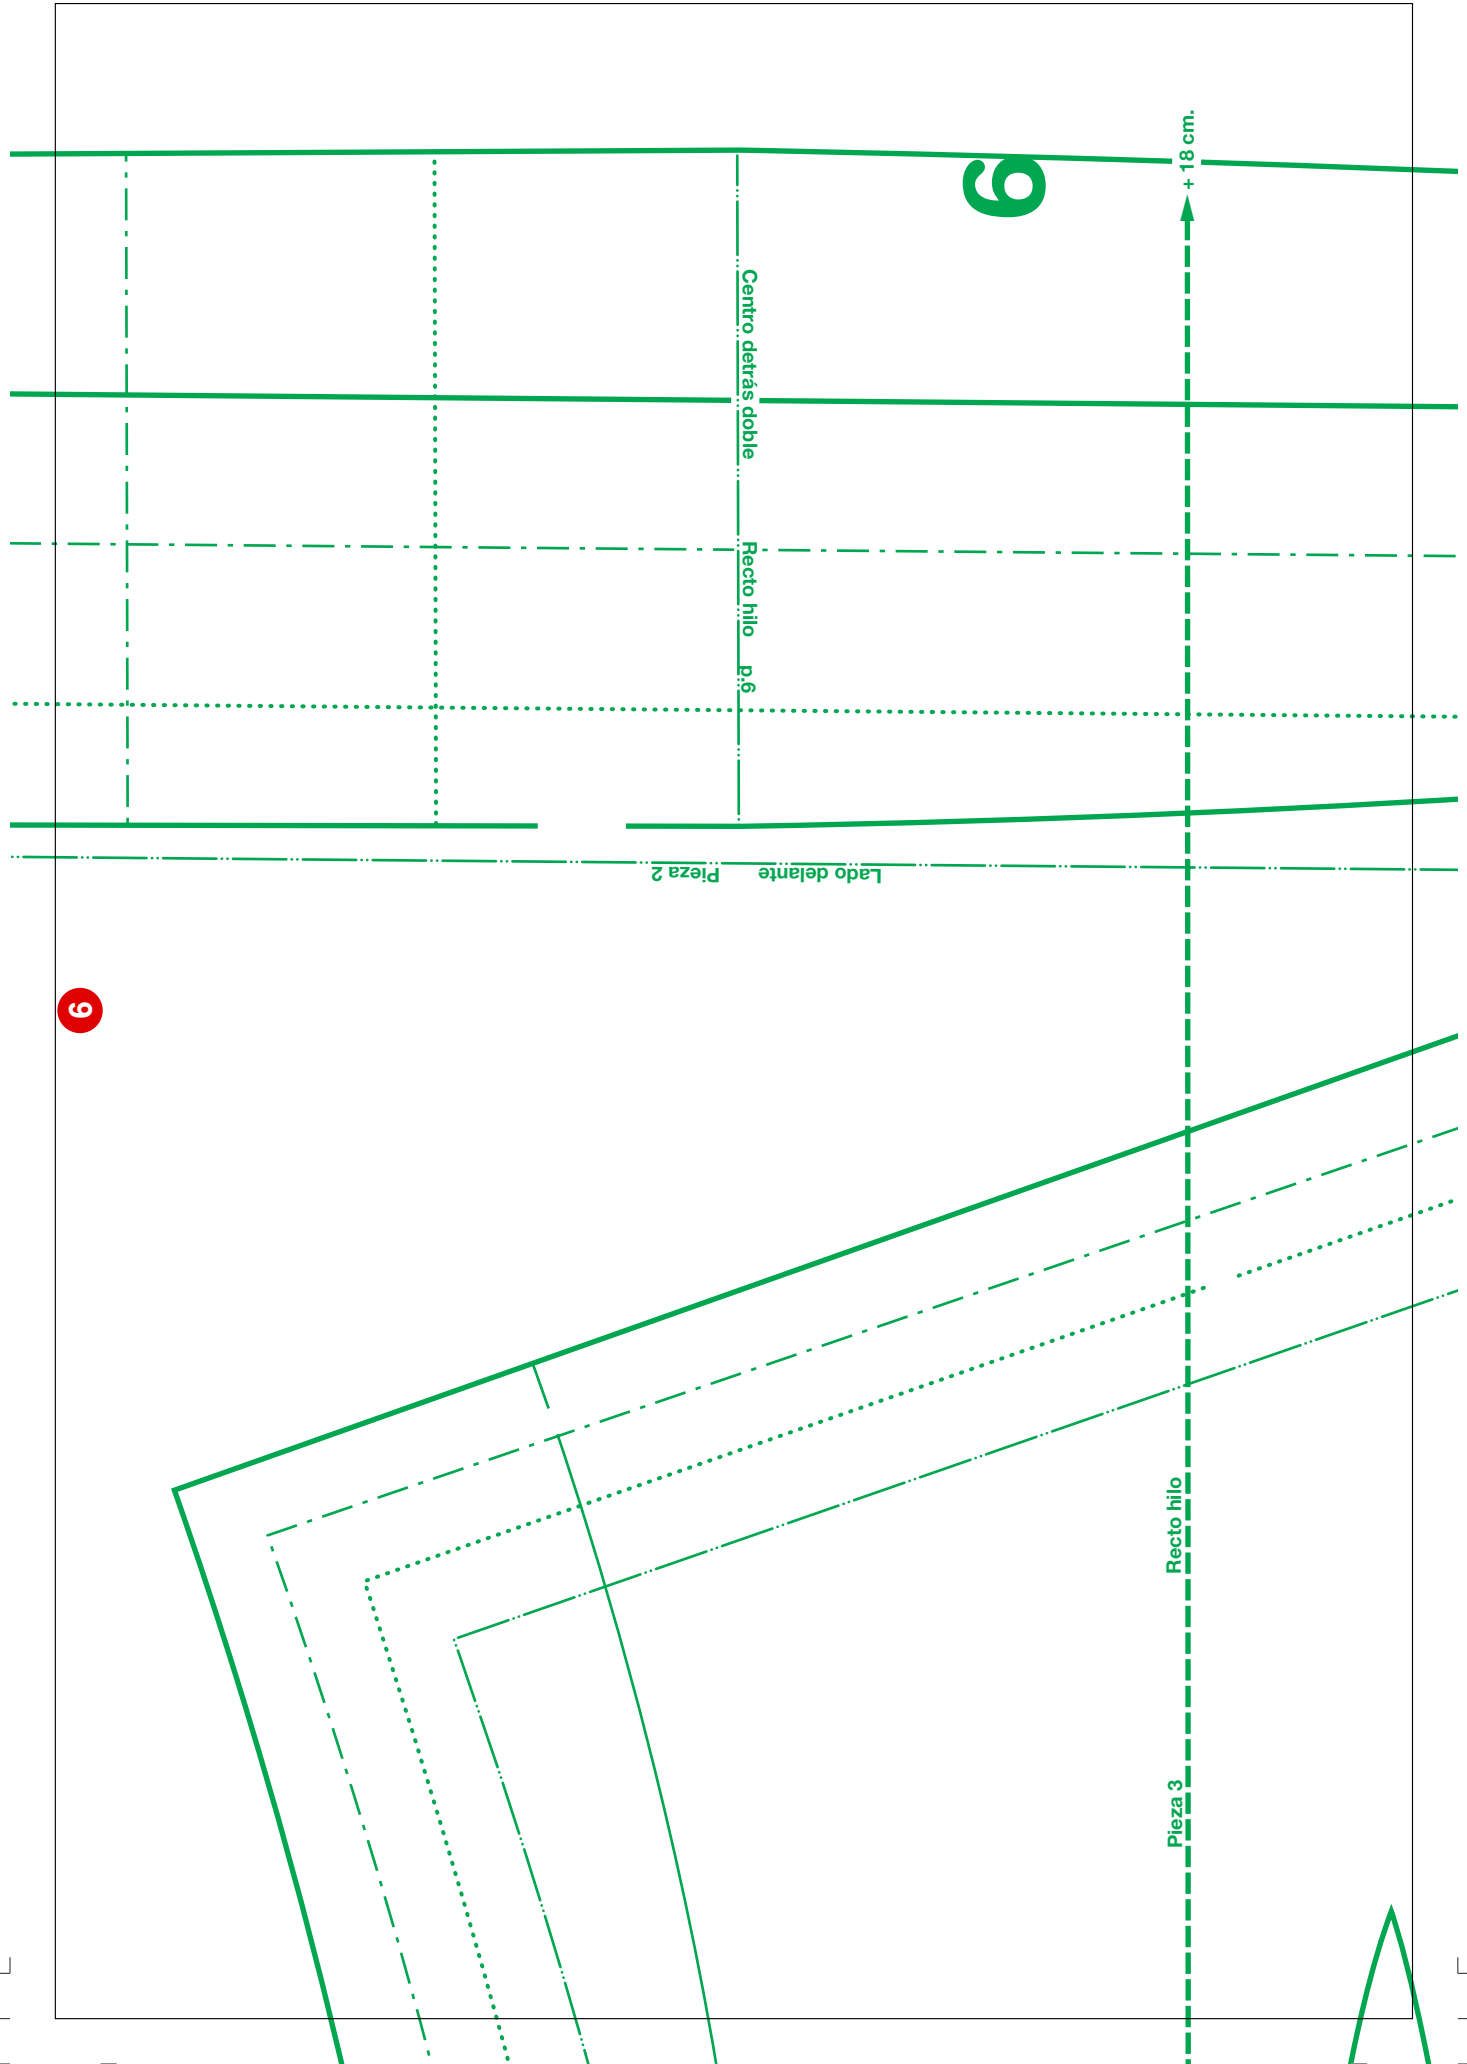

Recto hilo

Lado detrás

za 1

Pieza 1a

7

p.5
Centro detrás doble

**

