

Схема склейки



Платье прилегающего силуэта 011
Рост 168
Размеры 50-66

Рост 168 см										
Размер	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Обхват груди	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
Обхват талии	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
Обхват бедер	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
Длина переда	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	54,5	55,5
Высота груди	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Длина спины	42	42,5	43	43,5	44	44,5	45	45,5	46	46,5
Длина плеча	13	13,3	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7
Обхват шеи	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Длина рукава	60	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Ширина проймы	30	31	32	34	36	38	40	42	44	46

При выкраивании ко всем срезам прибавлять припуски на швы!
На лекалах указаны линии срезов без припусков на обработку швов!

Все выкройки выполнены в бесплатных приложениях.
При производстве выкроек использованы различные методы конструирования.
При использовании выкроек просим проверять размеры и соответствия фигуры.
Выкройки распространяются бесплатно, условия поставки «как есть»,
вся ответственность за неправильное или любое возможно
неправильное использование лежит на пользователе.
Претензии не принимаются. Скачано с сайта <http://porrivan.ru>

Без припусков на швы

Перед пошивом выкроить бейки для окантовки:

А) бейка для окантовки горловины - 1 деталь длиной, равной длине горловины плюс 2 см, и шириной 3 см;

Б) бейка для окантовки пройм - 2 детали длиной, равной длине проймы плюс 2 см, и шириной 3 см.

Бейки уже содержат припуски на швы.

Описание работы

■ Стачать нагрудные вытачки и заутюжить вниз.

Выполнить один плечевой шов.

Взятые вместе припуски шва обметать и заутюжить назад.

■ Бейку для окантовки горловины сложить вдоль по середине и заутюжить сгиб, лицевой стороной притачать к горловине с лицевой стороны на ширине 0,75 см, слегка припосаживая горловину.

Взятые вместе припуски шва обметать и заутюжить на изделие.

■ Выполнить второй плечевой шов, взятые вместе припуски шва обметать и отутюжить.

Проймы обработать по аналогии с горловиной.


■ Выполнить боковые швы, с левой стороны только до начала участка шлицы.

Припуски шлицы обметать, от участка шлицы взятые вместе припуски шва обметать.


Припуски шлицы заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, припуски заутюжить назад.

■ Припуск на подгибку обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить двойной иглой.


1

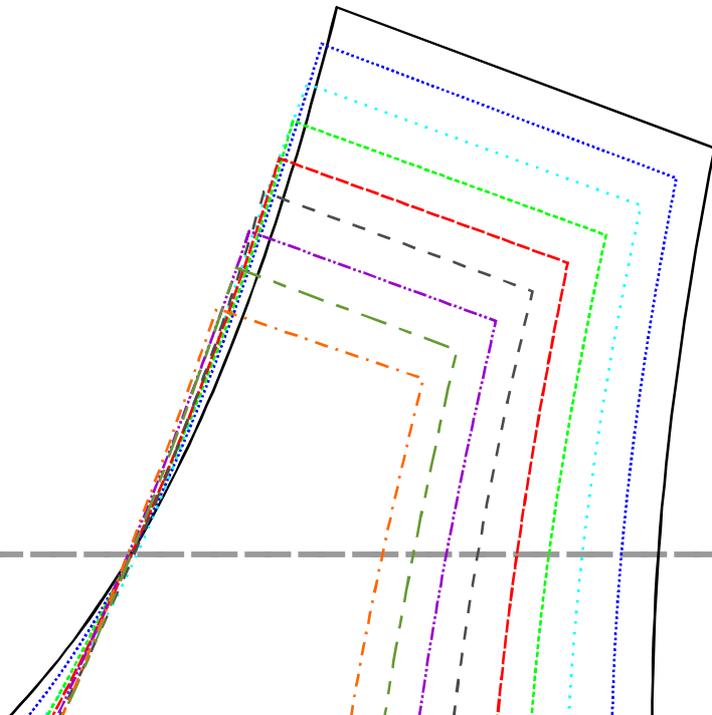

2

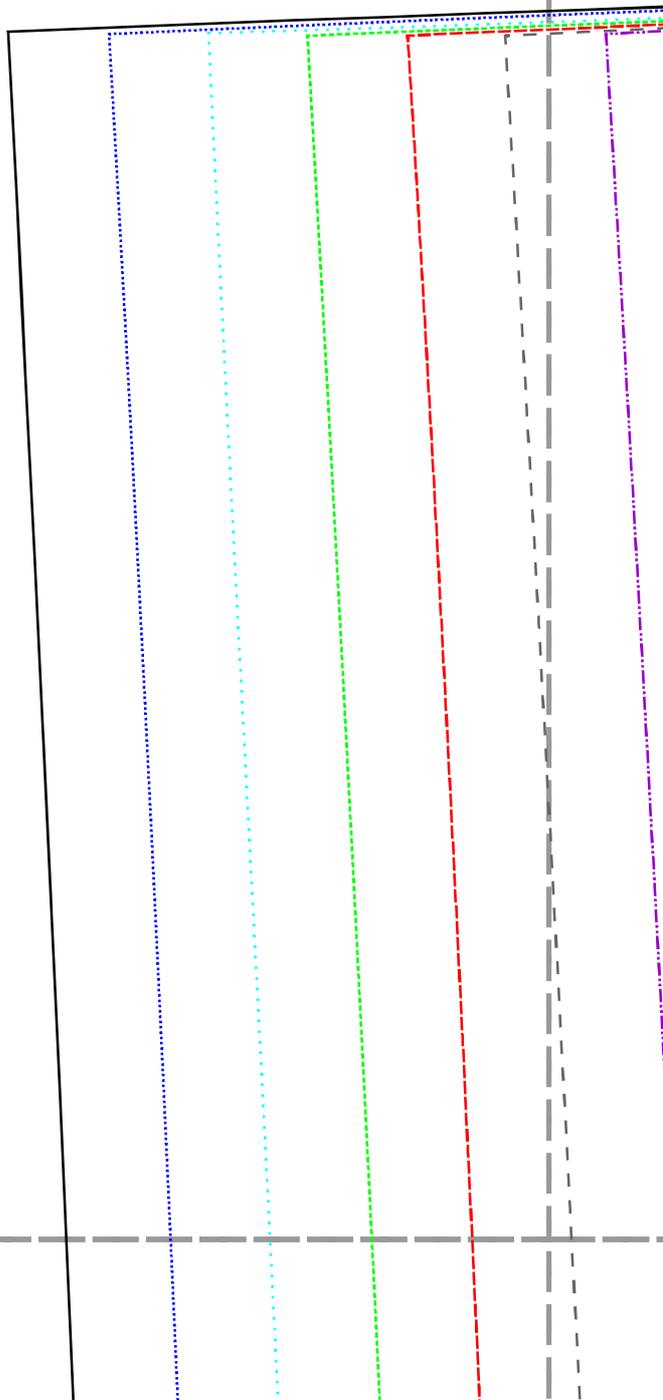


3

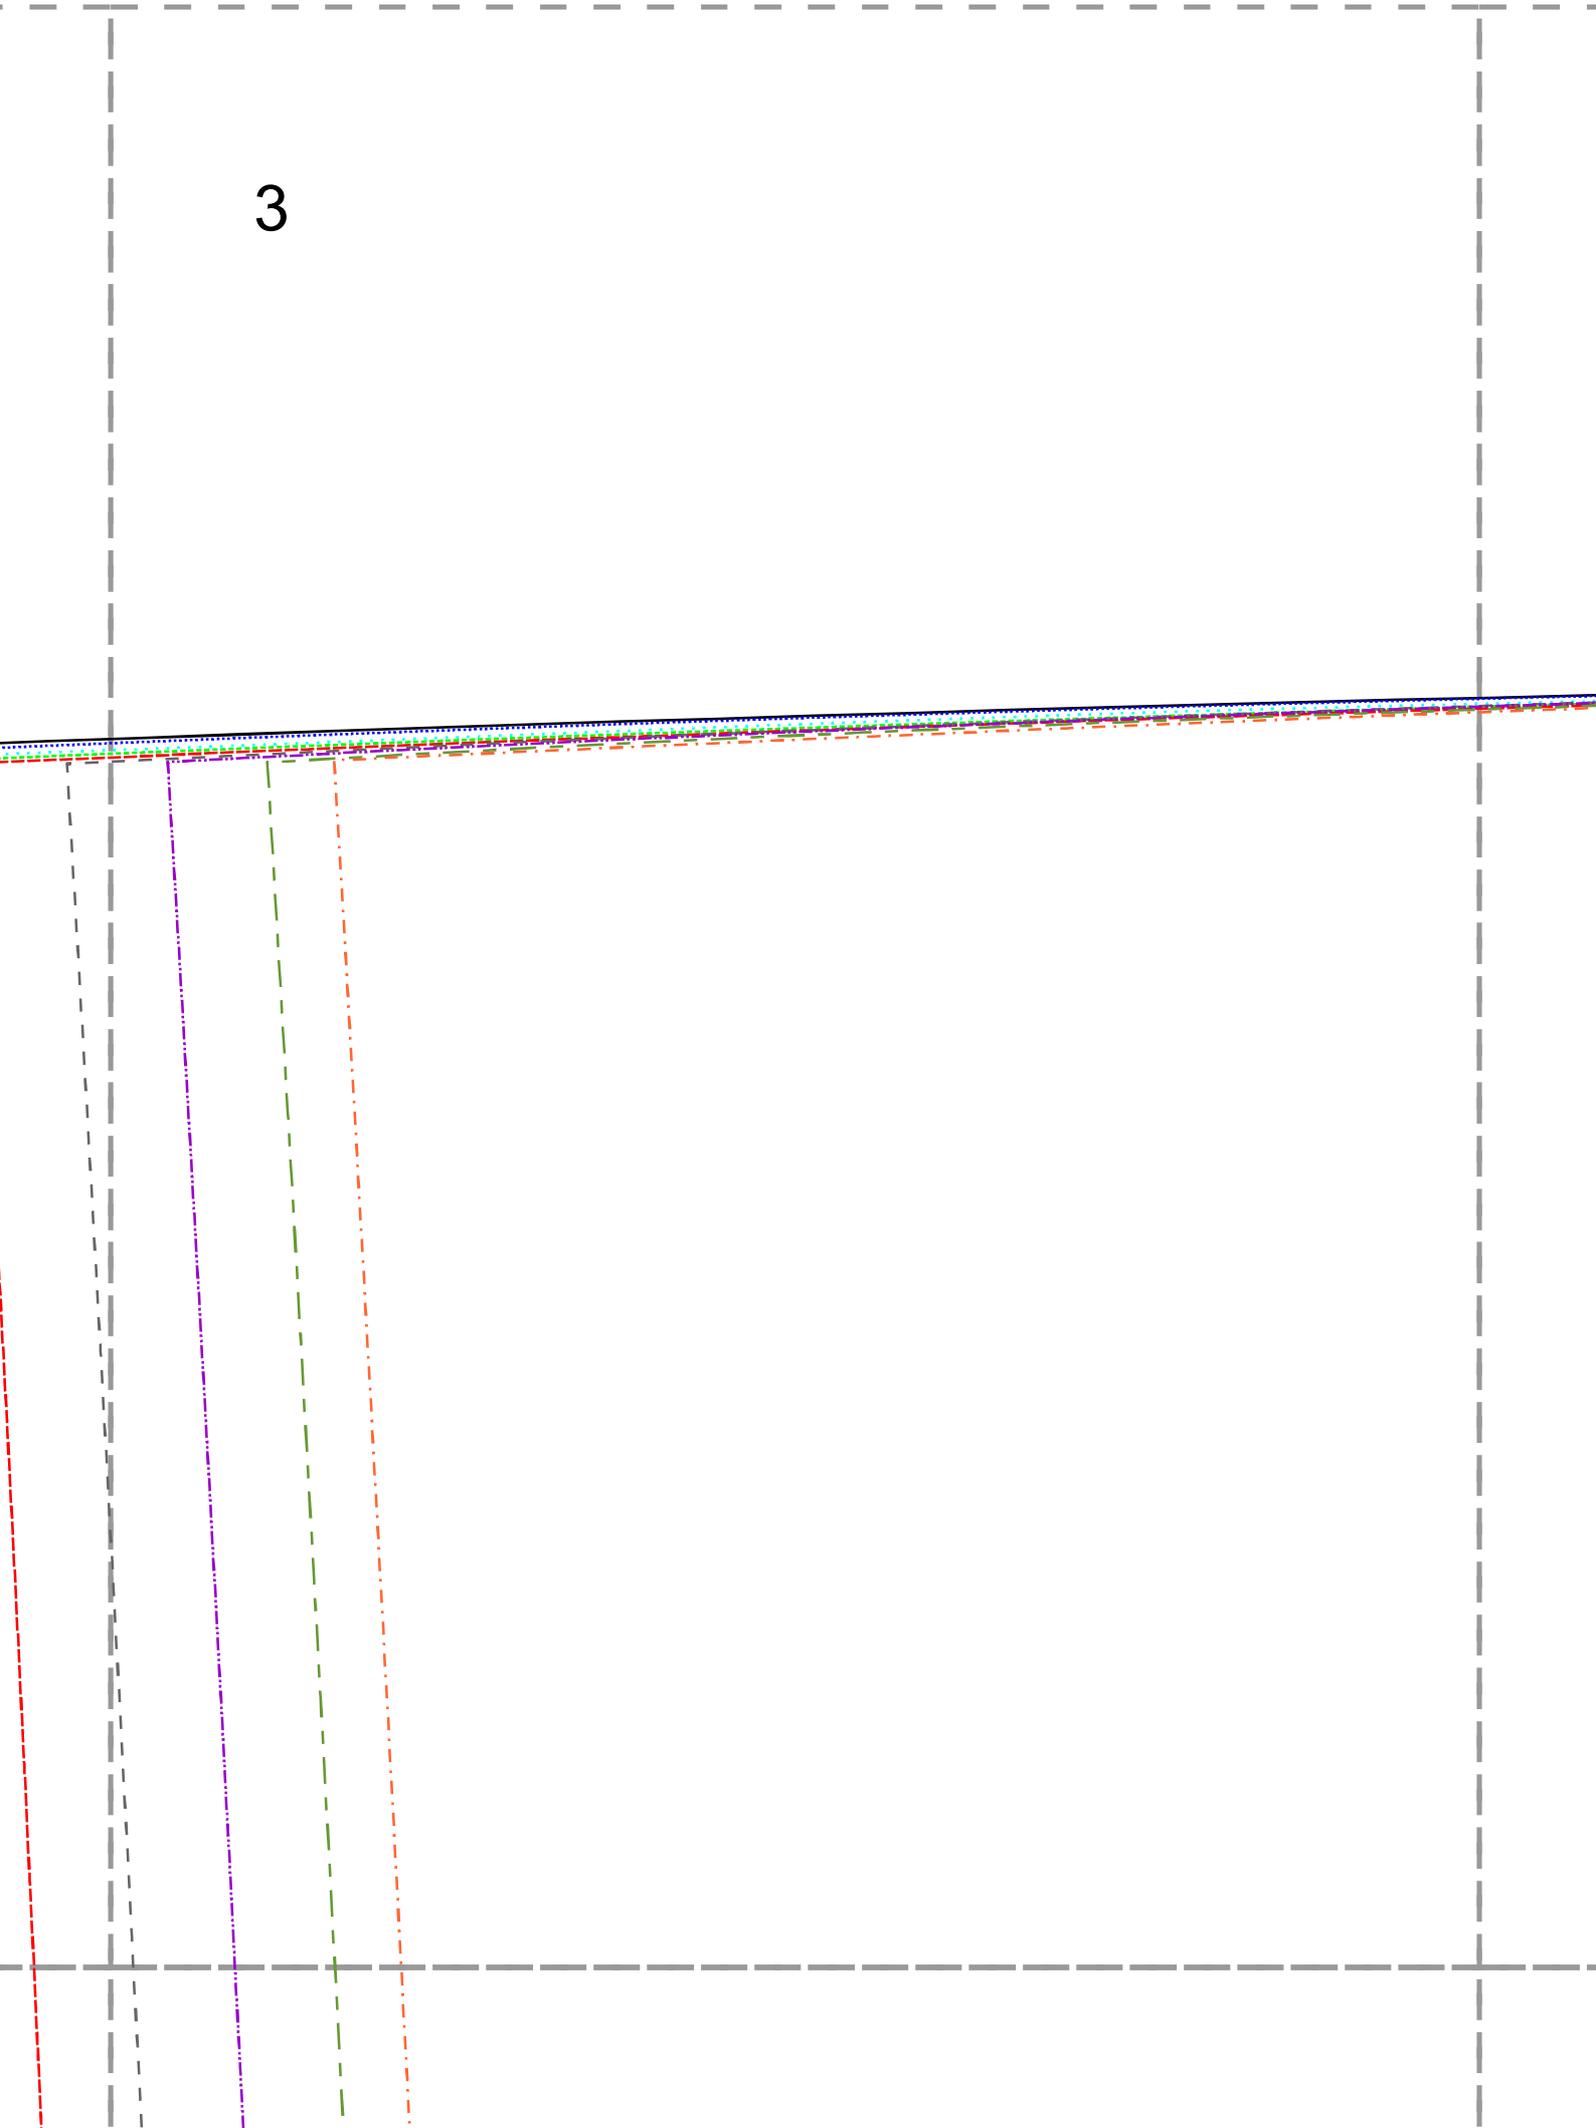

4




5

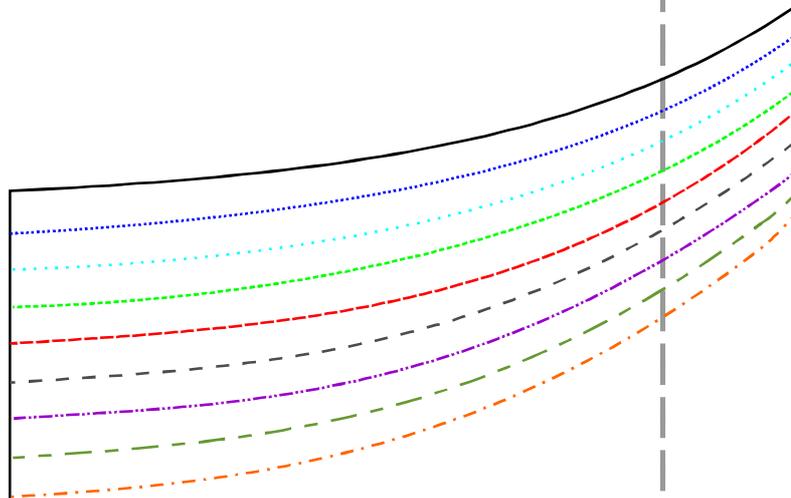

Плат
Рост
Разм
СПИ

Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa

Нить основы

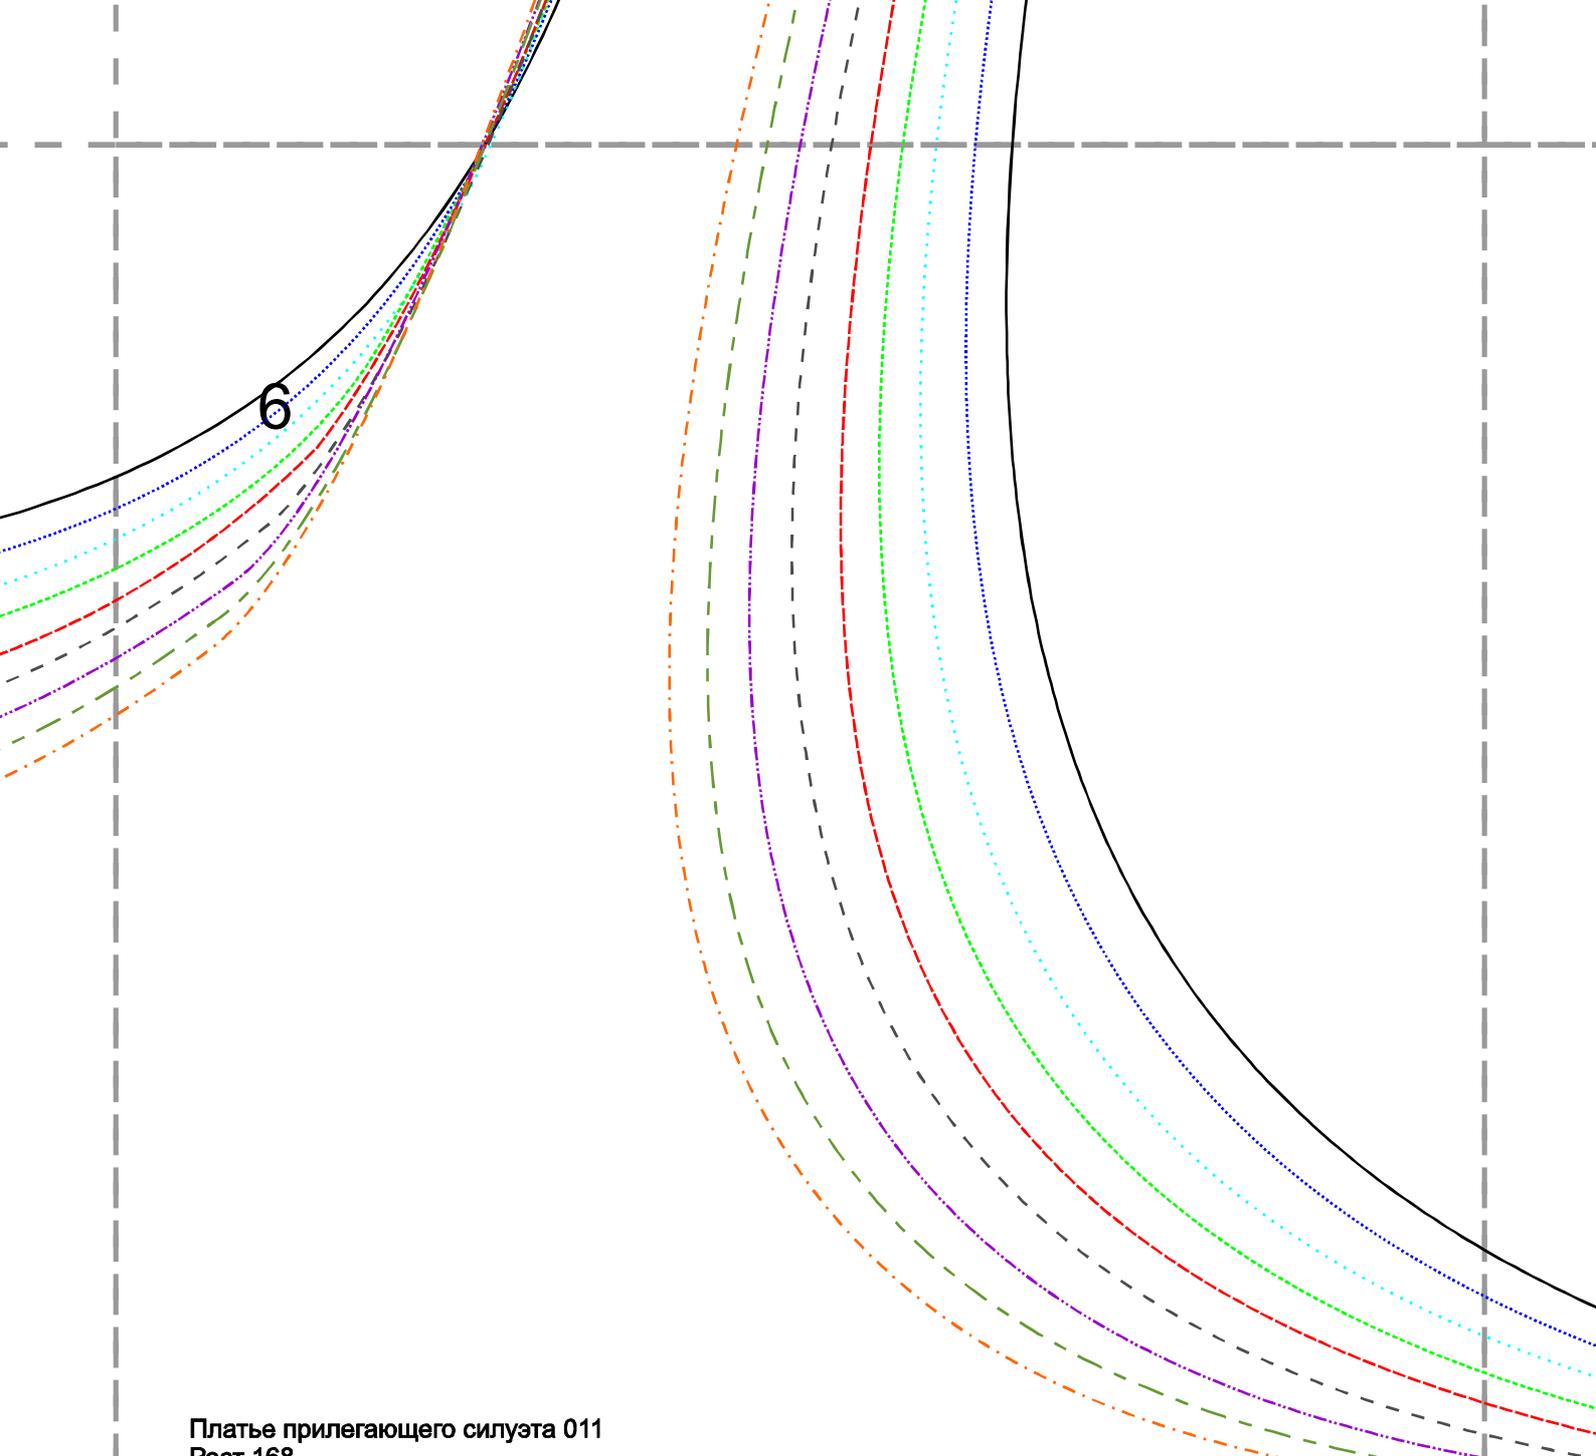

Платье прилегающего силуэта 011
Рост 168
Размеры 50-66

Спинка 1 деталь

Нить основы

Размер 50



Размер 52



Размер 54



Размер 56



Размер 58



Размер 60




Размер 62




Размер 64



7

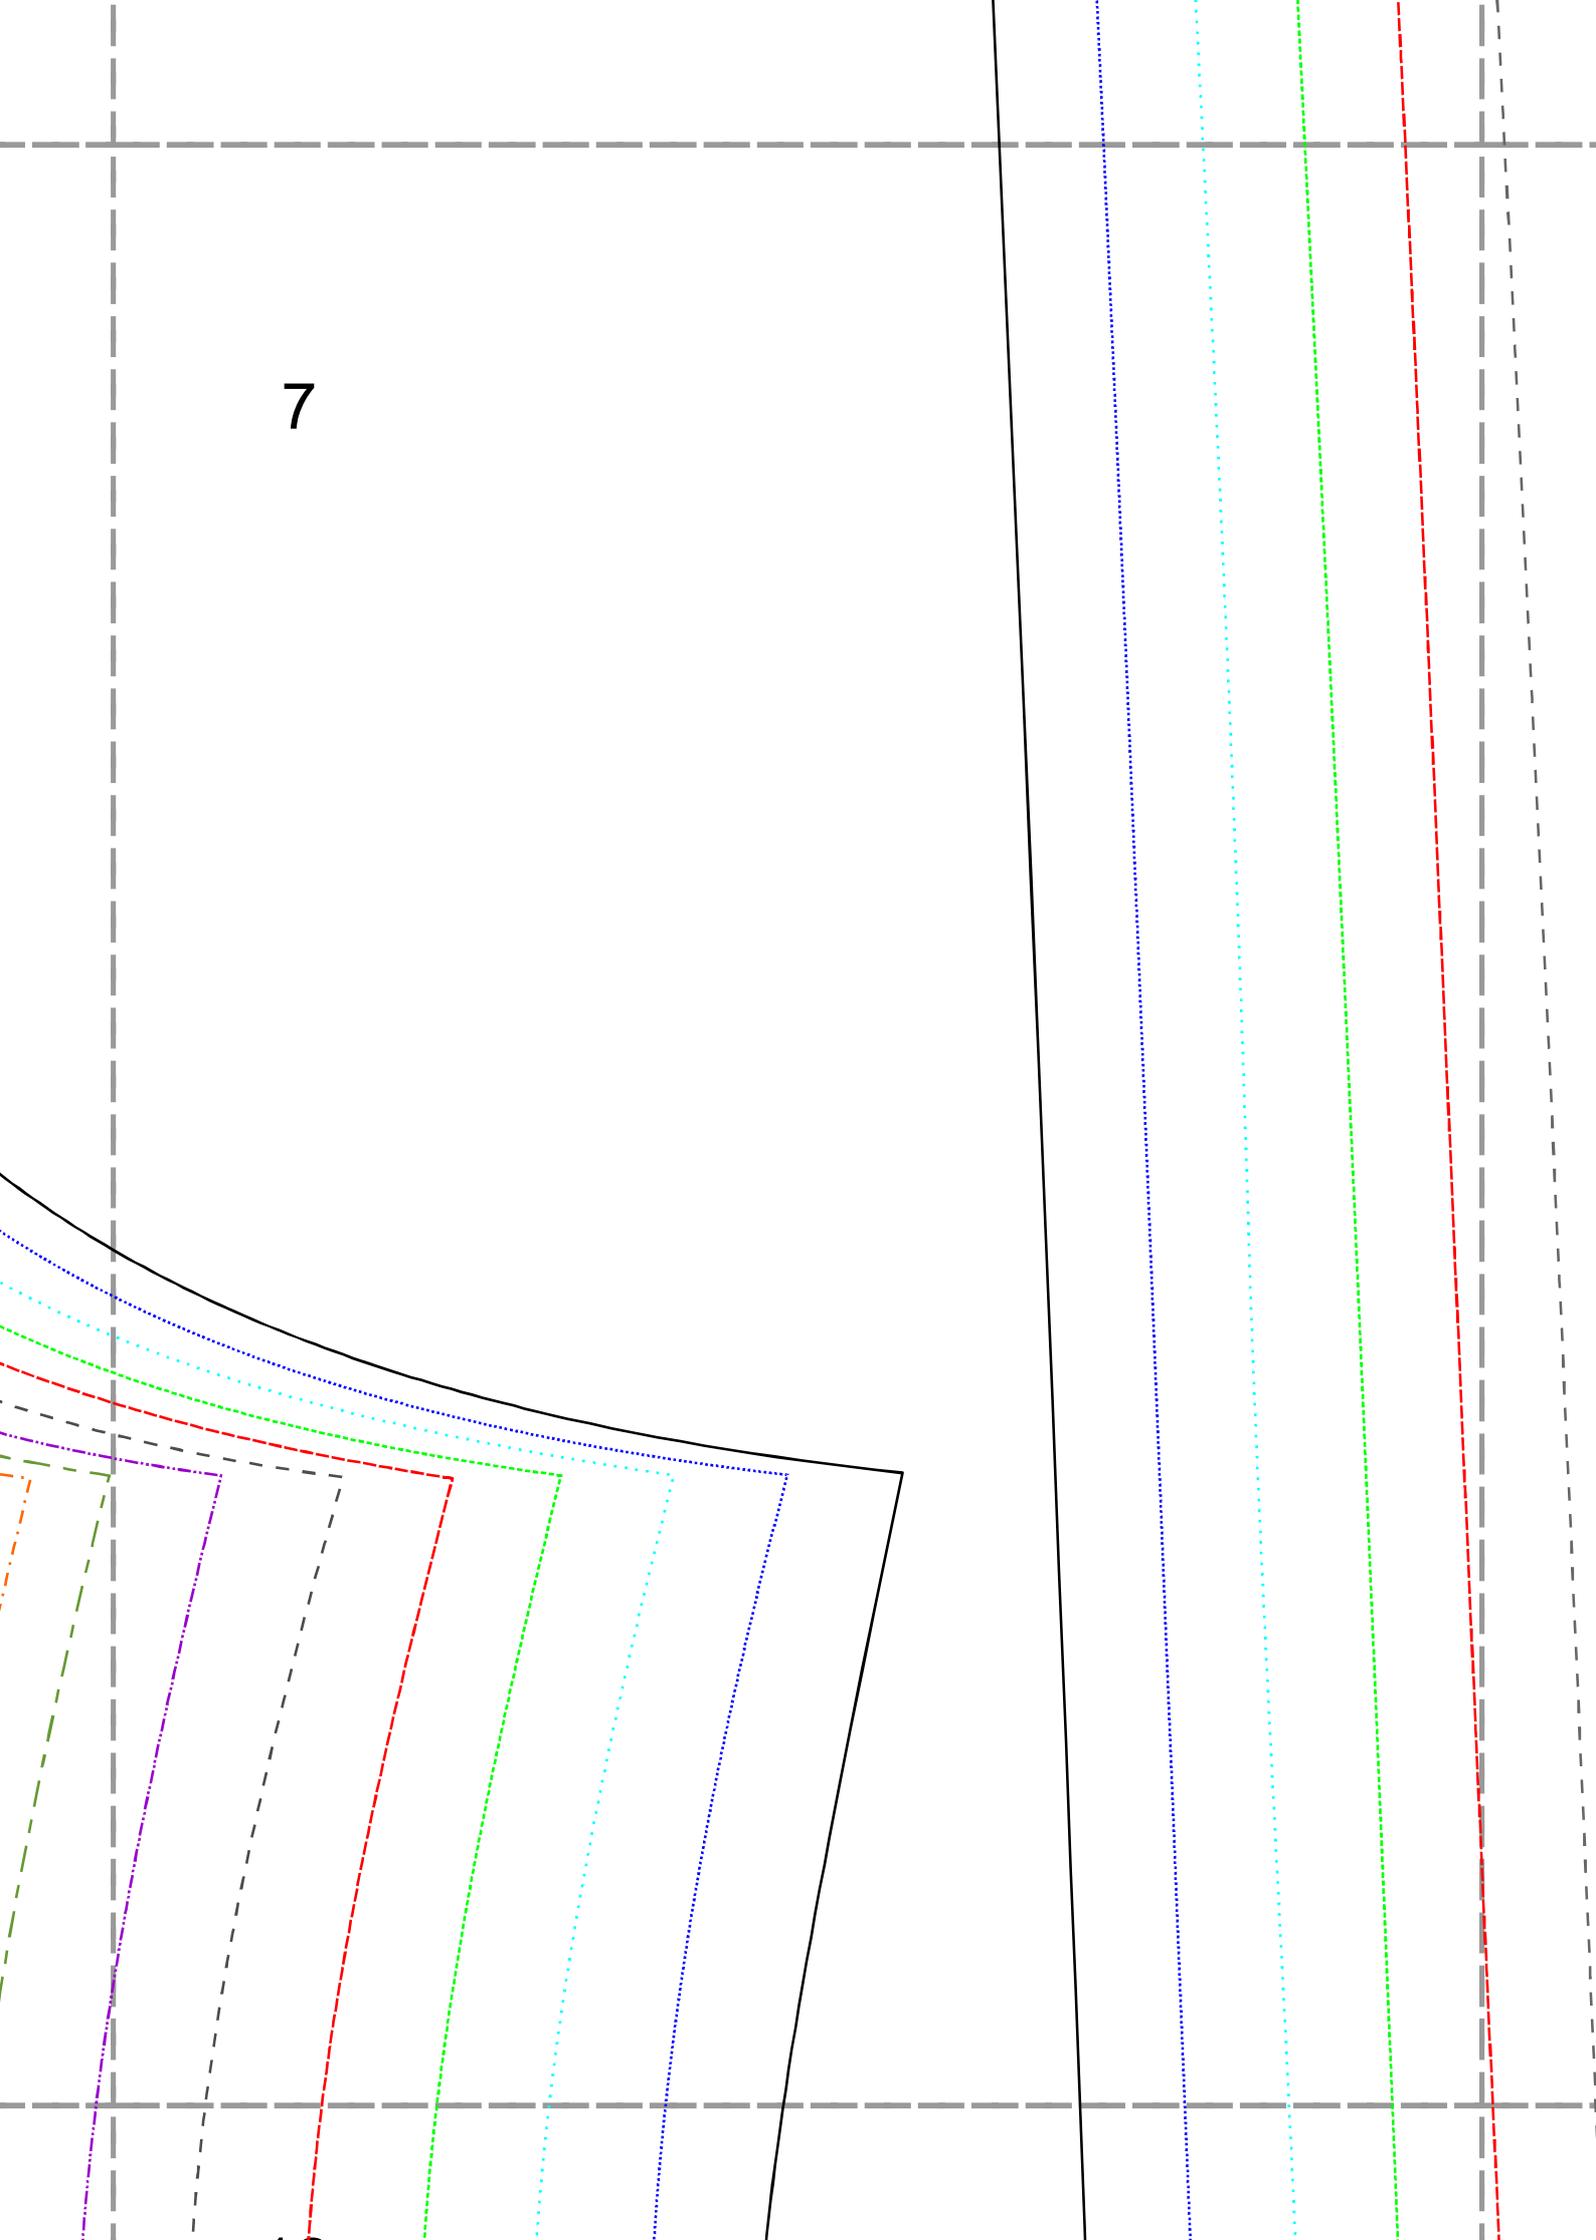

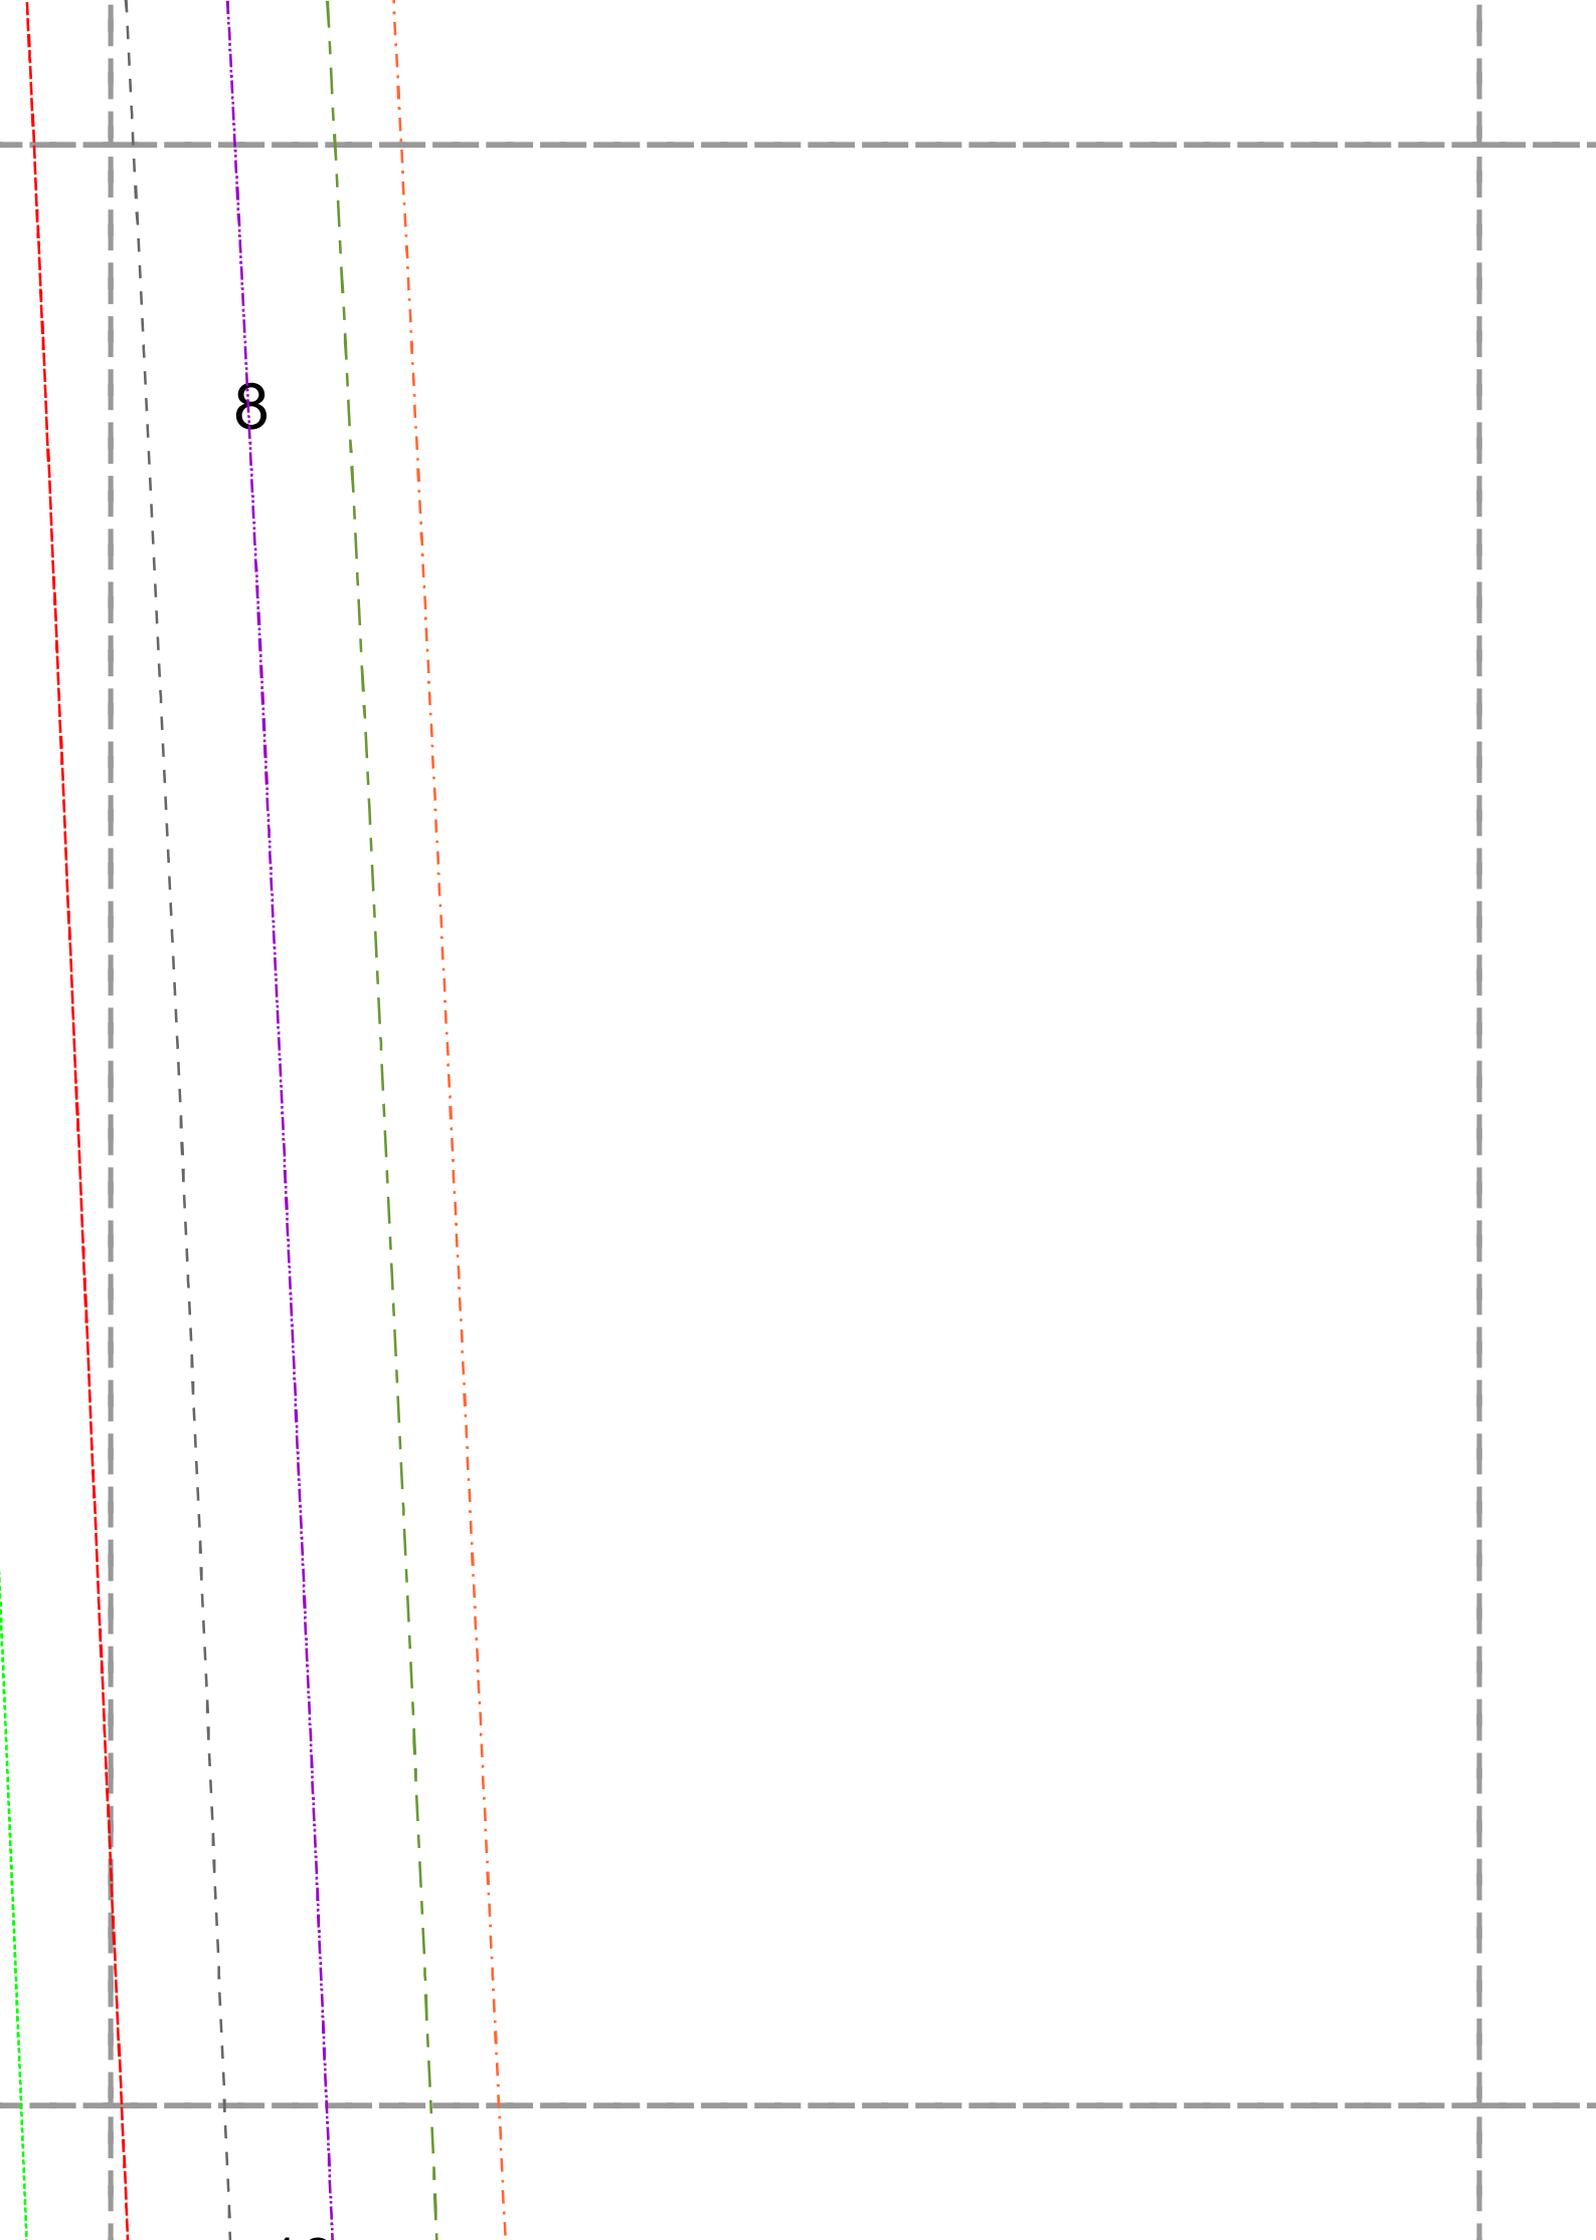

8

9

10

Сгиб

Перед пошивом вы

А) бейка для окант
равной длине горл

Б) бейка для окант
равной длине прой

Бейки уже содержа

Pa
Pa
Pa
Pa

Бе

Размер 58

Размер 60

Размер 62

Размер 64

Размер 66


Без припусков на швы

Способом выкроить бейки для окантовки:

для окантовки горловины - 1 деталь длиной,
длине горловины плюс 2 см, и шириной 3 см;
для окантовки пройм - 2 детали длиной,
длине проймы плюс 2 см, и шириной 3 см.

содержат припуски на швы.

12

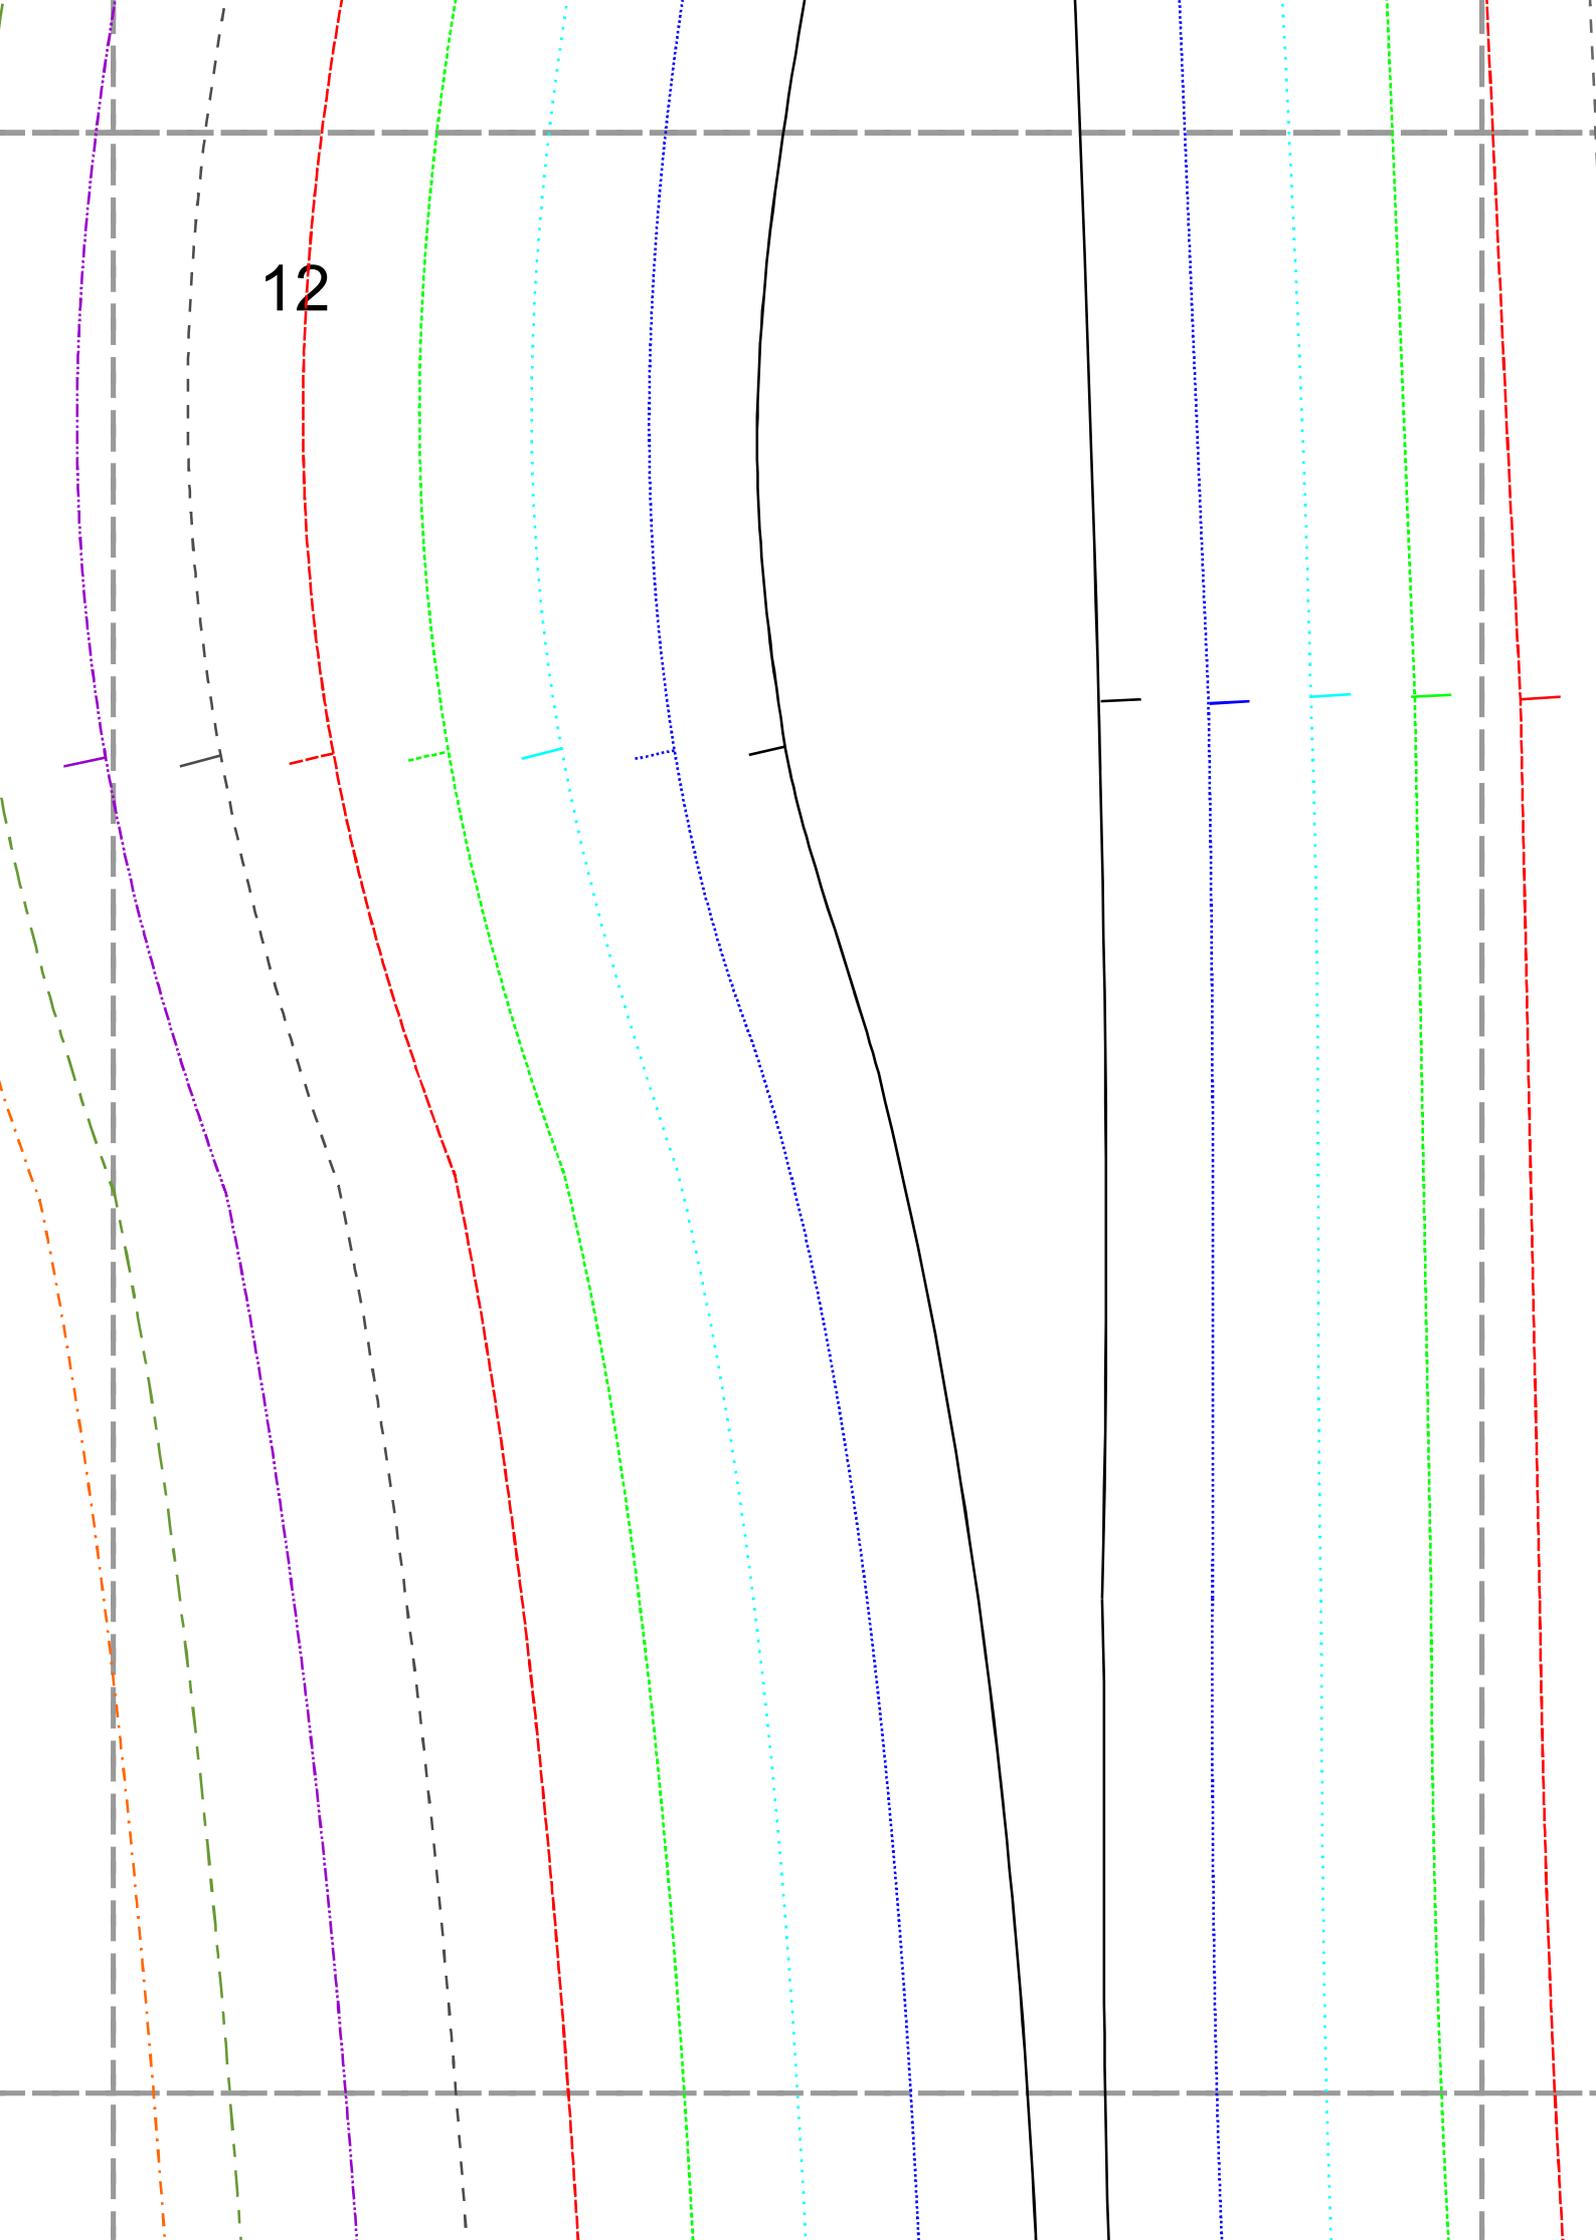


14

15

16


17

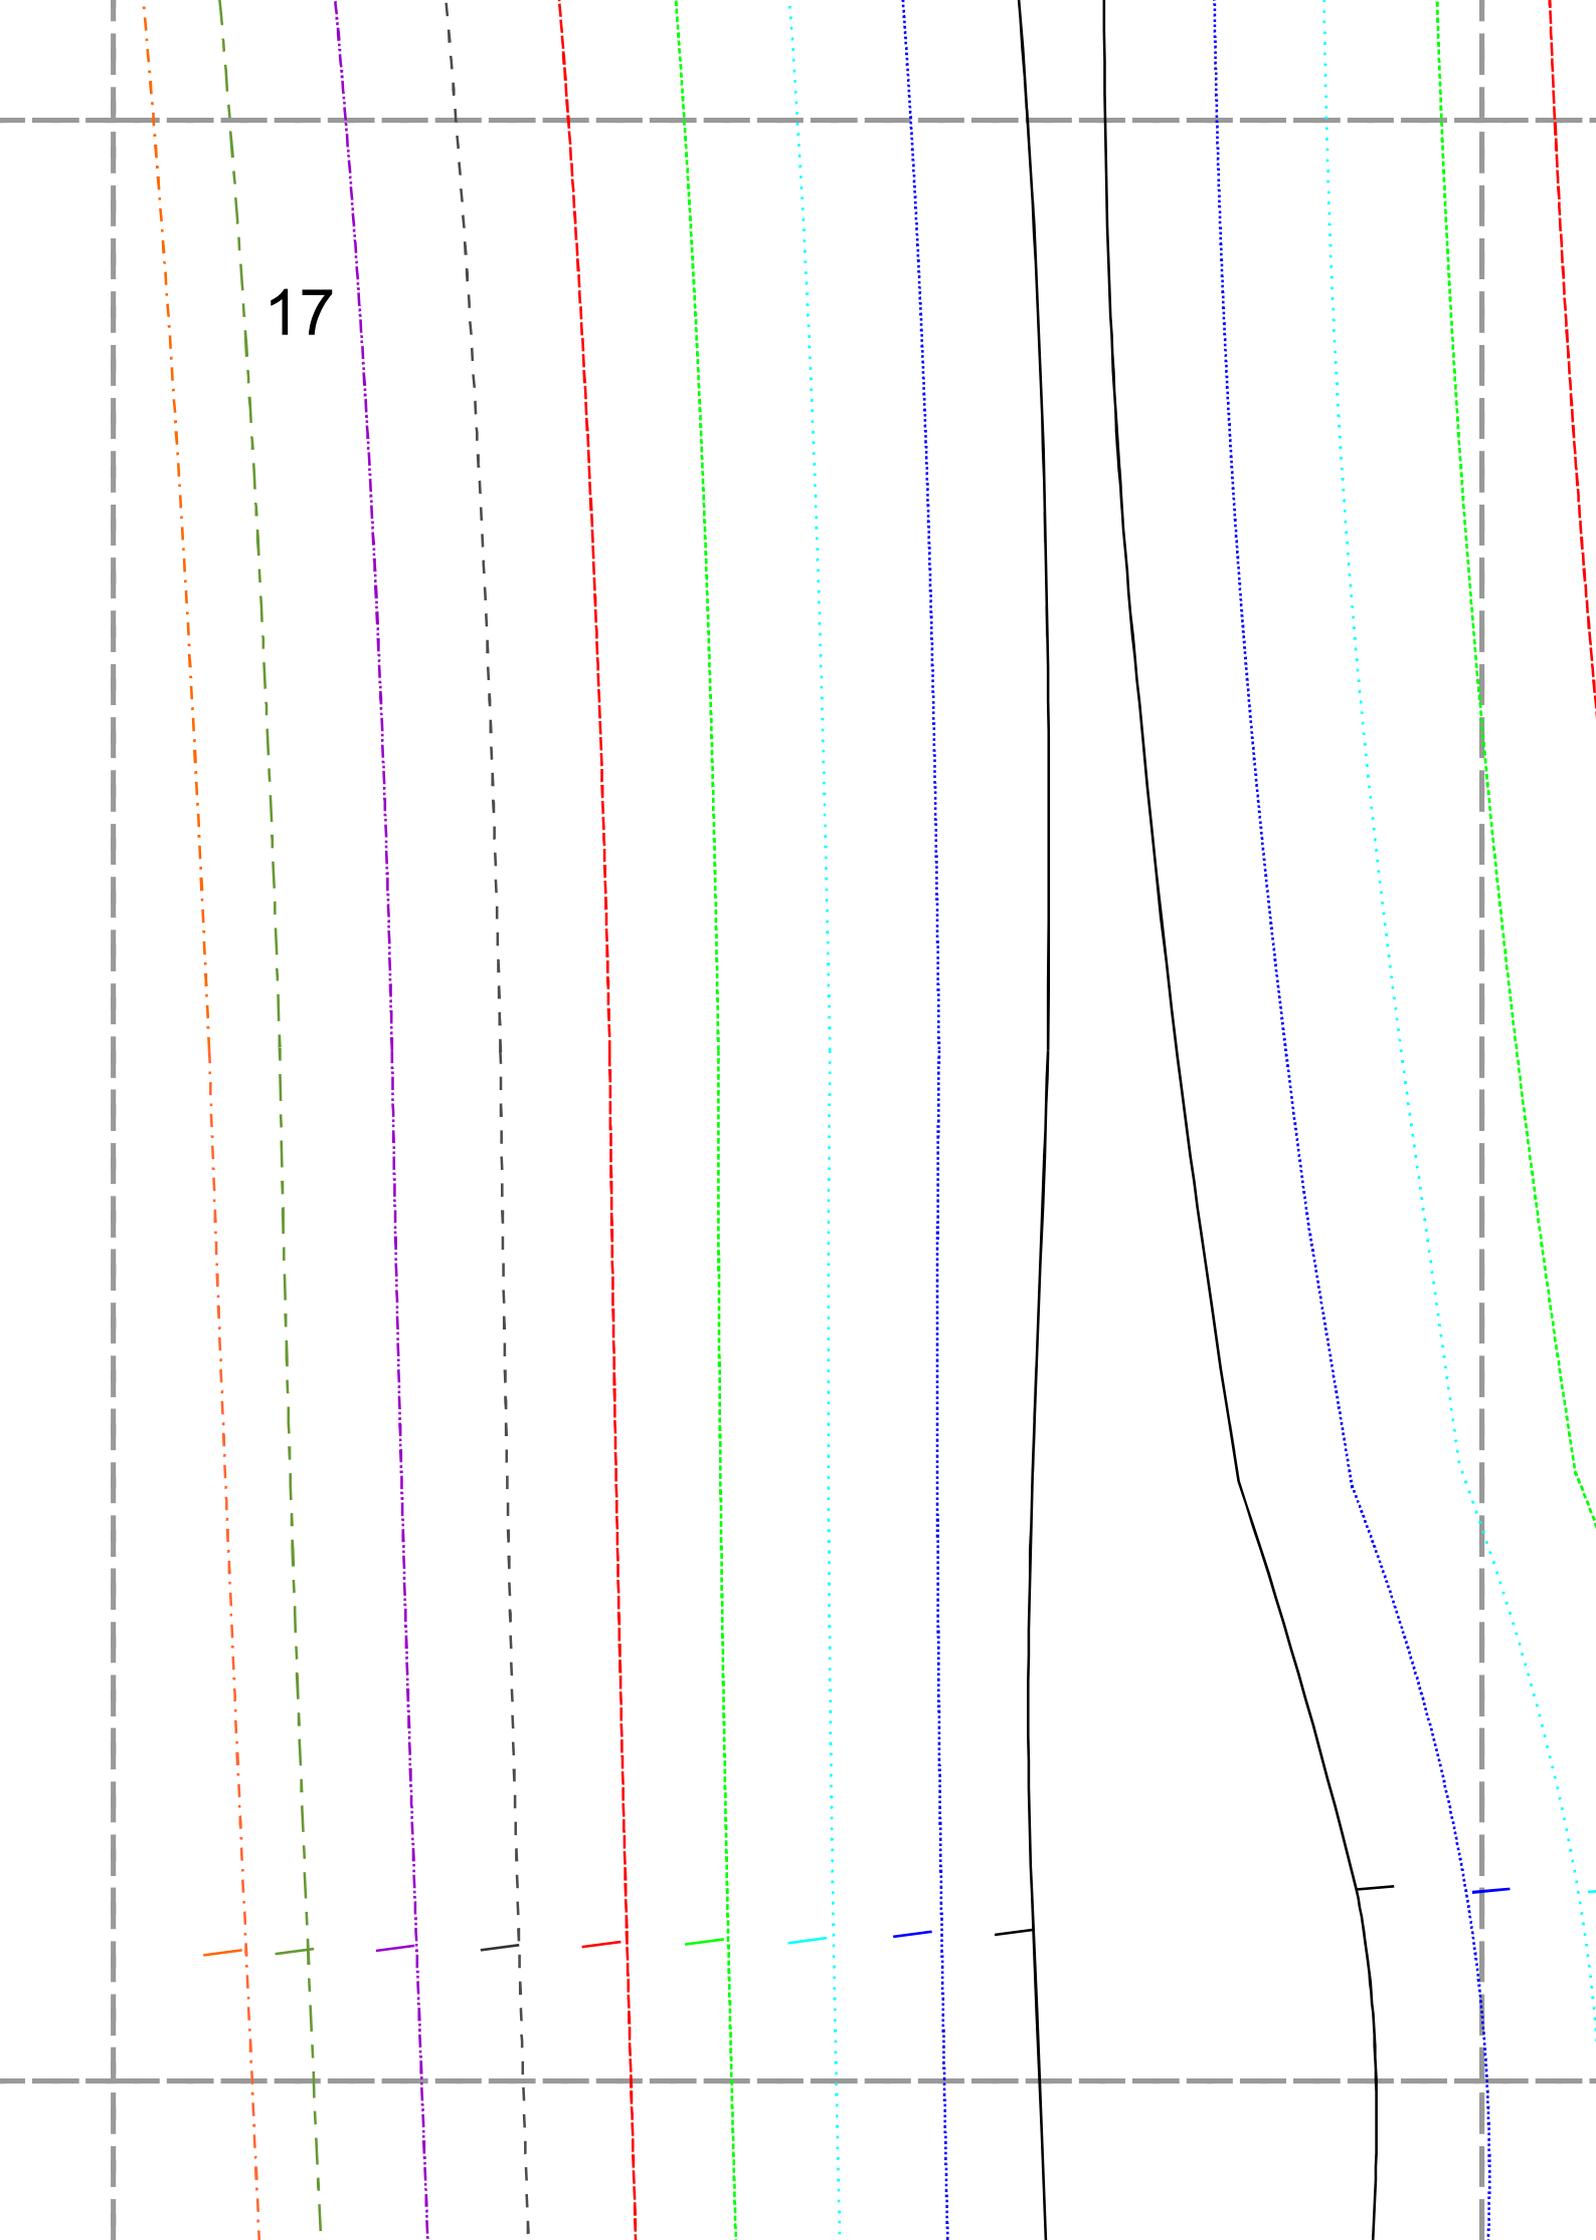


и на швы.

овины - 1 деталь длиной,
ос 2 см, и шириной 3 см;
м - 2 детали длиной,
2 см, и шириной 3 см.

ики для окантовки:

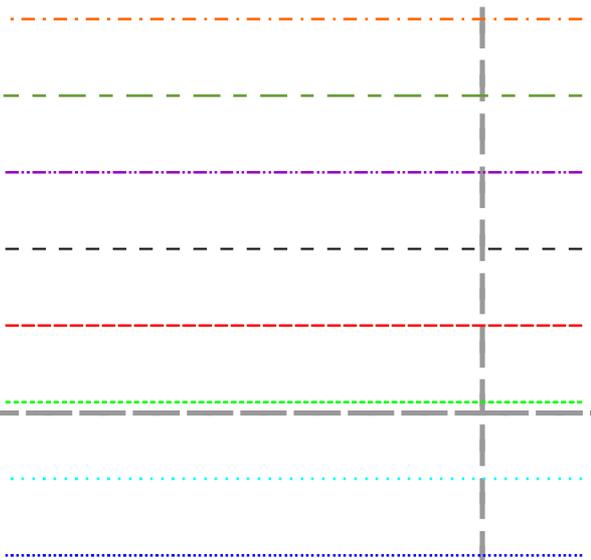

18

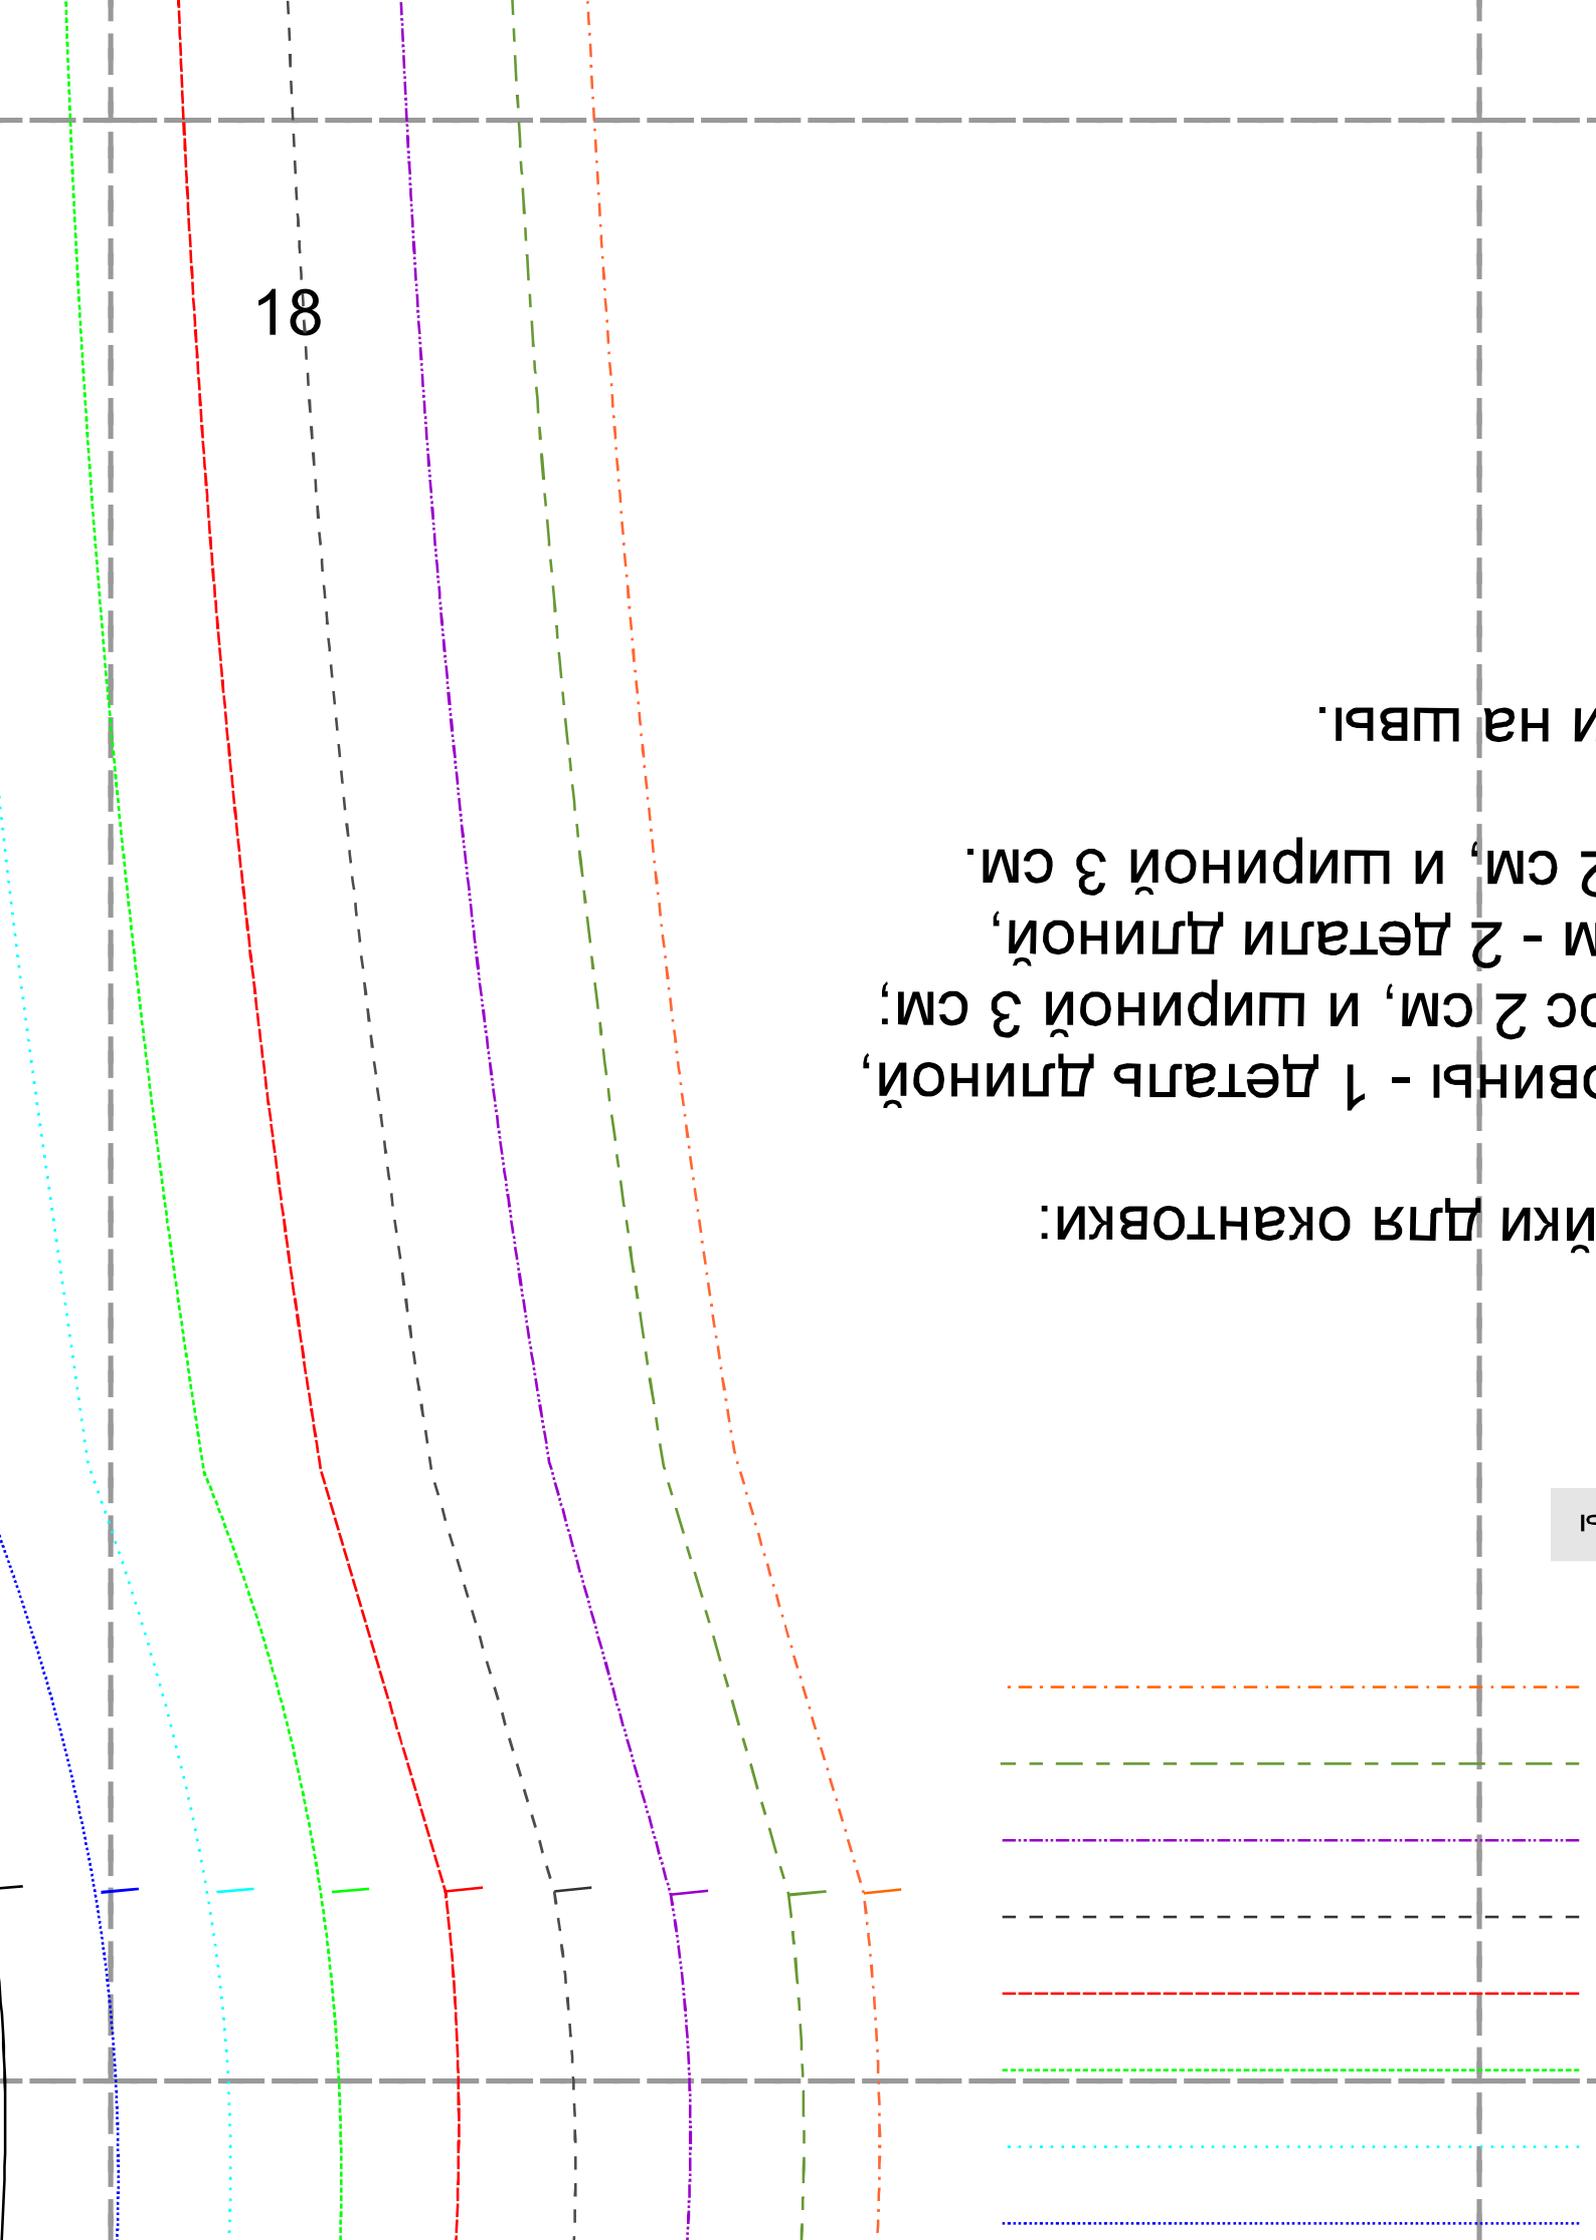

СГМБ

19

Перед пошивом выкроить бейки для

А) бейка для окантовки горловины - 1 равной длине горловины плюс 2 см, Б) бейка для окантовки пройм - 2 дет равной длине проймы плюс 2 см, и Ц) бейки уже содержат припуски на швы

Без припусков на швы

Размер 52
Размер 54
Размер 56
Размер 58
Размер 60
Размер 62
Размер 64
Размер 66

СНОВЫ




20

21

22



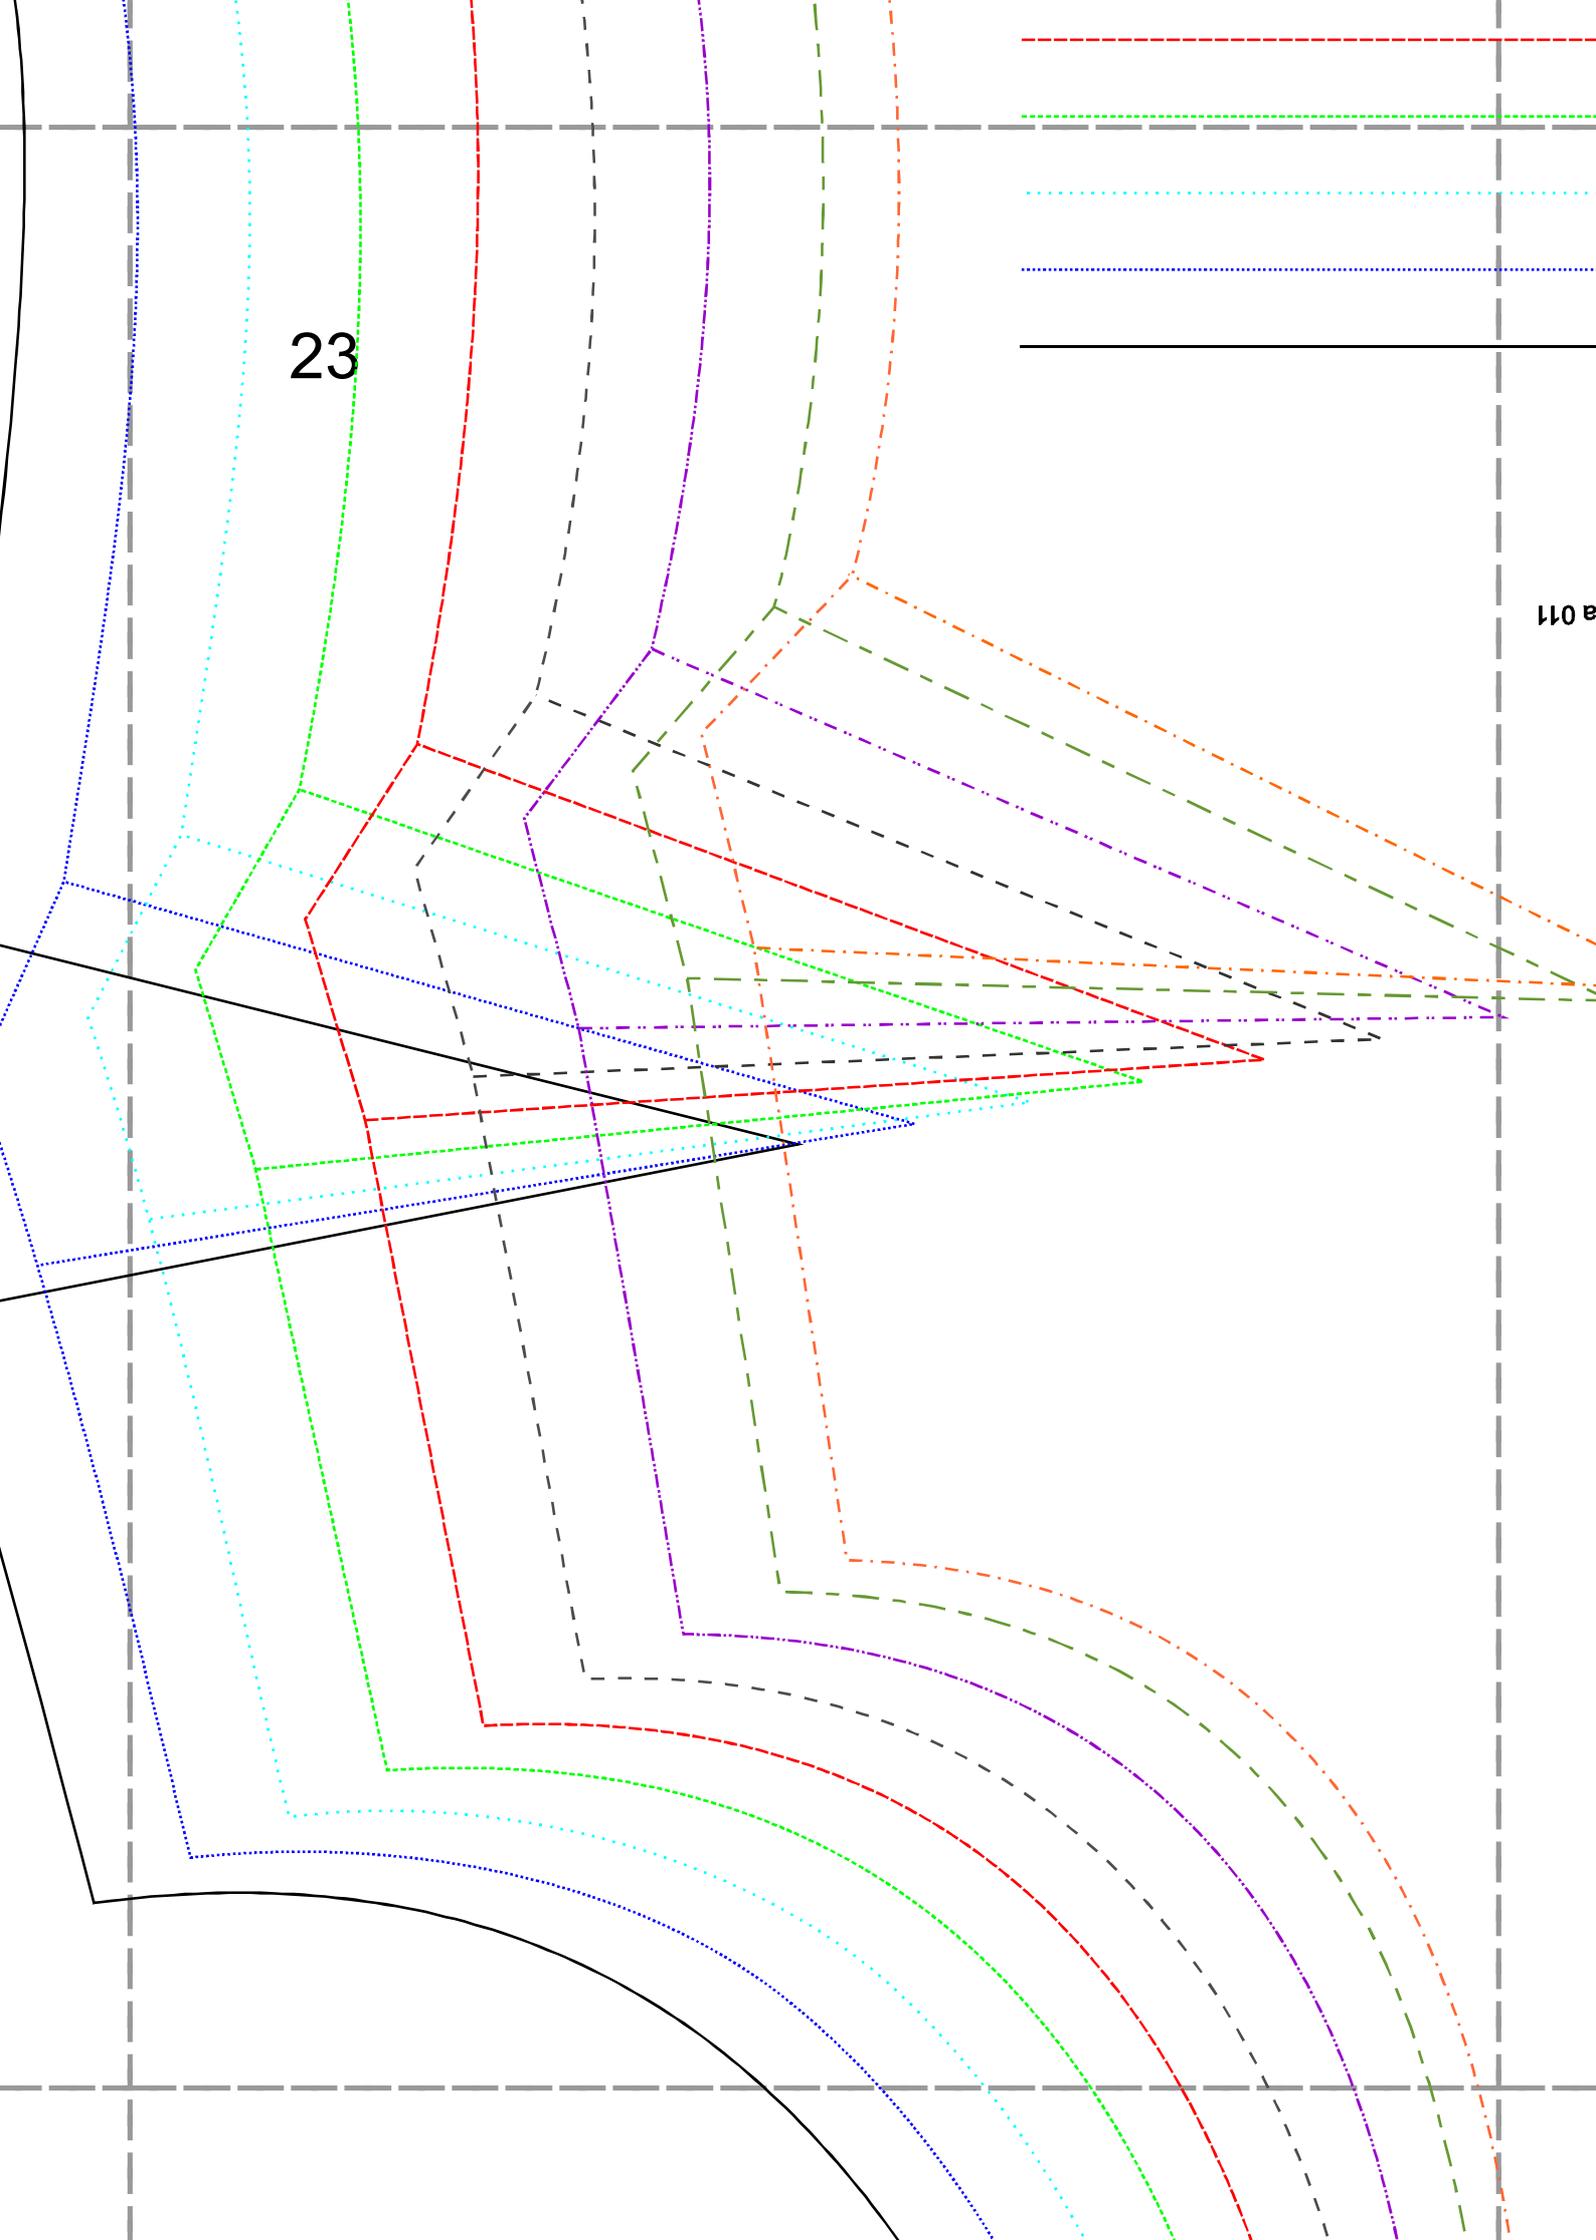

23

110 B

Плате приращающего снуэта 011
Рост 168
Размеры 50-66
Полочка 1 деталь

Размер 50


Размер 52

Размер 54

Размер 56

Размер 58

Нить основы

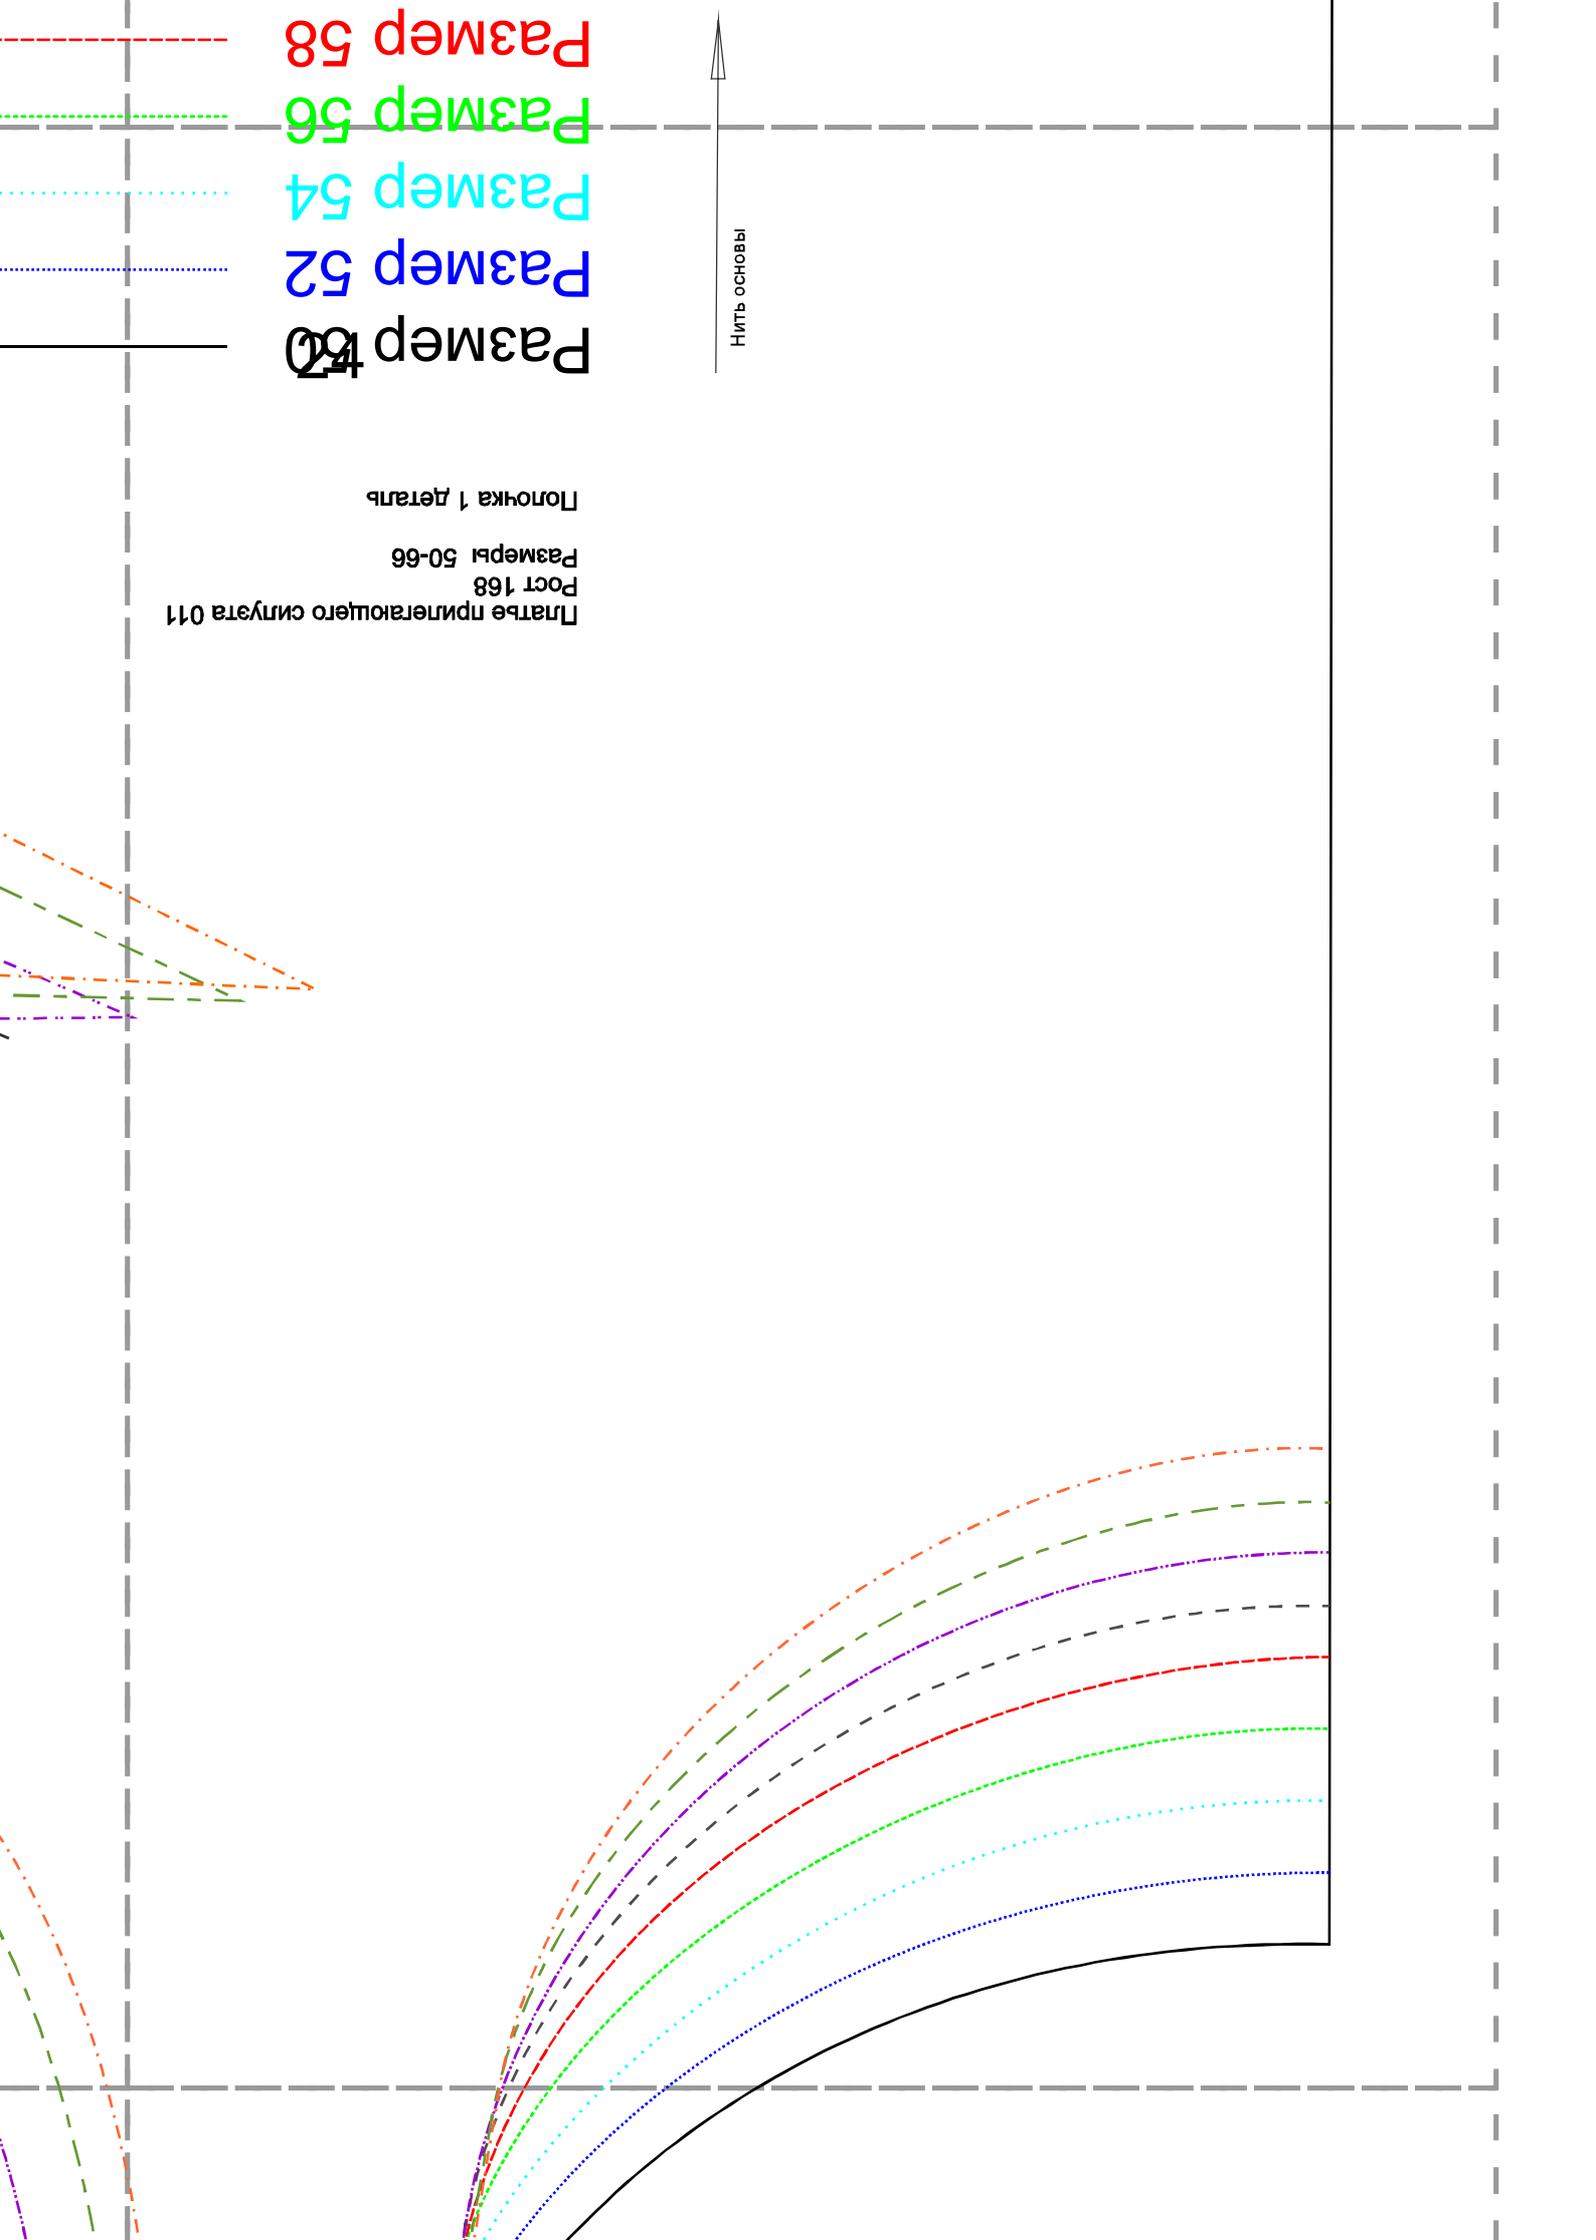


25




26

30,4 cm

27

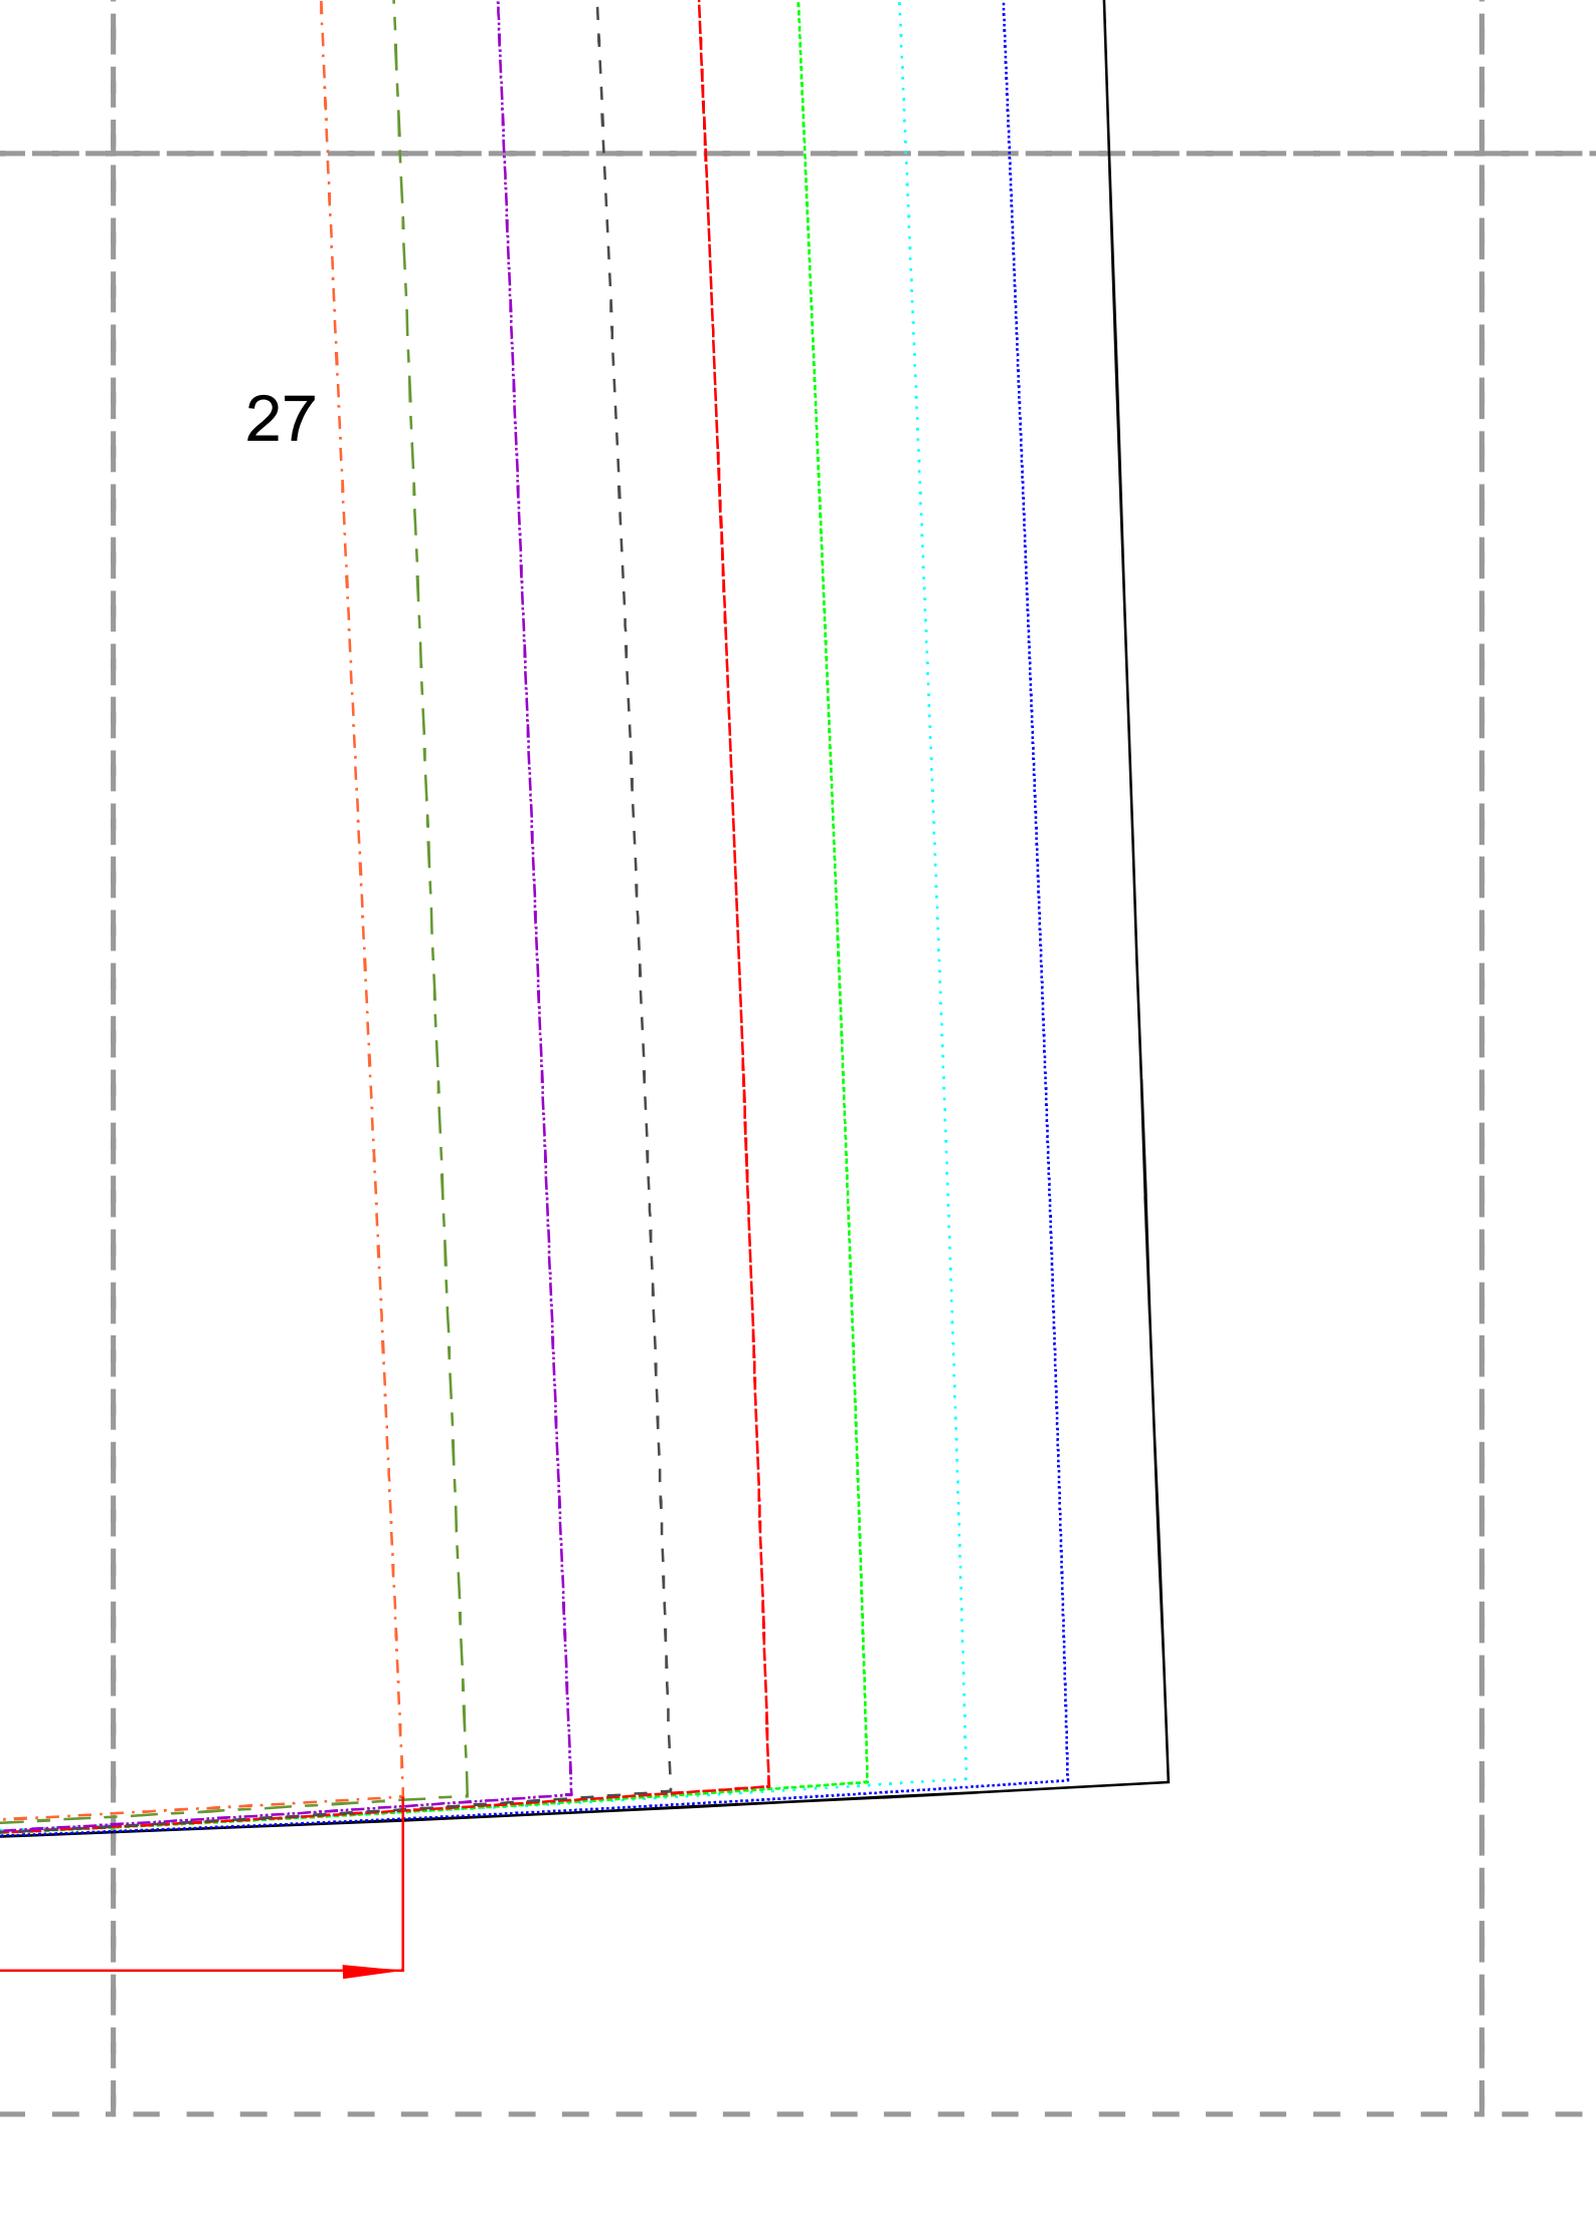

28

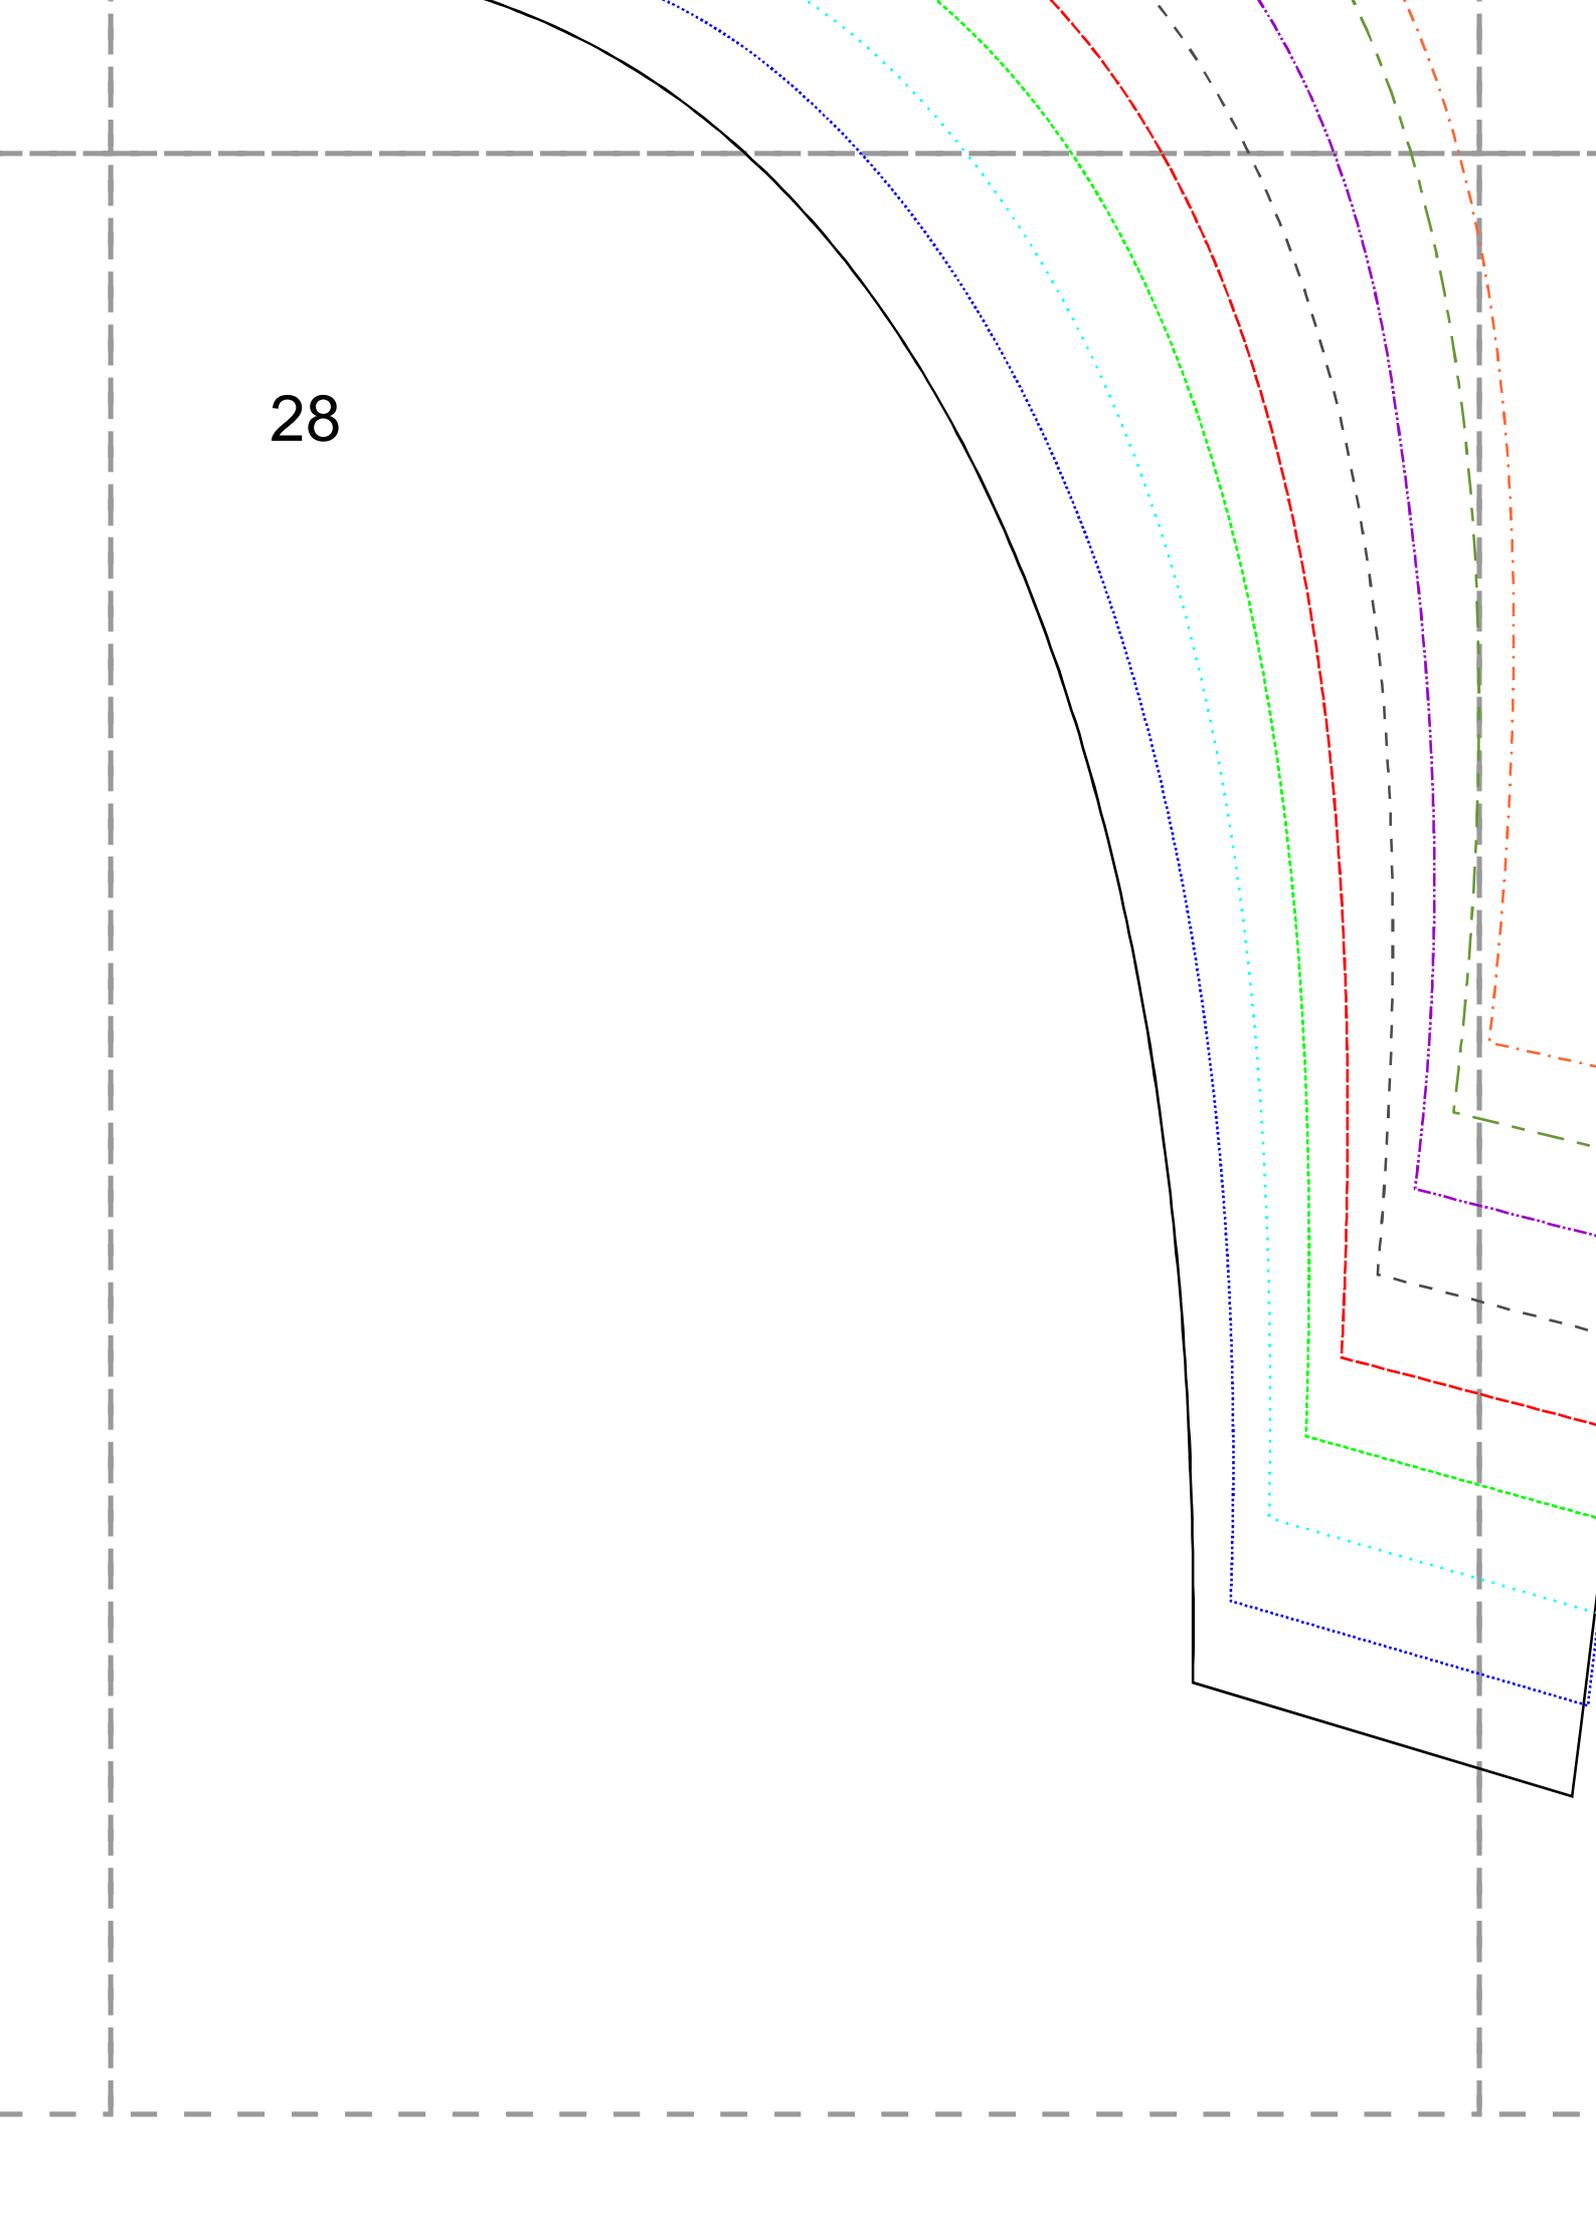

29

