


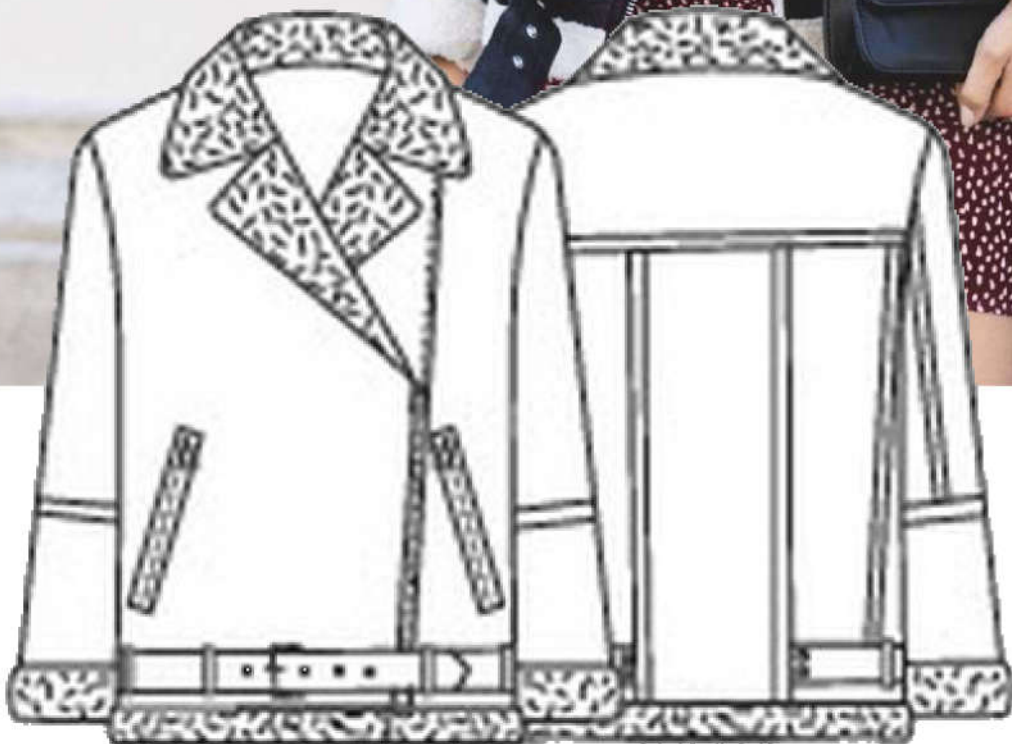

**Лист-вкладыш 2. Сторона В.****Розовые линии****Размеры: 36–40–44–48****Количество деталей – 13**

✳ Вам потребуется: 1,50 х 1,50 м искусственной кожи на овчине. 0,65 х 1,50 м искусственной кожи. 2 прямоугольника 7 х 20 см плюс припуски (для обтачки карманов, выкроить из подкладочного материала). 2 металлических застежки-молнии. Разъемная металлическая застежка-молния. 4 металлические кнопки. Пряжка высотой 2 см. Пряжка высотой 5 см. 10 металлических блочек.

✳ Раскрой

Выкроить из искусственной кожи на овчине:

1. Перед – 2 детали (не оставлять припуск по среднему срезу детали до знака А)
2. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
3. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Средняя часть спинки – 2 детали
5. Боковая часть спинки – 2 детали
- 6 и 7. Верхняя и нижняя части рукава – по 2 детали
8. Манжета – 2 детали
13. Воротник – 1 деталь со сгибом

Выкроить из искусственной кожи:

9. Правая часть пояса – 1 деталь
10. Левая часть пояса – 1 деталь
11. Правая пата воротника – 1 деталь
12. Левая пата воротника – 1 деталь

Подкладка кармана – 4 детали (скопировать с детали 1)

4 прямоугольника 6 х 2 см плюс припуски (для шлевков низа изделия)

Прямоугольник 8 х 2 см плюс припуски (для закрепления паты воротника)

2 прямоугольника 3 х 17 см плюс припуски (для бейки кармана)

Для отделочных беек выкроить: 2 полосы 50 х 1,5 см плюс припуски (для беек застежки-молнии); 2 полосы 44 х 1,5 см плюс припуски (для швов рукавов); 2 полосы 51 х 1,5 см плюс припуски (для швов соединения центральной и средних частей спинки); 2 полосы 45 х 1,5 см плюс припуски (для швов соединения средних и боковых частей спинки); полоса 44 х 1,5 см плюс припуски (для шва соединения спинки и кокетки спинки); полоса 45 х 1,5 см плюс припуски (для горловины); 2 полосы 35 х 1,5 см плюс припуски (для манжет); 2 полосы 17 х 1,5 см плюс припуски (для плечевых швов).

✳ Пошив

На каждой части переда обработать карман с застежкой-молнией и бей-

кой. На каждой части переда обработать карман с застежкой-молнией и бейкой: наметить месторасположение кармана на основной детали в виде прямоугольника (длина прямоугольника = длине застежки-молнии плюс 4–5 мм, ширина = ширине звеньев застежки-молнии плюс 4–5 мм). Наложить обтачку кармана, выкроенную из подкладочного материала, центруя ее по линиям разметки кармана, лицевой стороной вниз на лицевую сторону основной детали и проложить строчку по разметке (= в виде прямоугольника). Разрезать детали между строчками с надсечками к углам, отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить обтачанные края. Заутюжить на изнаночную сторону внешние срезы бейки кармана переда. Разрезать бейку кармана переда вдоль посередине с наклонными (45 градусов) надсечками к углам. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по периметру прореза. Наложить бейку кармана на основную деталь, центруя относительно краев входа в карман, и настрочить по внешним краям. Обогнуть краями прореза бейки края входа в карман. С изнаночной стороны основной детали наложить застежку-молнию, центруя относительно краев входа в карман, и приметать. Проложить сквозную строчку по периметру входа в карман. Притачать детали подкладки кармана к лентам застежки-молнии. Стачать срезы подкладки кармана. Отогнуть на изнаночную сторону припуски по всем срезам всех беек. Раскрыть застежку-молнию. Приме-

тать правую ленту застежки-молнии к срезу борта правой части переда, левую ленту застежки-молнии – к левой части переда по разметке. Настрочить соответствующие бейки на изделие поверх лент застежки-молнии с лицевой стороны, прокладывая строчку по продольным краям беек.

Последовательно стачать части спинки по соответствующим срезам. Настрочить бейку на швы спинки с лицевой стороны.

Притачать кокетку спинки к верхнему срезу спинки. Настрочить бейку на шов с лицевой стороны. Обработать плечевые швы. Настрочить бейки на швы с лицевой стороны. Стачать части переда и спинку по боковым срезам. Проложить отделочную закрепляющую строчку на расстоянии 5 мм от шва с лицевой стороны.

Установить кнопки по разметке.

Обработать локтевые швы рукавов. Настрочить бейки на швы с лицевой стороны.

Притачать манжеты к нижним срезам рукавов. Настрочить бейки на швы с лицевой стороны.

Стачать части рукавов и манжет по передним срезам. Проложить отде-



лочную закрепляющую строчку на расстоянии 5 мм от швов с лицевой стороны.

Стачать в кольцо пату для закрепления паты воротника.

Обработать правую и левую паты воротника; проложить двойную отделочную строчку по краям деталей. Закрепить пряжку на правой пате воротника; установить блочки на левую пату воротника. Настрочить паты на воротник по разметке. Продеть правую пату воротника в пату для закрепления.

Обработать шлевки. Подогнуть внутрь открытые срезы шлевок и настрочить сгибы шлевок на изделие по разметке.

Обработать правую и левую части пояса; проложить двойную отделочную строчку по краям деталей. Закрепить пряжку на правой части пояса; установить блочки на левую часть пояса. Установить кнопки на боковые концы частей пояса. Продеть части пояса в шлевки. Застегнуть передние концы пояса на пряжку. Пристегнуть боковые концы частей пояса на кнопки. Отогнуть на лицевую сторону припуски на подгиб низа, рукавов, отлет и концы воротника, подогнуть срезы внутрь и настрочить по сгибу.

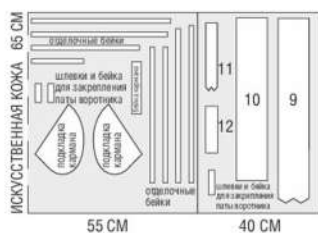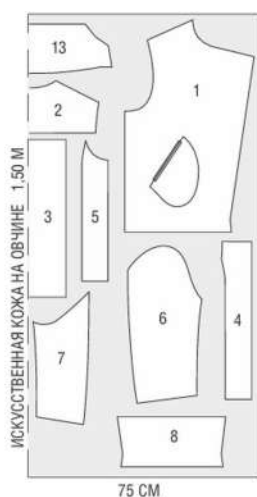

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

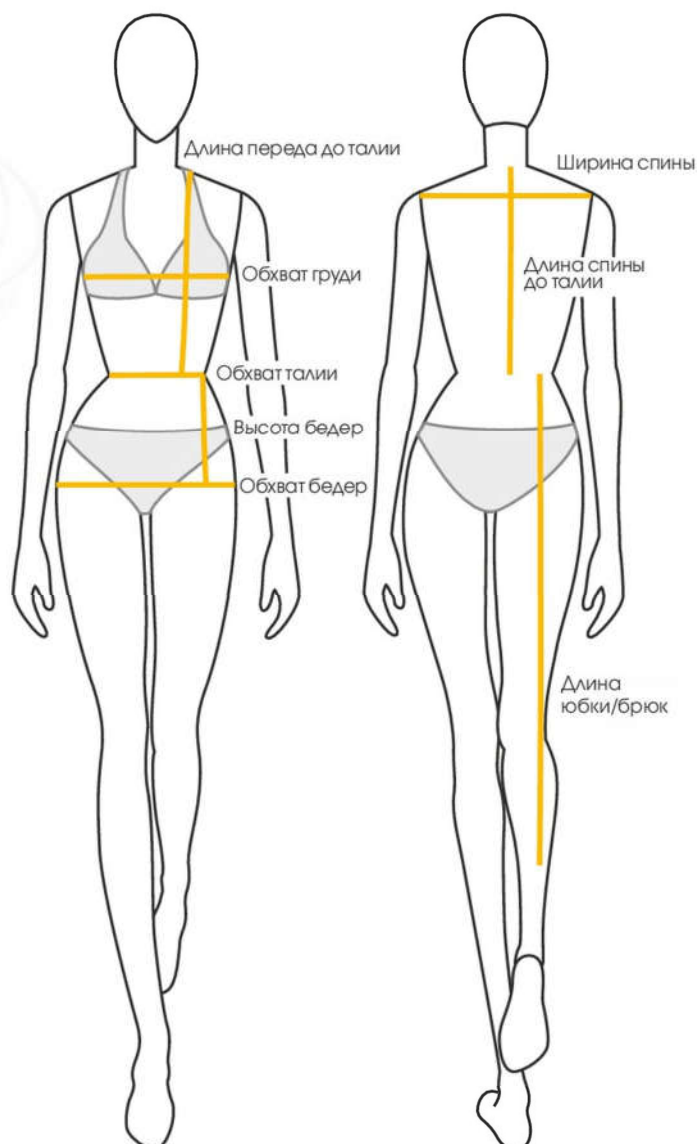

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

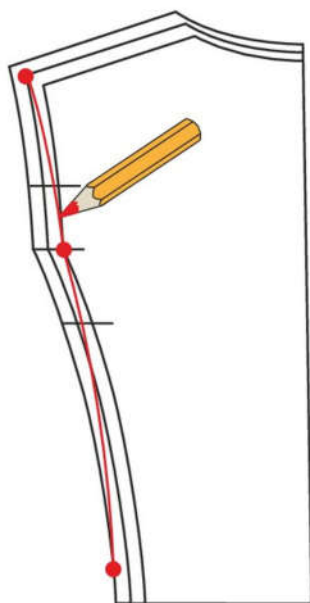

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — →	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→	Направление нити основы (долевой нити)
┐	Контрольный знак
	Вход; разрез
	Складка и ее направление
⌋	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
┌	Месторасположение кармана
└	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ


Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.


Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

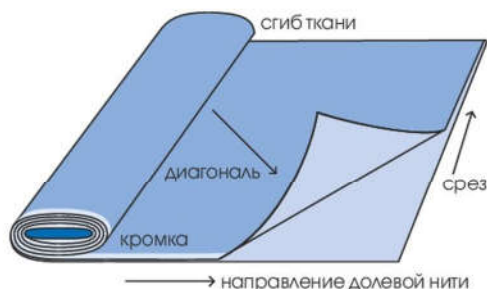

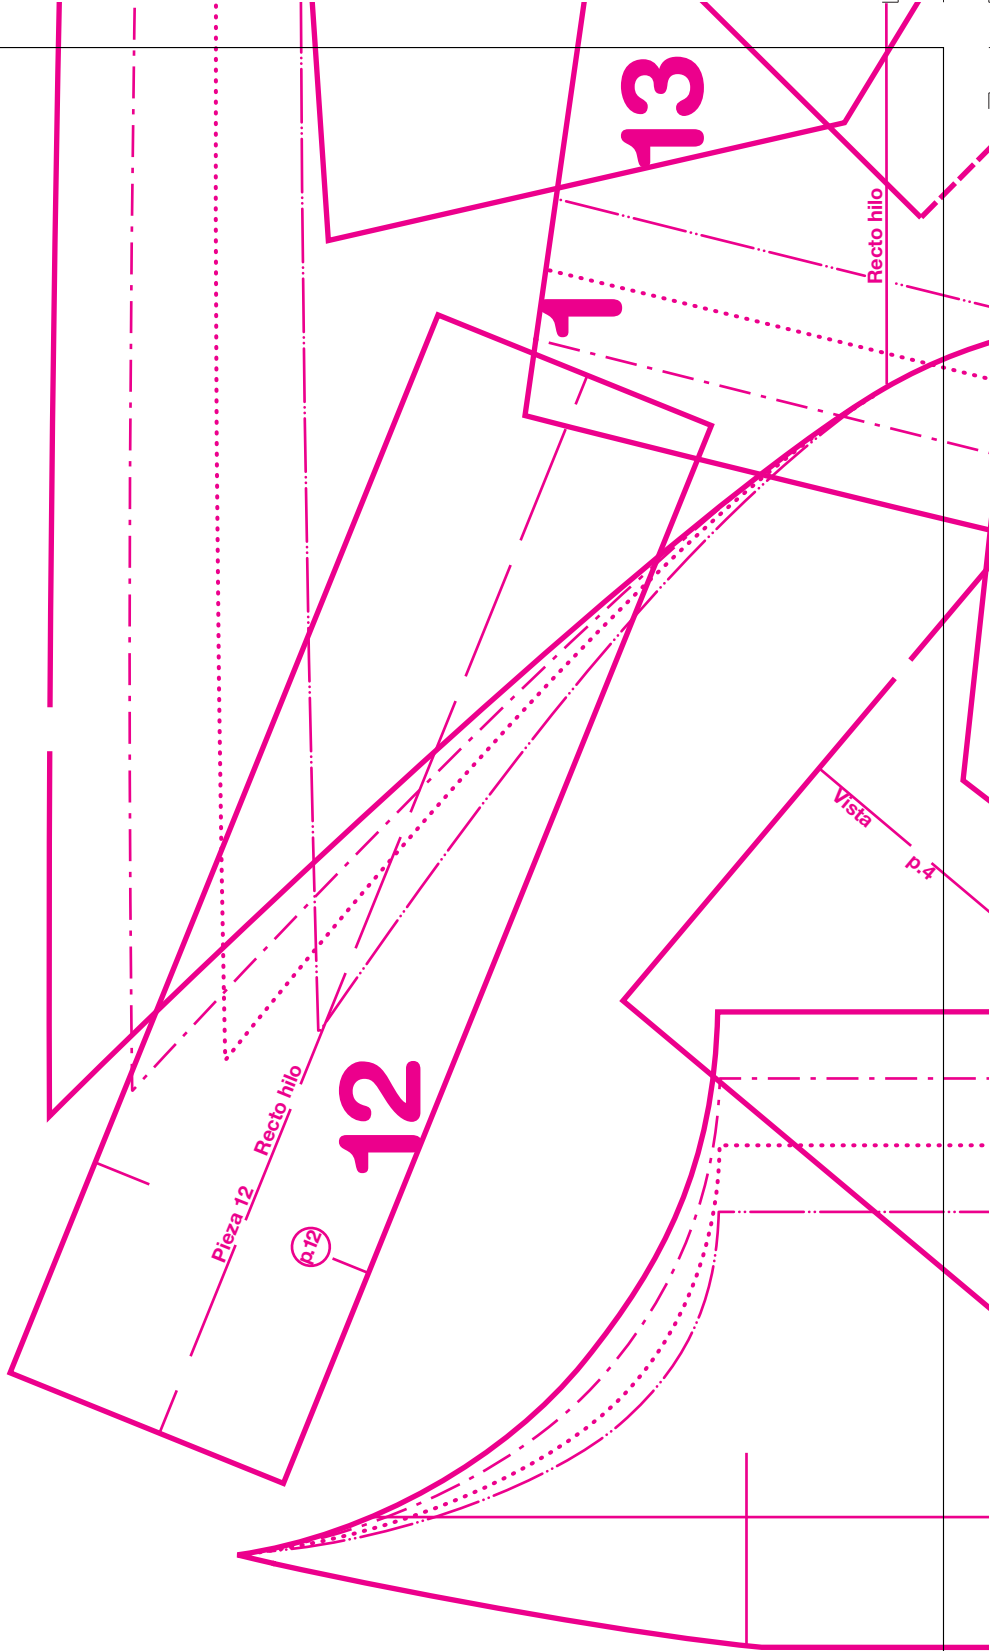



MODELO 9 Fucsia. Cazadora cruzada con borreguito. Piezas 1 a 13.

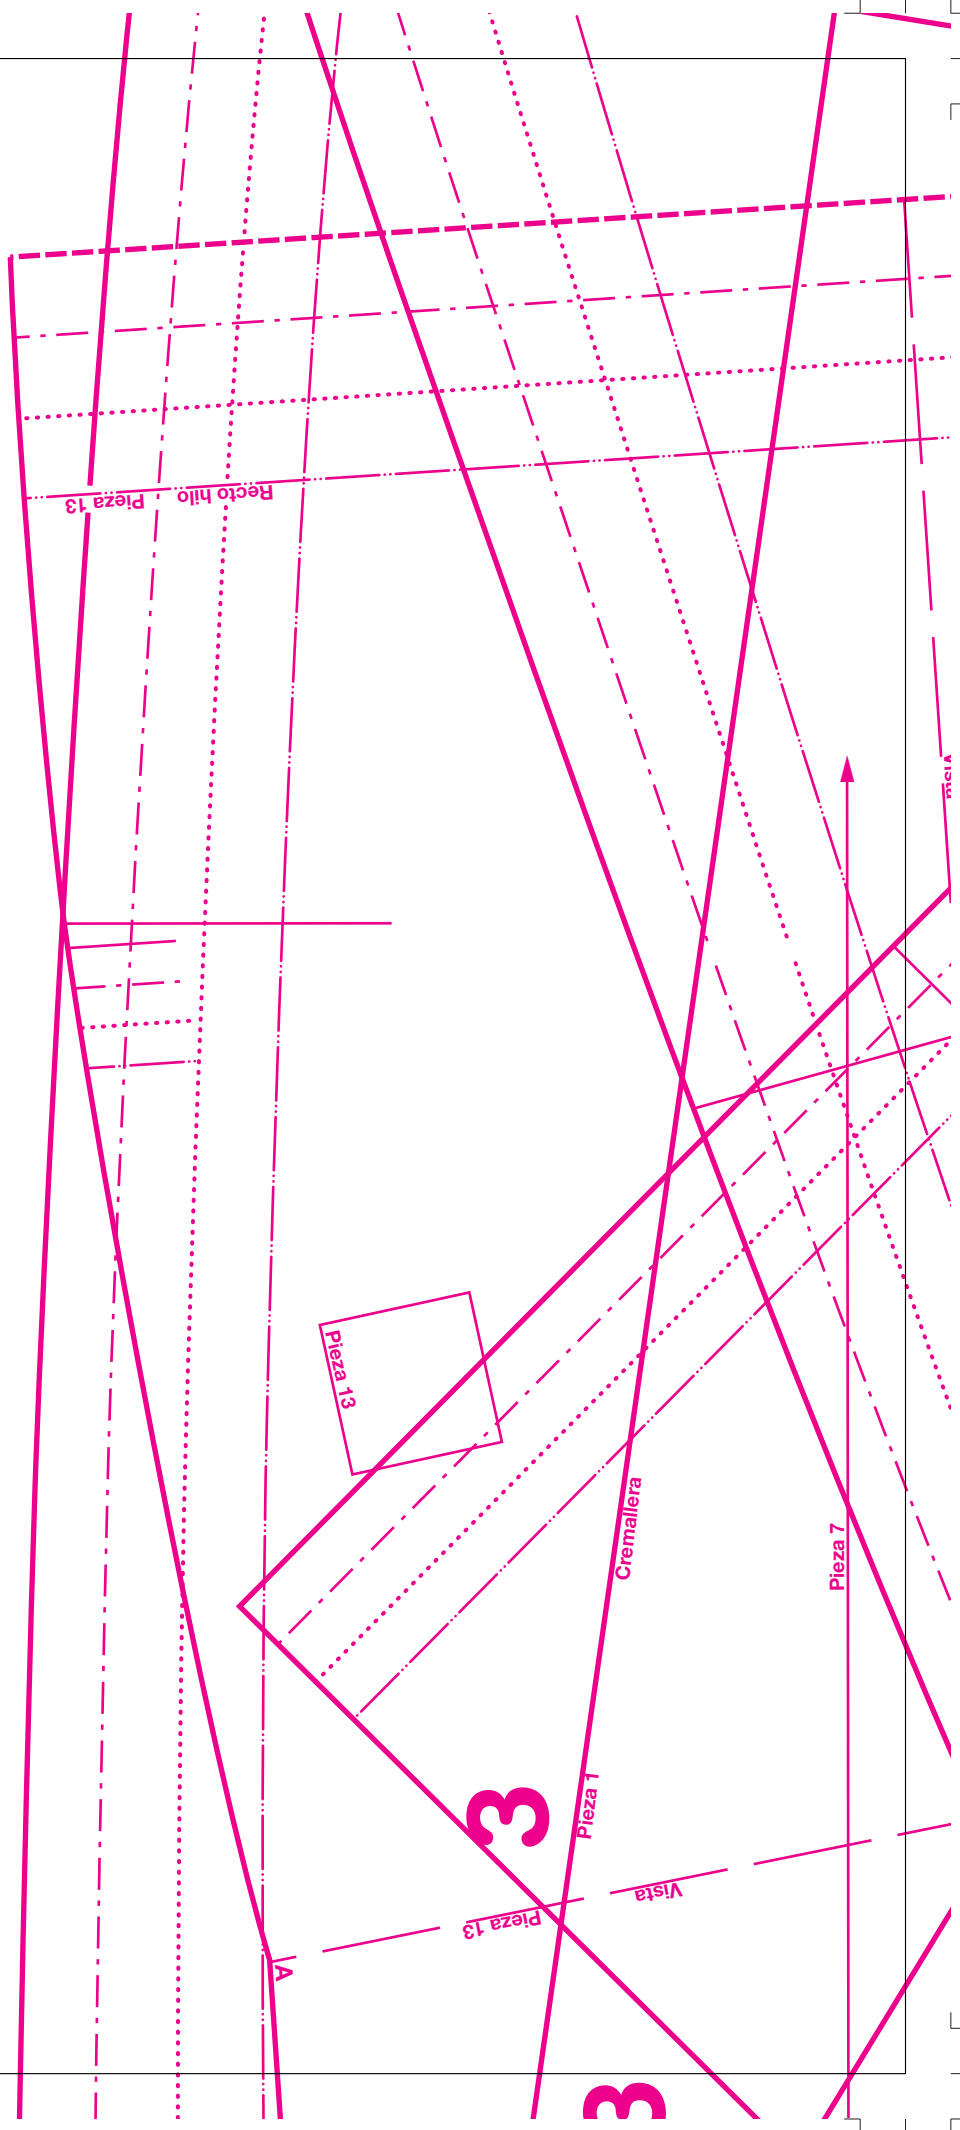




PATRONES 425 SUPLEMENTO 2 Cara B

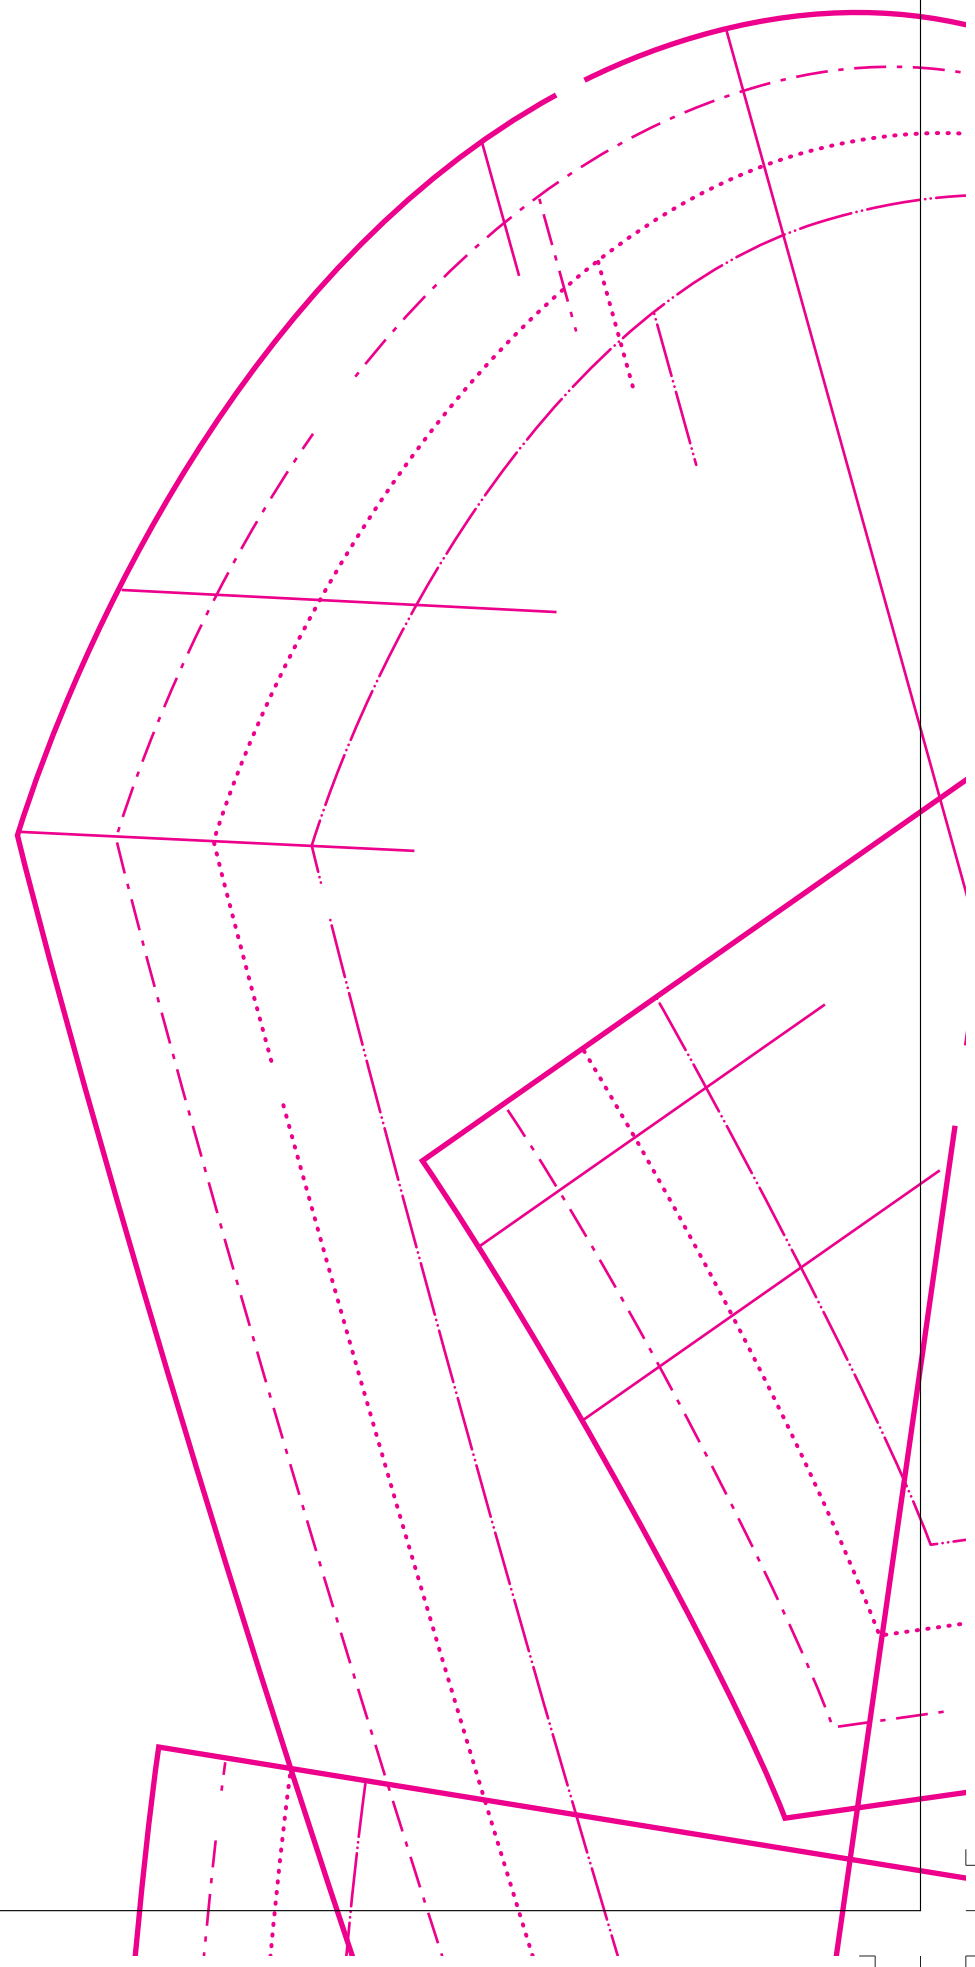

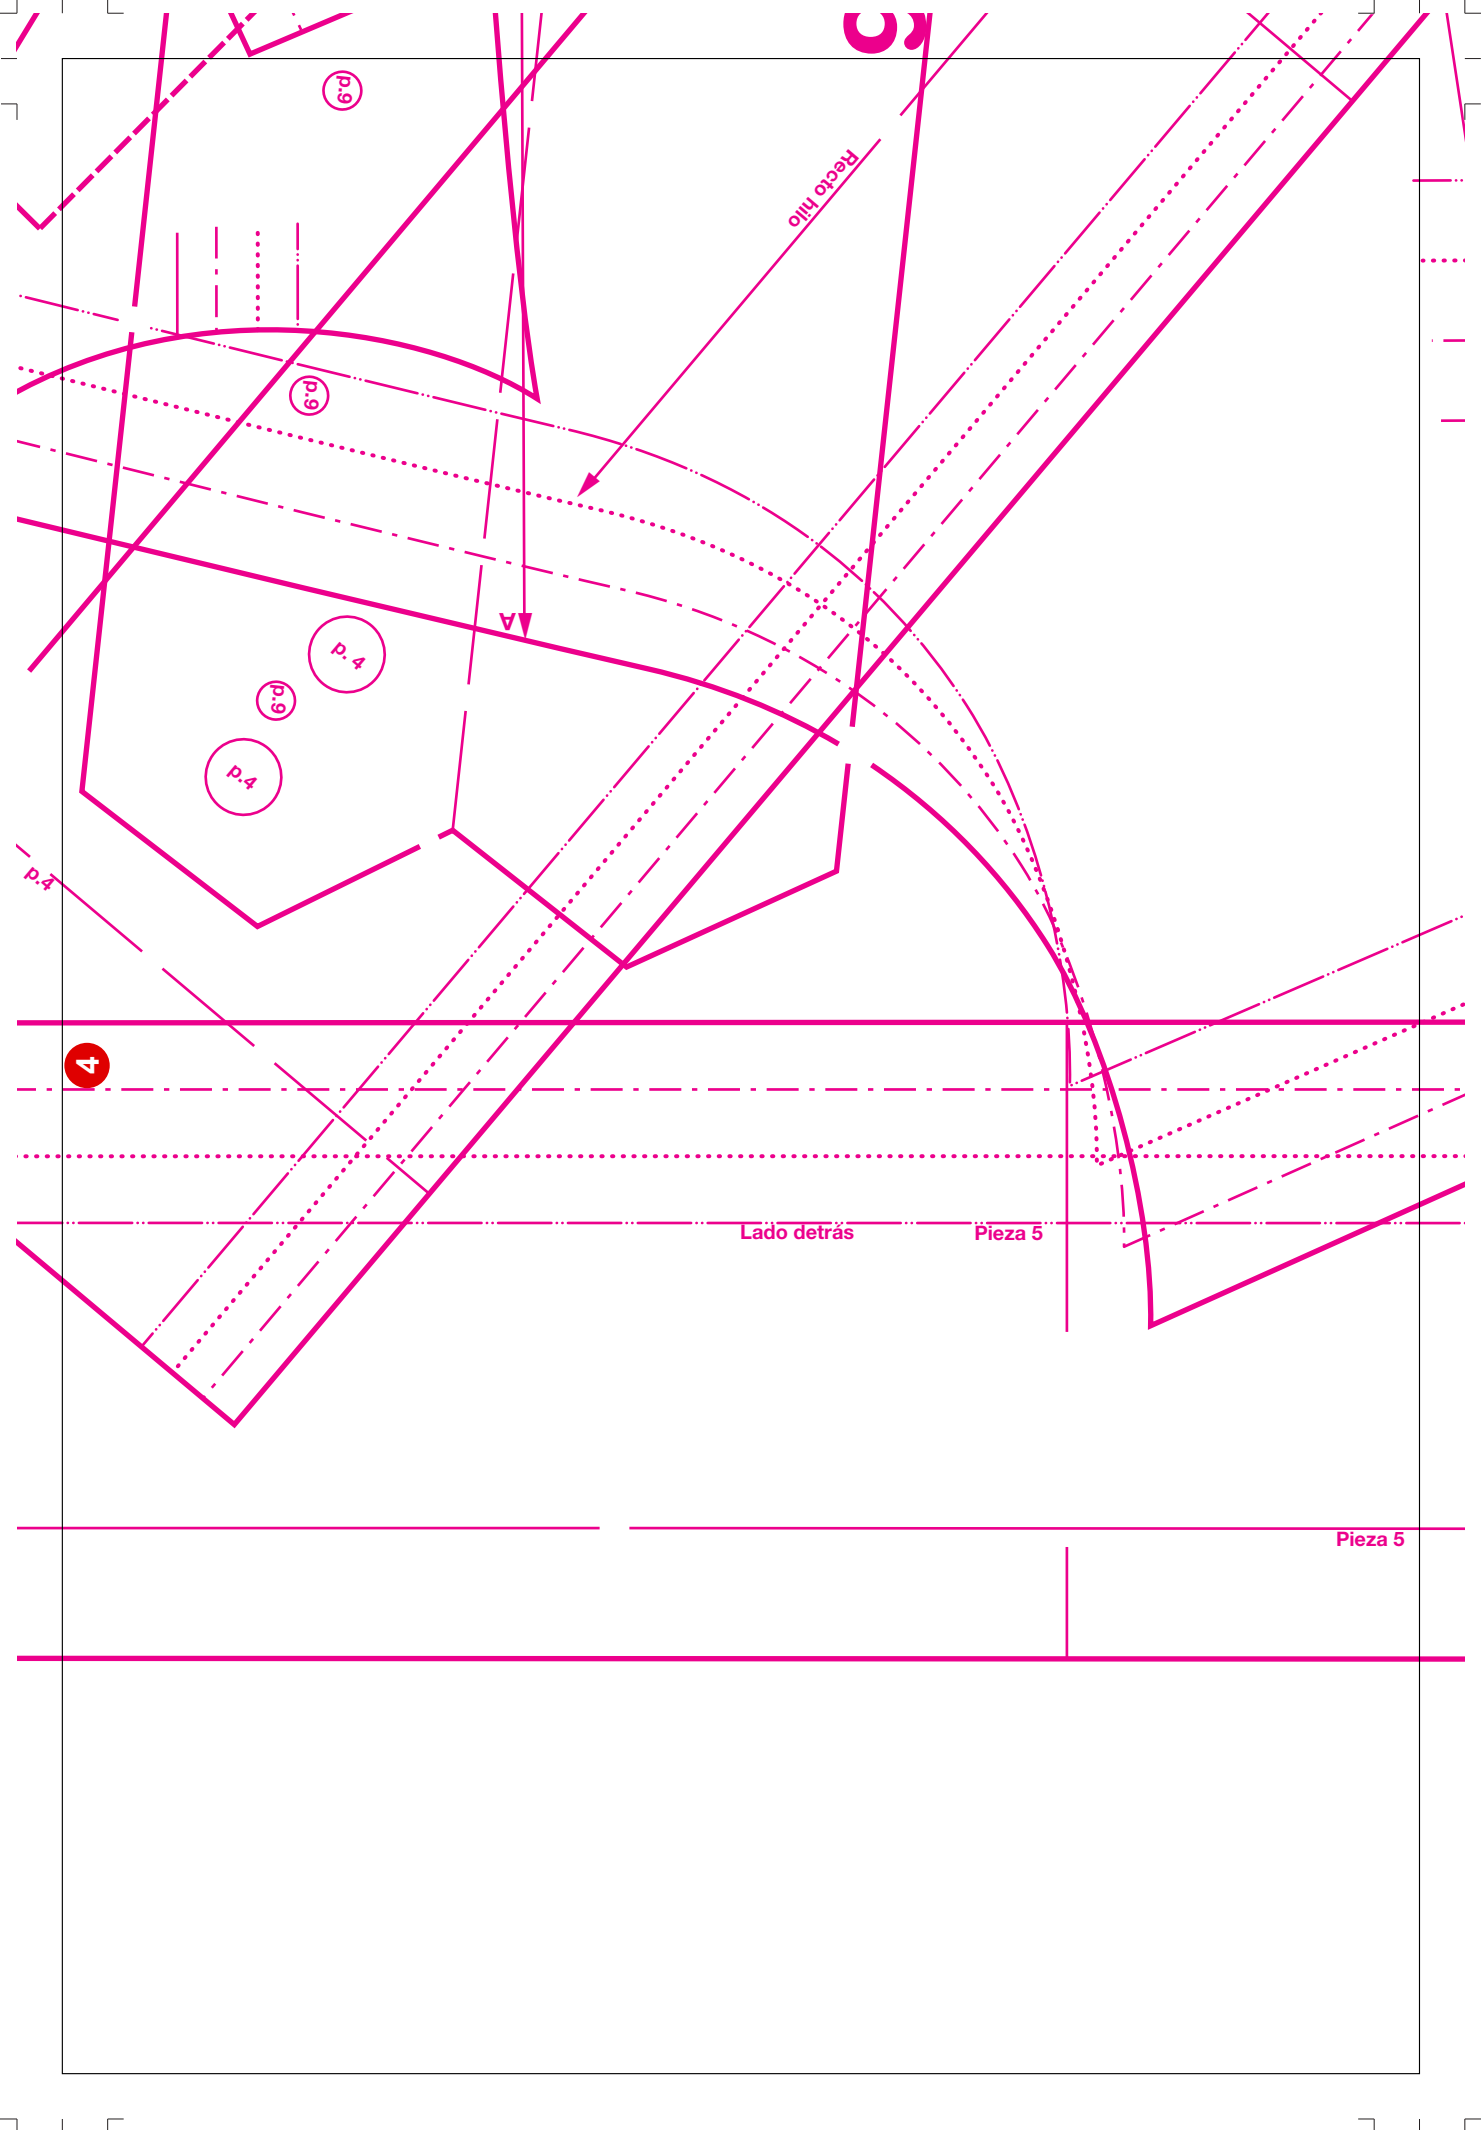

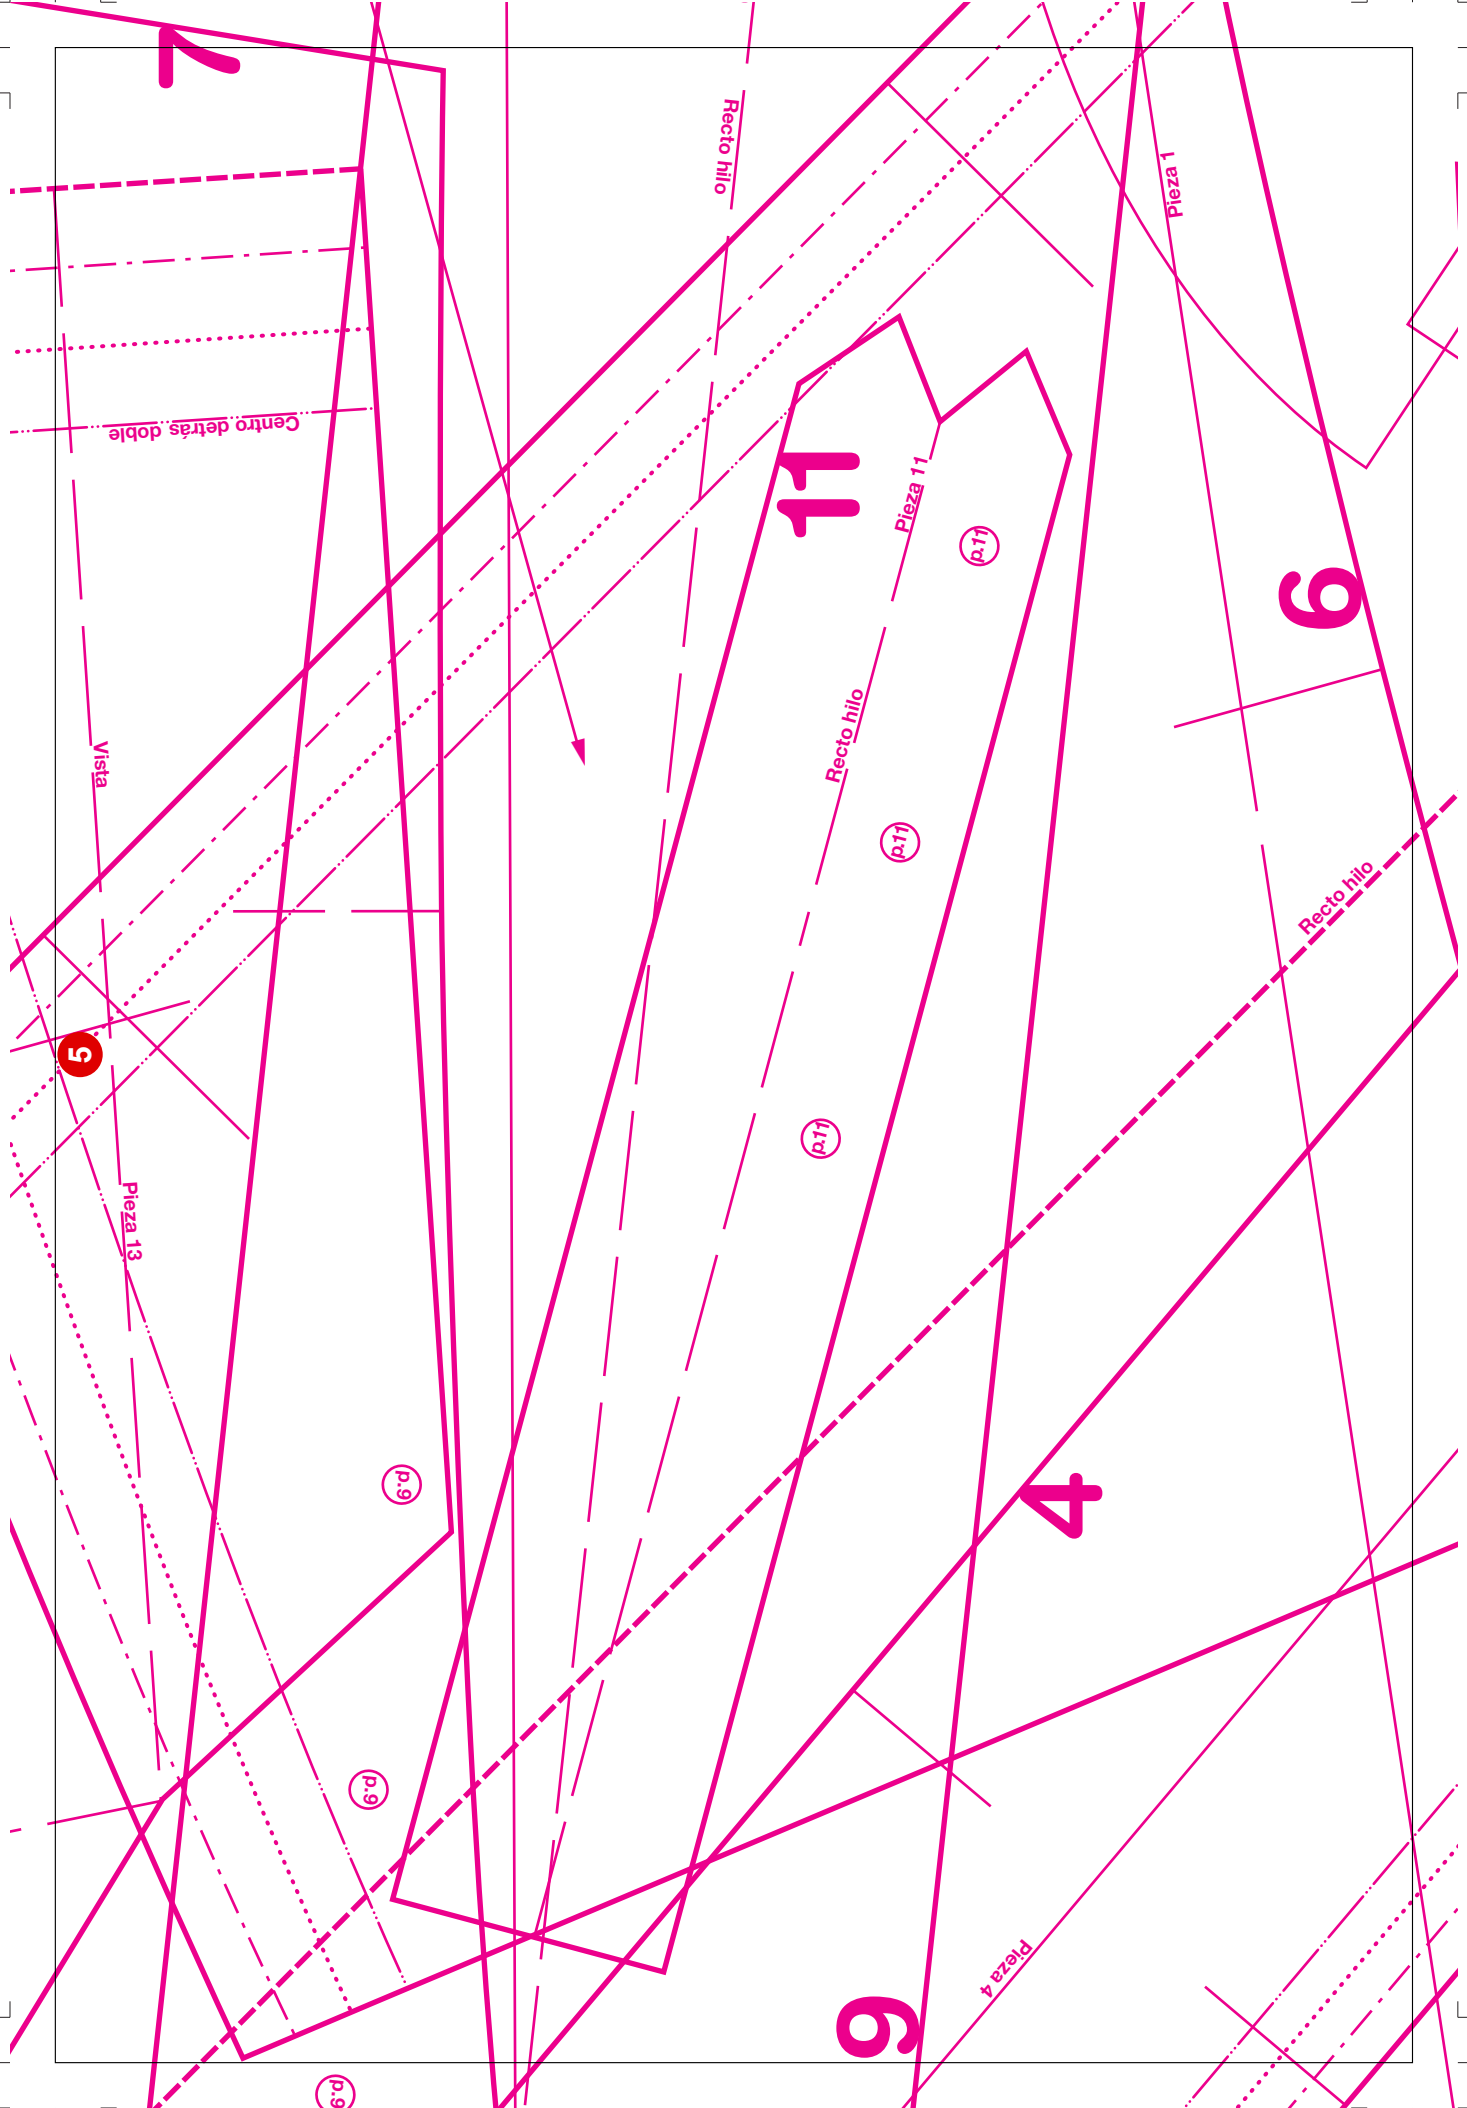

2

1

9

Recto hilo

Pieza 6

Centro delante

Pieza 1 Recto hilo

Pieza 9

Pieza 9

Pieza 9

Pieza 9

Pieza 9

Pieza 9

Pieza 9

Pieza 9

Recto hilo


Cremallera


P.2

arás doble

Pieza 1

Vista

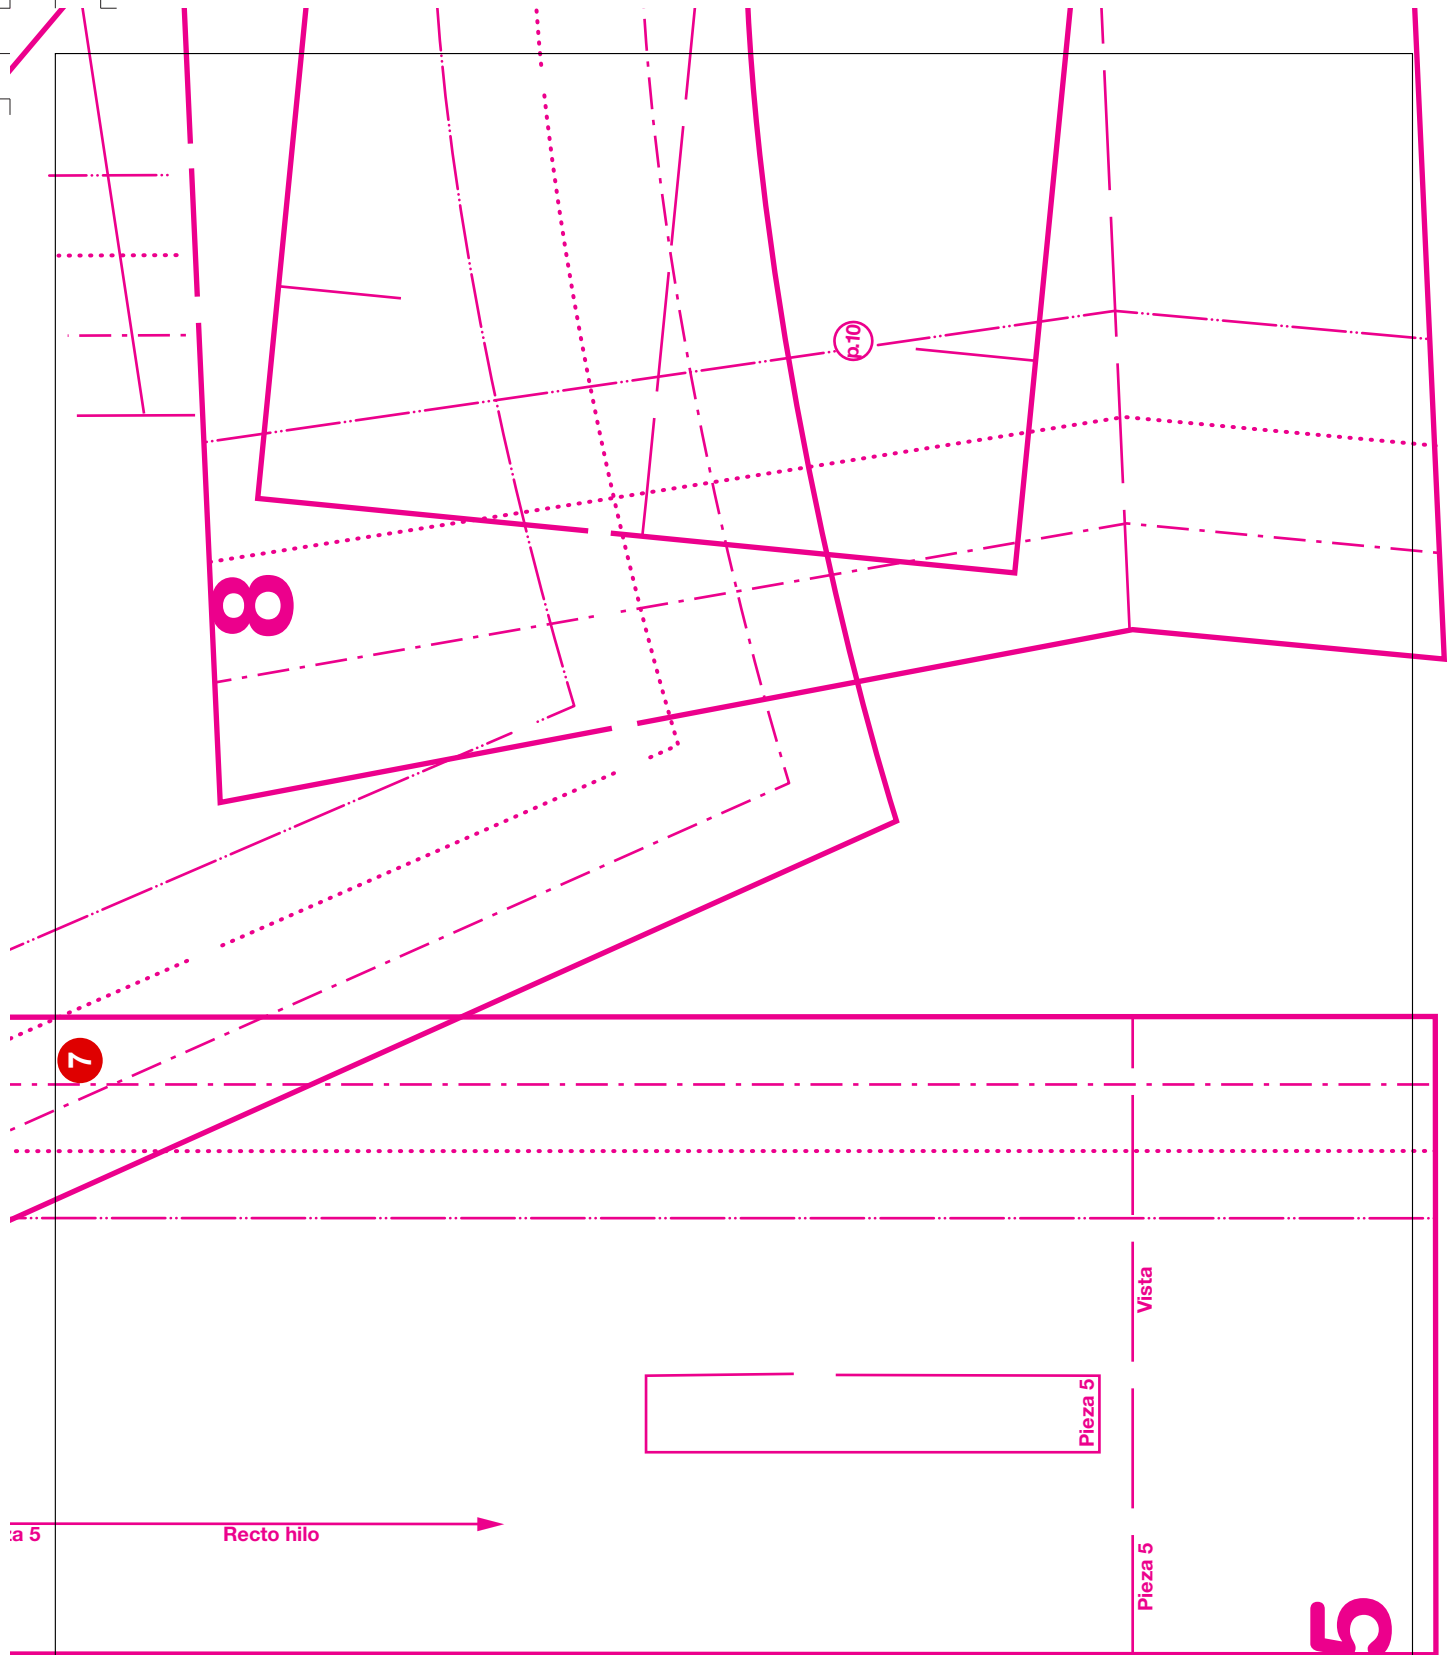

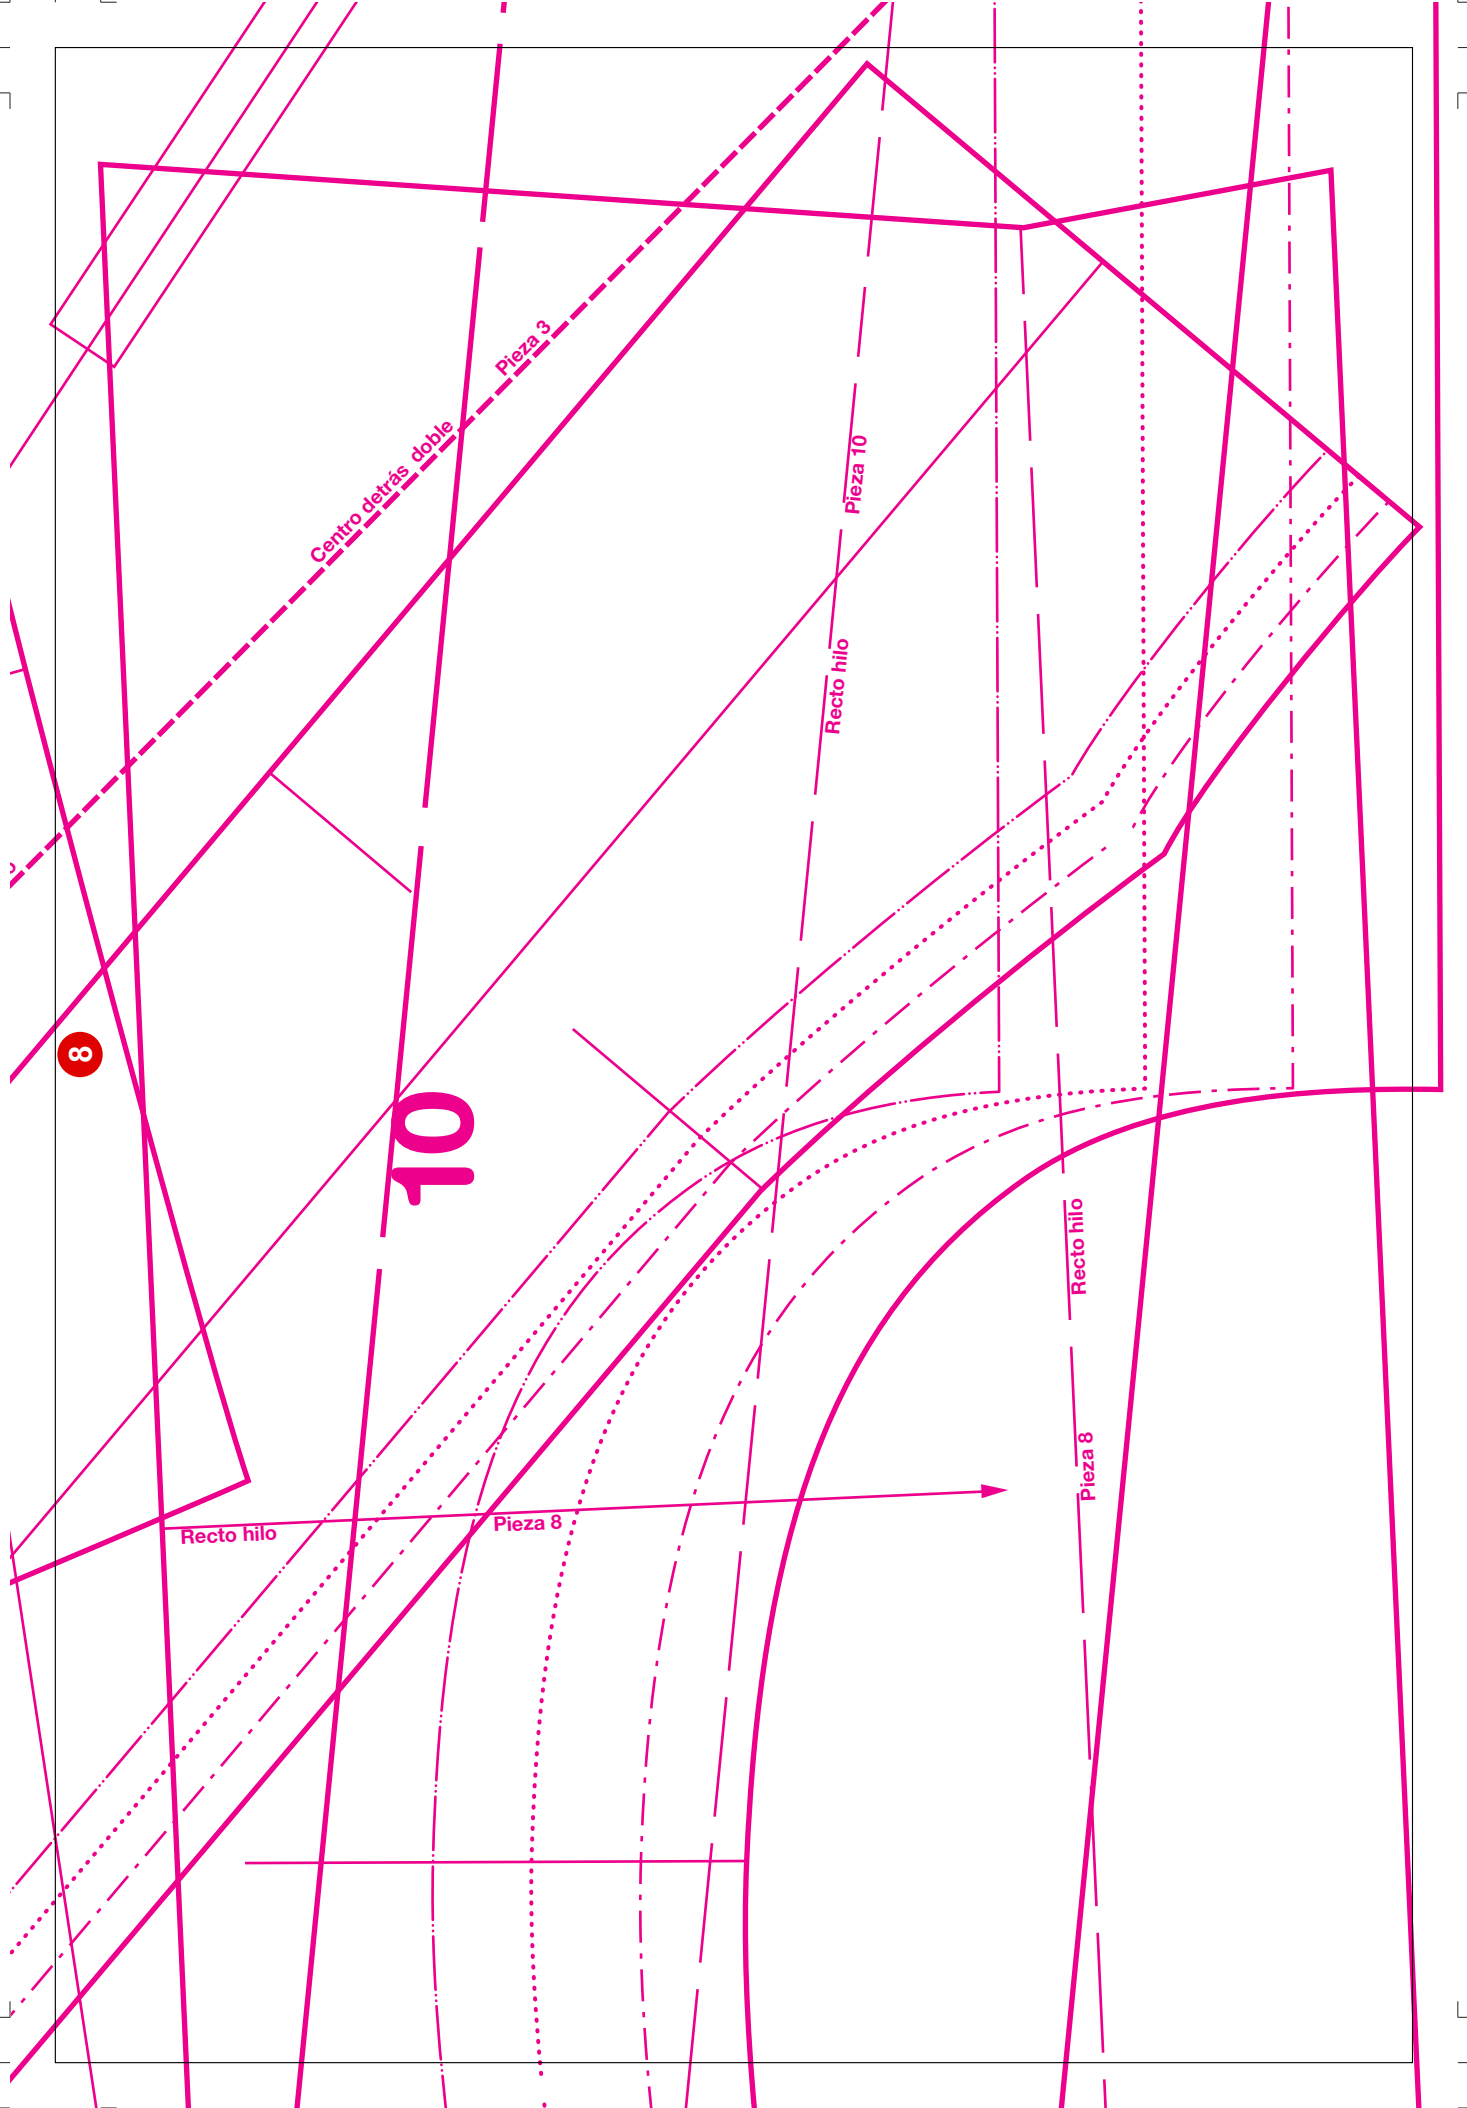

8

10

Pieza 3

Centro detrás doble

Pieza 10

Recto hilo

Recto hilo

Pieza 8

Pieza 8

Recto hilo

