



37 Жакет



Лист-вкладыш 1. Сторона А.

Зеленые линии

Размеры: на 4-6-8 лет

Количество деталей – 9

✳ **Вам потребуется:** 1,30 x 1,50 м эластичного хлопчатобумажного полотна. 9 пуговиц диаметром 2 см. 0,70 м эластичной ленты шириной 2,5 см. Металлическая застежка-молния 1,2 см. 5 см тесьмы grosgrain шириной 4 см. Клеевой прокладочный материал.

✳ **Раскрой**

1. Перед – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом

4. Рукав – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Погон – 4 детали
7. Клапан нижнего кармана перед – 4 детали
8. Воротник – 2 детали со сгибом
9. Стойка воротника – 2 детали со сгибом
- Подборт – 4 детали (скопировать с детали 1)
- Подкладка кармана перед – 4 детали (скопировать с детали 1)
- 2 прямоугольника 7 x 13 см плюс припуски (для листочки нижнего кармана перед)
- 2 прямоугольника 7 x 12 см плюс припуски (для обтачки и подзора верхнего кармана левой части перед)
- 2 бейки 10 x 2 см плюс припуски (для окантовки застежки внизу рукава)

✦ Пошив

Продублировать клеевым подкладочным материалом подборт, манжеты, две детали погон и по одной детали воротника и стойки воротника.

На левой части переда обработать верхний (ложный) карман с застежкой-молнией: наметить месторасположение кармана на основной детали в виде прямоугольника = длине застежки-молнии плюс 4–5 мм, ширина = ширине звеньев застежки-молнии плюс 4–5 мм). Наложить обтачку, центруя ее по линиям разметки кармана, лицевой стороной вниз на лицевую сторону основной детали и проложить строчку по разметке (= в виде прямоугольника); при этом расстояние между продольными сторонами строчки равно удвоенной ширине рамок (здесь: рамки – по 0,7 см, соответственно, расстояние между строчками равно 1,4 см), а между поперечными – длине входа в карман. Разрезать вход в карман между строчками, в два приема от середины к концам, не дорезая до них примерно на 0,8–1 см; в концах выполнить разрезы под углом 45 градусов к углам, не доходя до них на 0,1–0,2 см. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, и выметать из нее рамки по 0,7 см. В концах кармана шов выметывается так, чтобы обтачка не была видна с лицевой стороны. С изнаночной стороны основной детали наложить застежку-молнию, центруя относительно краев входа в карман и приметать. Наложить с изнаночной стороны подзор и наметать его по периметру. С лицевой стороны основной детали настрочить края входа в карман, прокладывая строчку в край.

На каждой части переда обработать прорезной карман с листочкой с втачными концами – см. **модель 36**. Сложить детали клапанов нижних карманов переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы, вывернуть, выправить швы, углы и приутюжить. Проложить отделочную строчку по краям клапана. Притачать клапан к каждой части переда на расстоянии 1 см от прорезного кармана с листочкой, отогнуть вниз и проложить отделочно-закрепляющую строчку на расстоянии 0,5 см от шва притачивания клапана.

Настрочить тесьму grosgrain на левую часть переда по раз-

метке, прокладывая строчку по всем краям тесьмы.

На лицевую сторону изделия наложить подборт лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов от знака А до нижнего среза переда. Надсечь припуски шва к концу строчки у знака А и отогнуть подборт на изнаночную сторону; выправить швы, приутюжить.

Сложить оставшиеся детали подборт лицевыми сторонами внутрь и стачать передние, верхние (до знака А) и нижние срезы. Вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить и использовать далее в качестве планки застежки левой части переда. Обметать петли на детали по разметке. Наложить планку на изнаночную сторону левой части переда, совместив линии середины деталей; настрочить, прокладывая строчку по внутреннему краю планки с лицевой стороны.

Проложить горизонтальные отделочные строчки по частям переда в соответствии с разметкой.

Соединить спинку и кокетку спинки двойным (французским) швом. Аналогично соединить плечевые срезы частей переда и кокетки спинки.

Сложить детали погон попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать продольные срезы и срезы конца каждой детали в виде угла. Вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить. Обметать петлю на конце каждого погона в виде угла. Наложить погоны на плечевые швы изделия с лицевой стороны и приметать открытые концы погон к срезам пройм по разметке. Настрочить погоны на изделие строчками в виде Х по разметке.

Втачать рукава в открытые проймы. Проложить двойную отделочную строчку вдоль швов с лицевой стороны. Одной строчкой стачать боковые и нижние срезы изделия и рукавов соответственно. Разрезать каждый рукав по линии застежки и обработать срезы окантовочным швом.

Обработать манжеты: перегнуть каждую манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать концы (или, в соответствии с моделью: сложить детали каждой манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижнюю сторону и концы); вывернуть, выправить швы, углы; приутюжить. Проложить двойную отделочную строчку

по обработанным краям манжет. Внешние части/детали манжет притачать к нижним срезам рукавов, срезы внутренних частей/деталей манжет подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешних частей/деталей манжет, приутюжить.


Отогнуть на изнаночную сторону нижний край изделия по пунктирной линии и настрочить, образуя кулиску и оставляя небольшой участок для вдевания эластичной ленты. Вдеть в полученную кулиску эластичную ленту, отрегулировать ее длину так, чтобы приспособление было небольшим, и настрочить ее концы на изделие по разметке. Застрочить открытый участок кулиски.

Обработать отложной воротник с отрезной стойкой (сорочечного типа) – см. **модель 4** (знаки А–В). Обметать петли на манжетах; пришить пуговицы.

ПЛАН РАСКЛАДКИ

А – листочка нижнего кармана переда

В – обтачка и подзор ложного верхнего кармана левой части переда

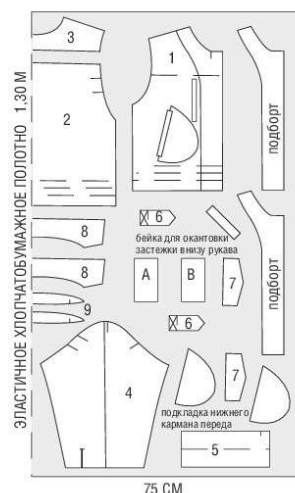

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

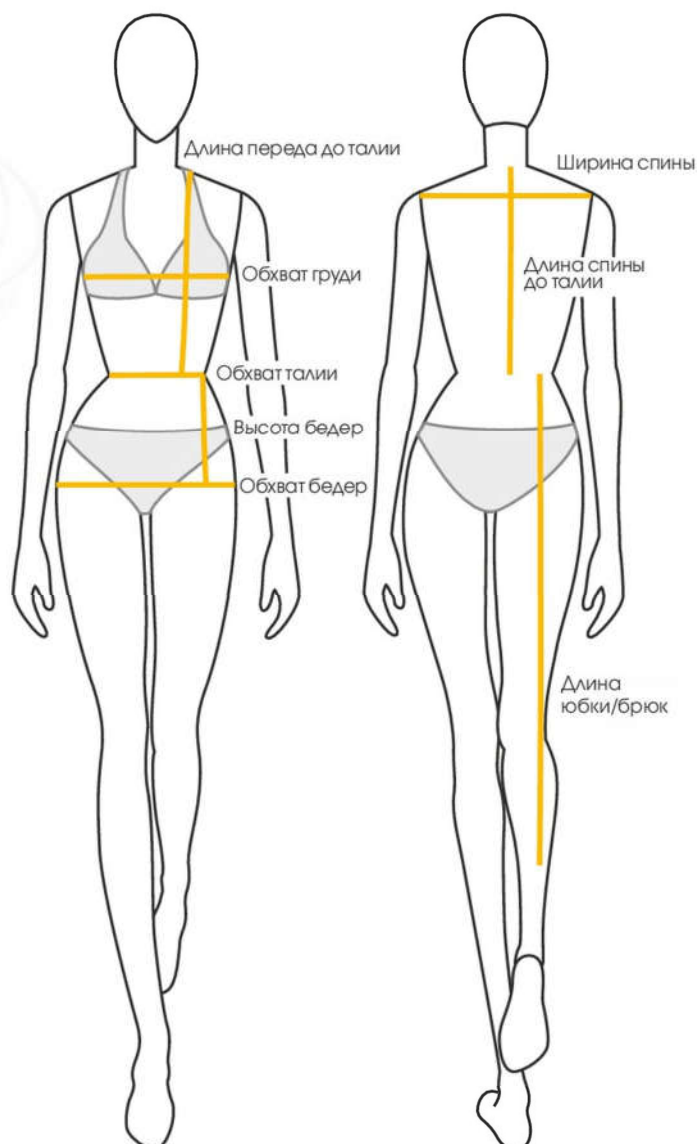

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.

- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

ПЛАН РАСКЛАДКИ


На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпадало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентируясь на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****—***.

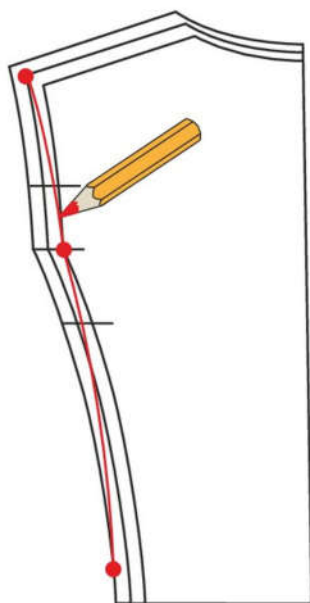

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
** — *	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — →	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→	Направление нити основы (долевой нити)
┐	Контрольный знак
	Вход; разрез
	Складка и ее направление
⌒	Петля; отверстие
▲	Застежка-молния
○	Пуговица
┌	Месторасположение кармана
└	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЗА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.

Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

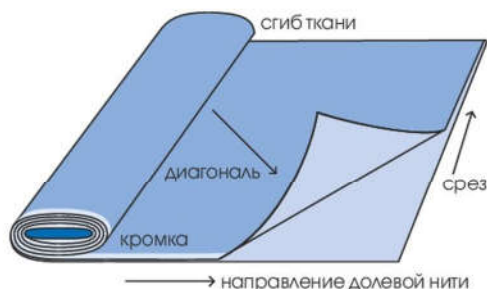


1

Pieza 4

Vaina

Pieza 2

2

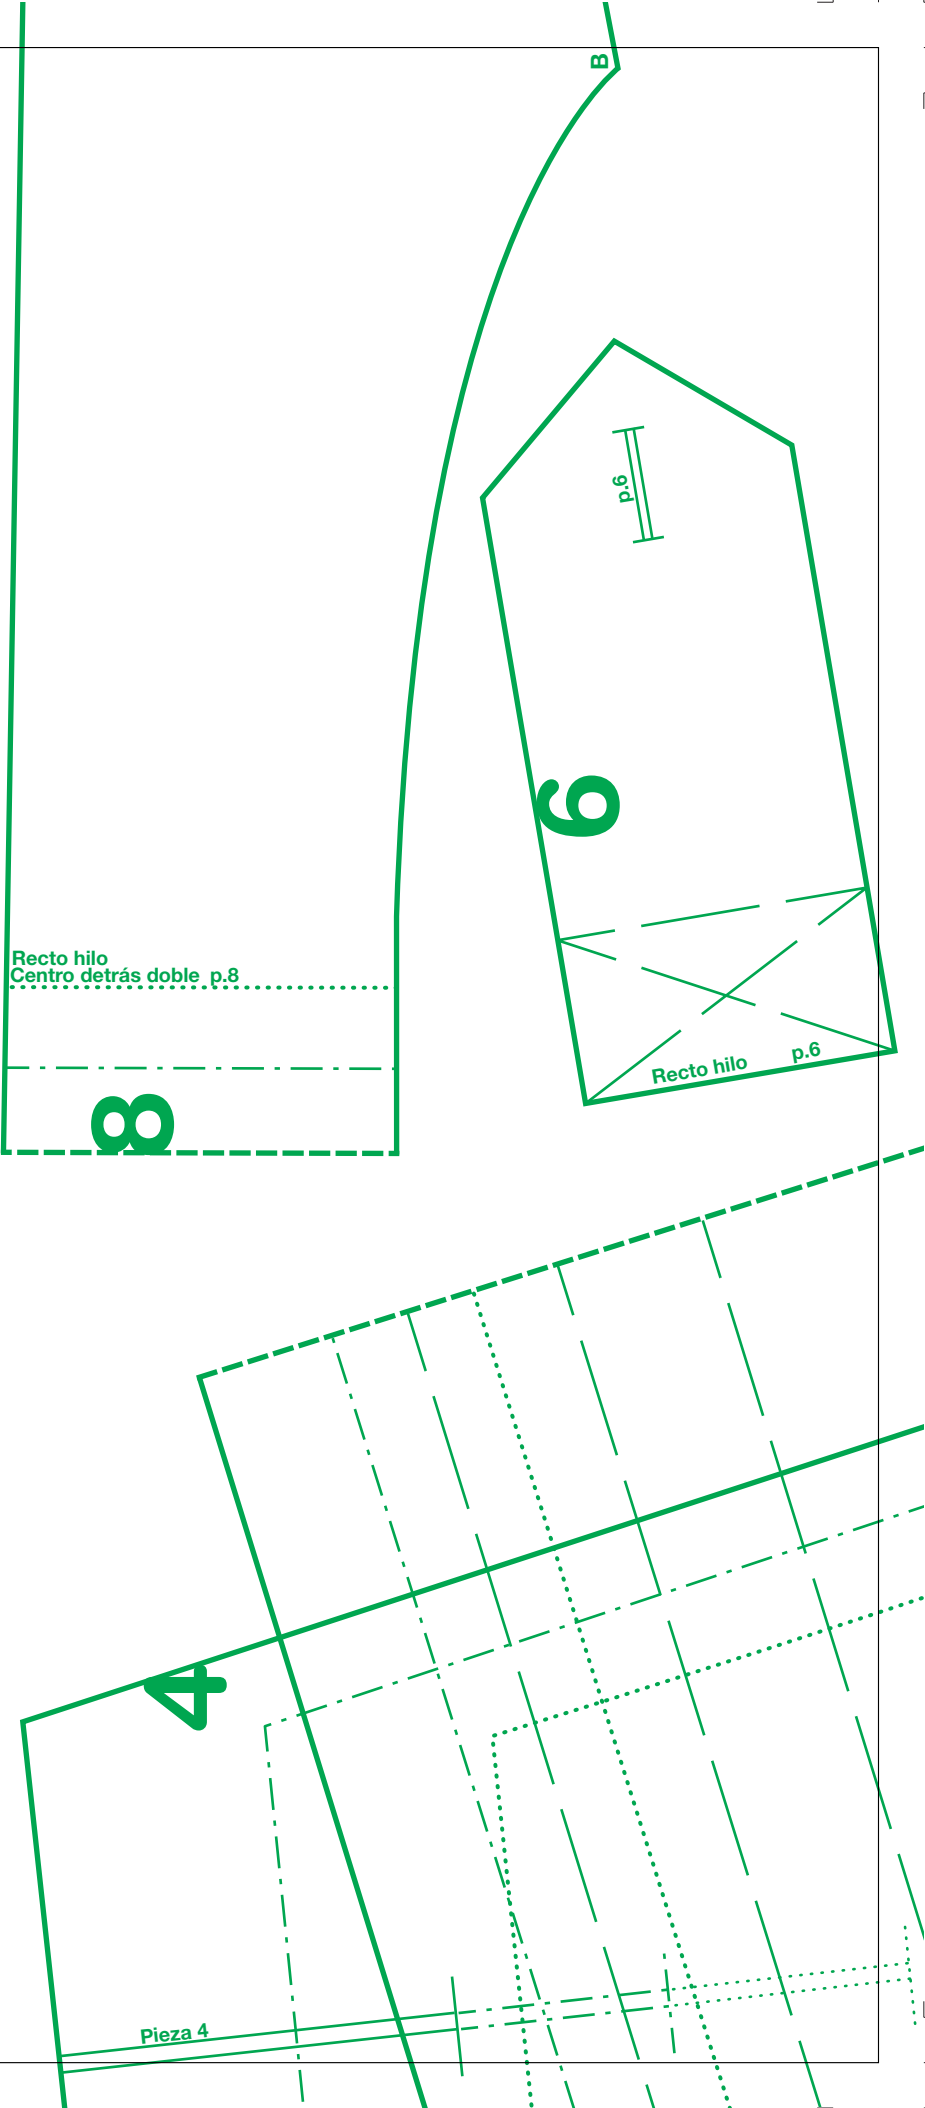





PATRONES 430

is 1 a 9.

SUPLEMENTO 1 Cara A

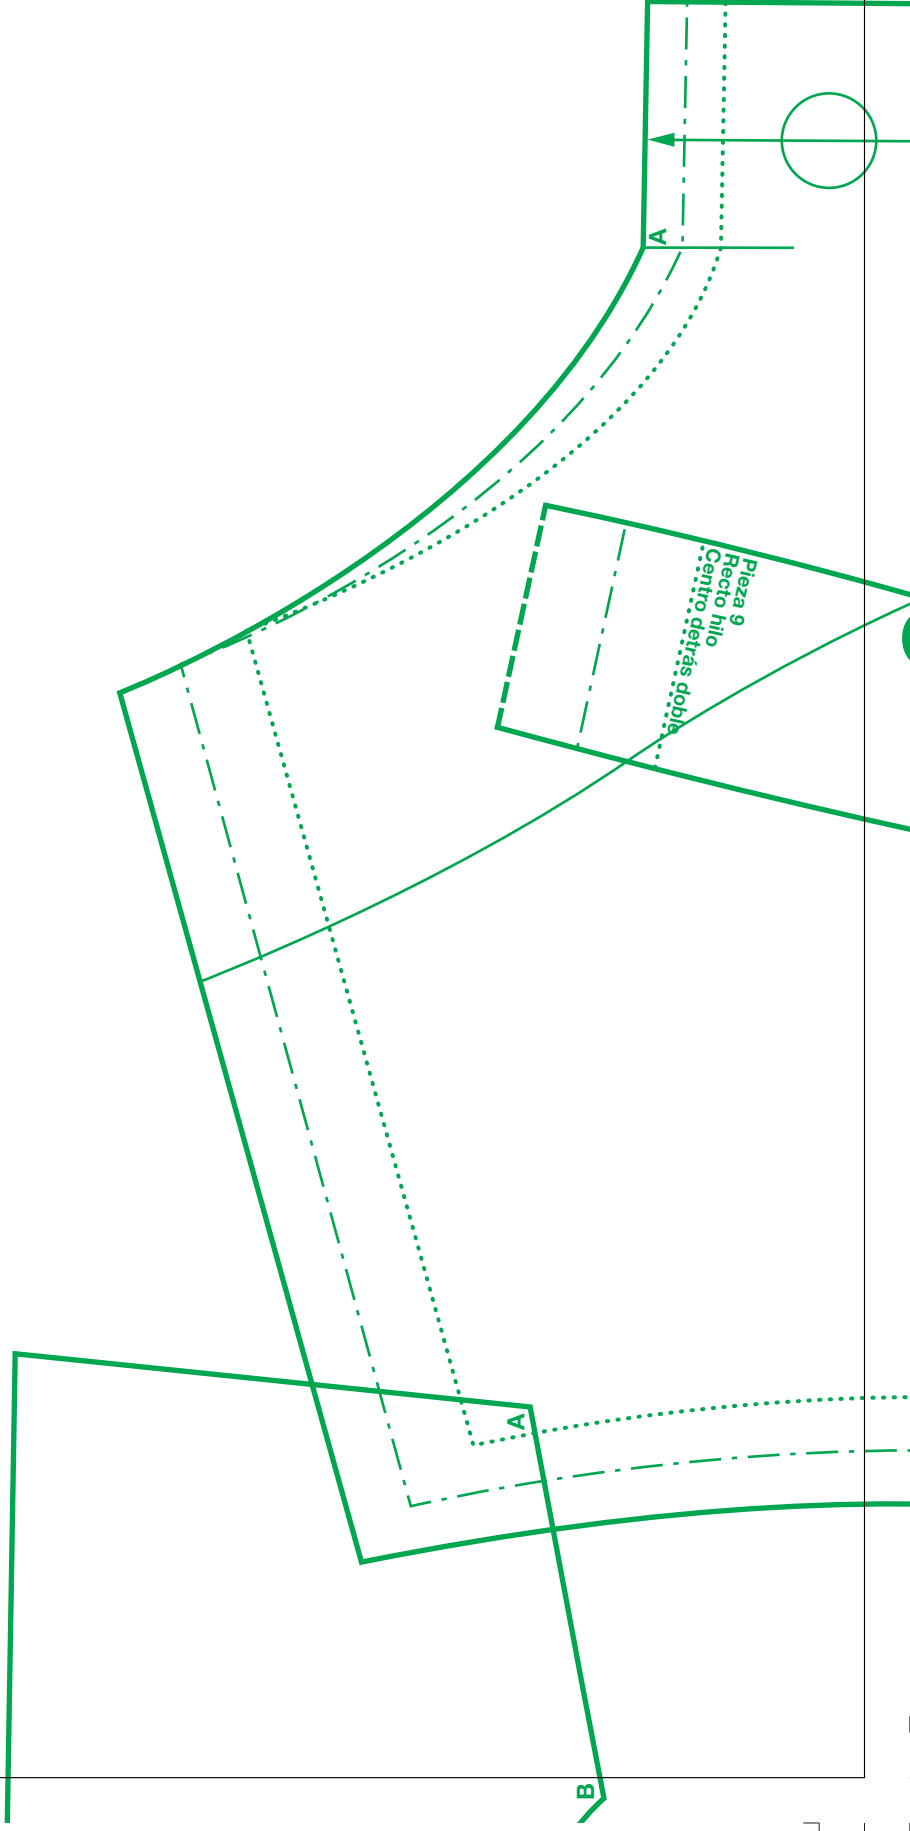


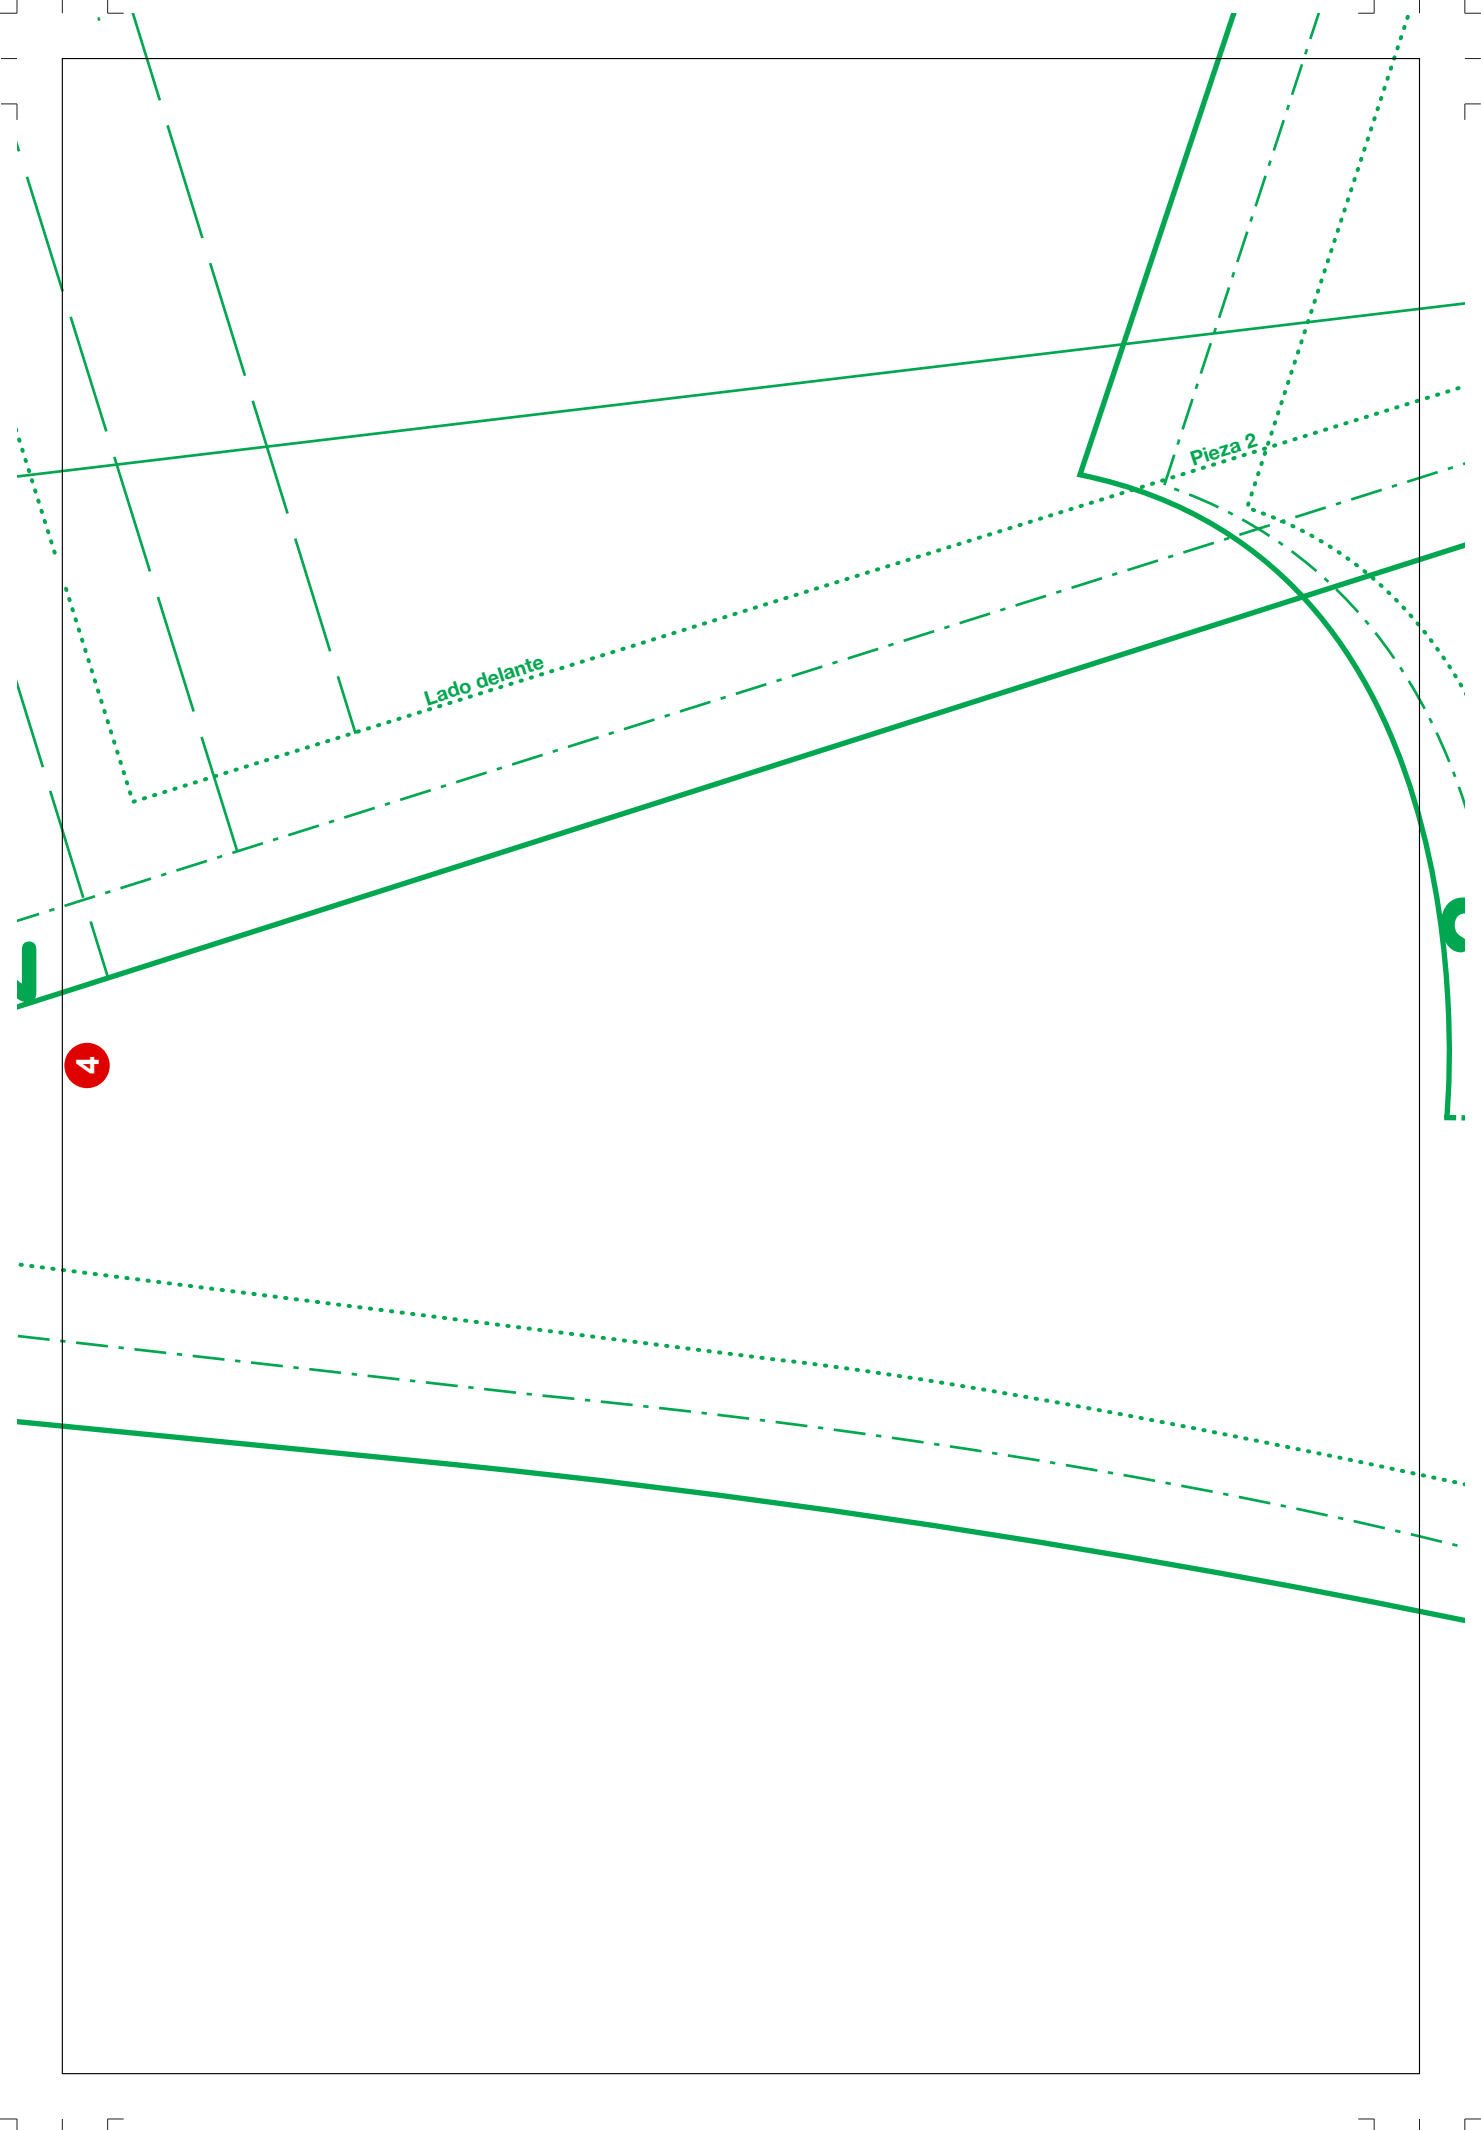



4

Lado delante

Pieza 2

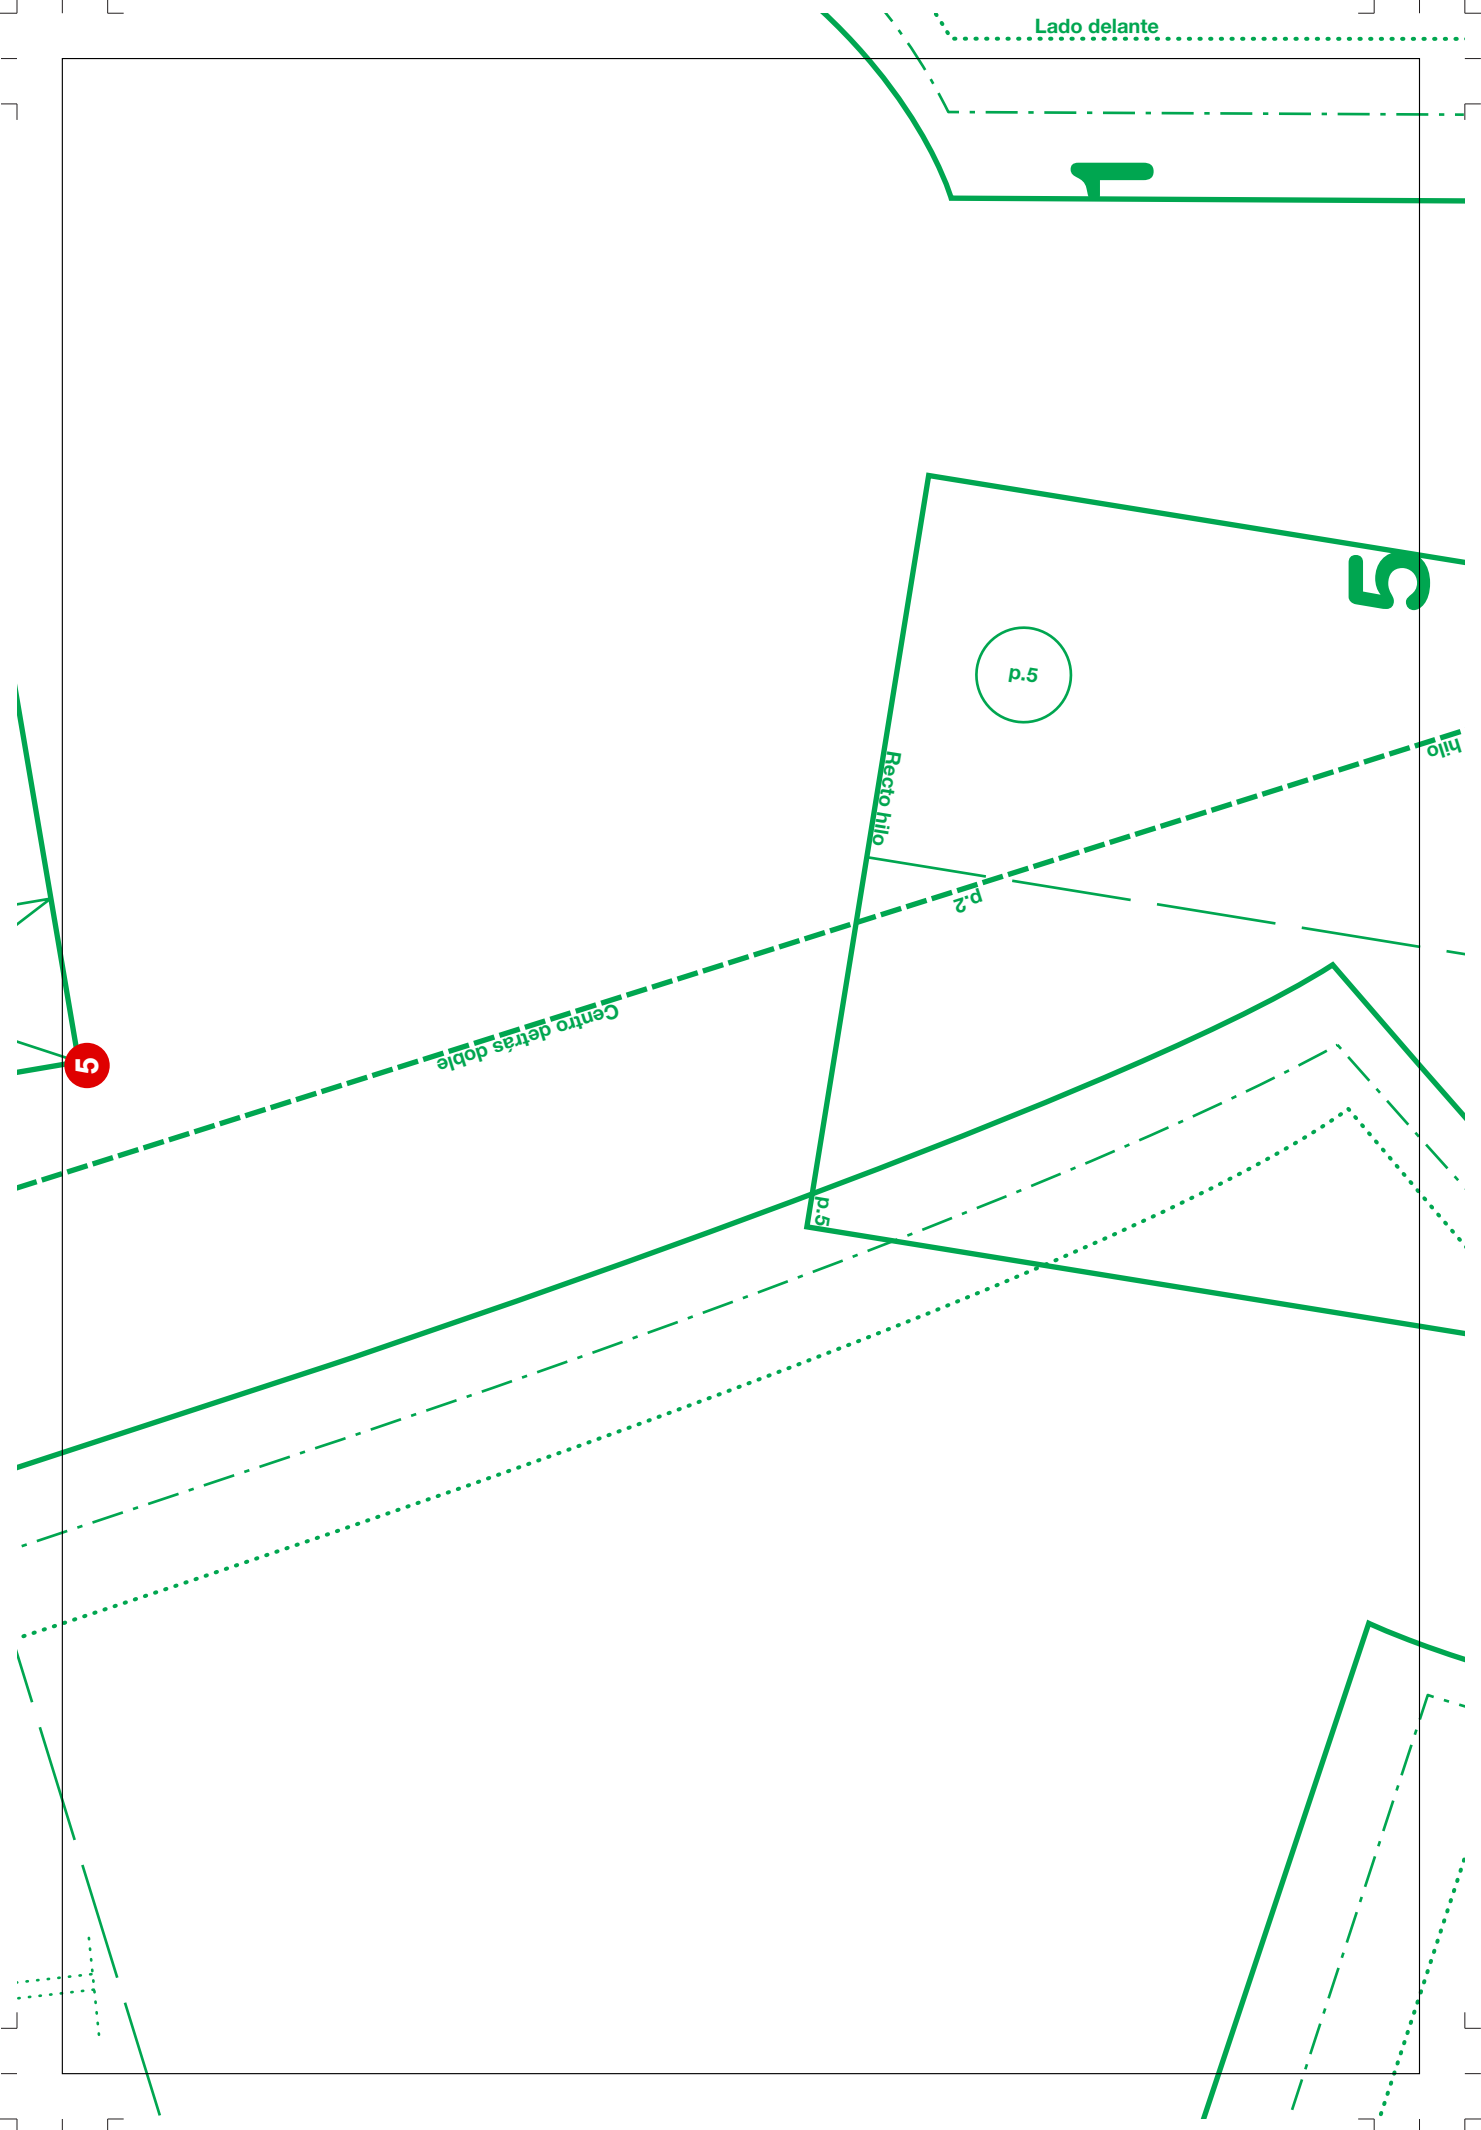

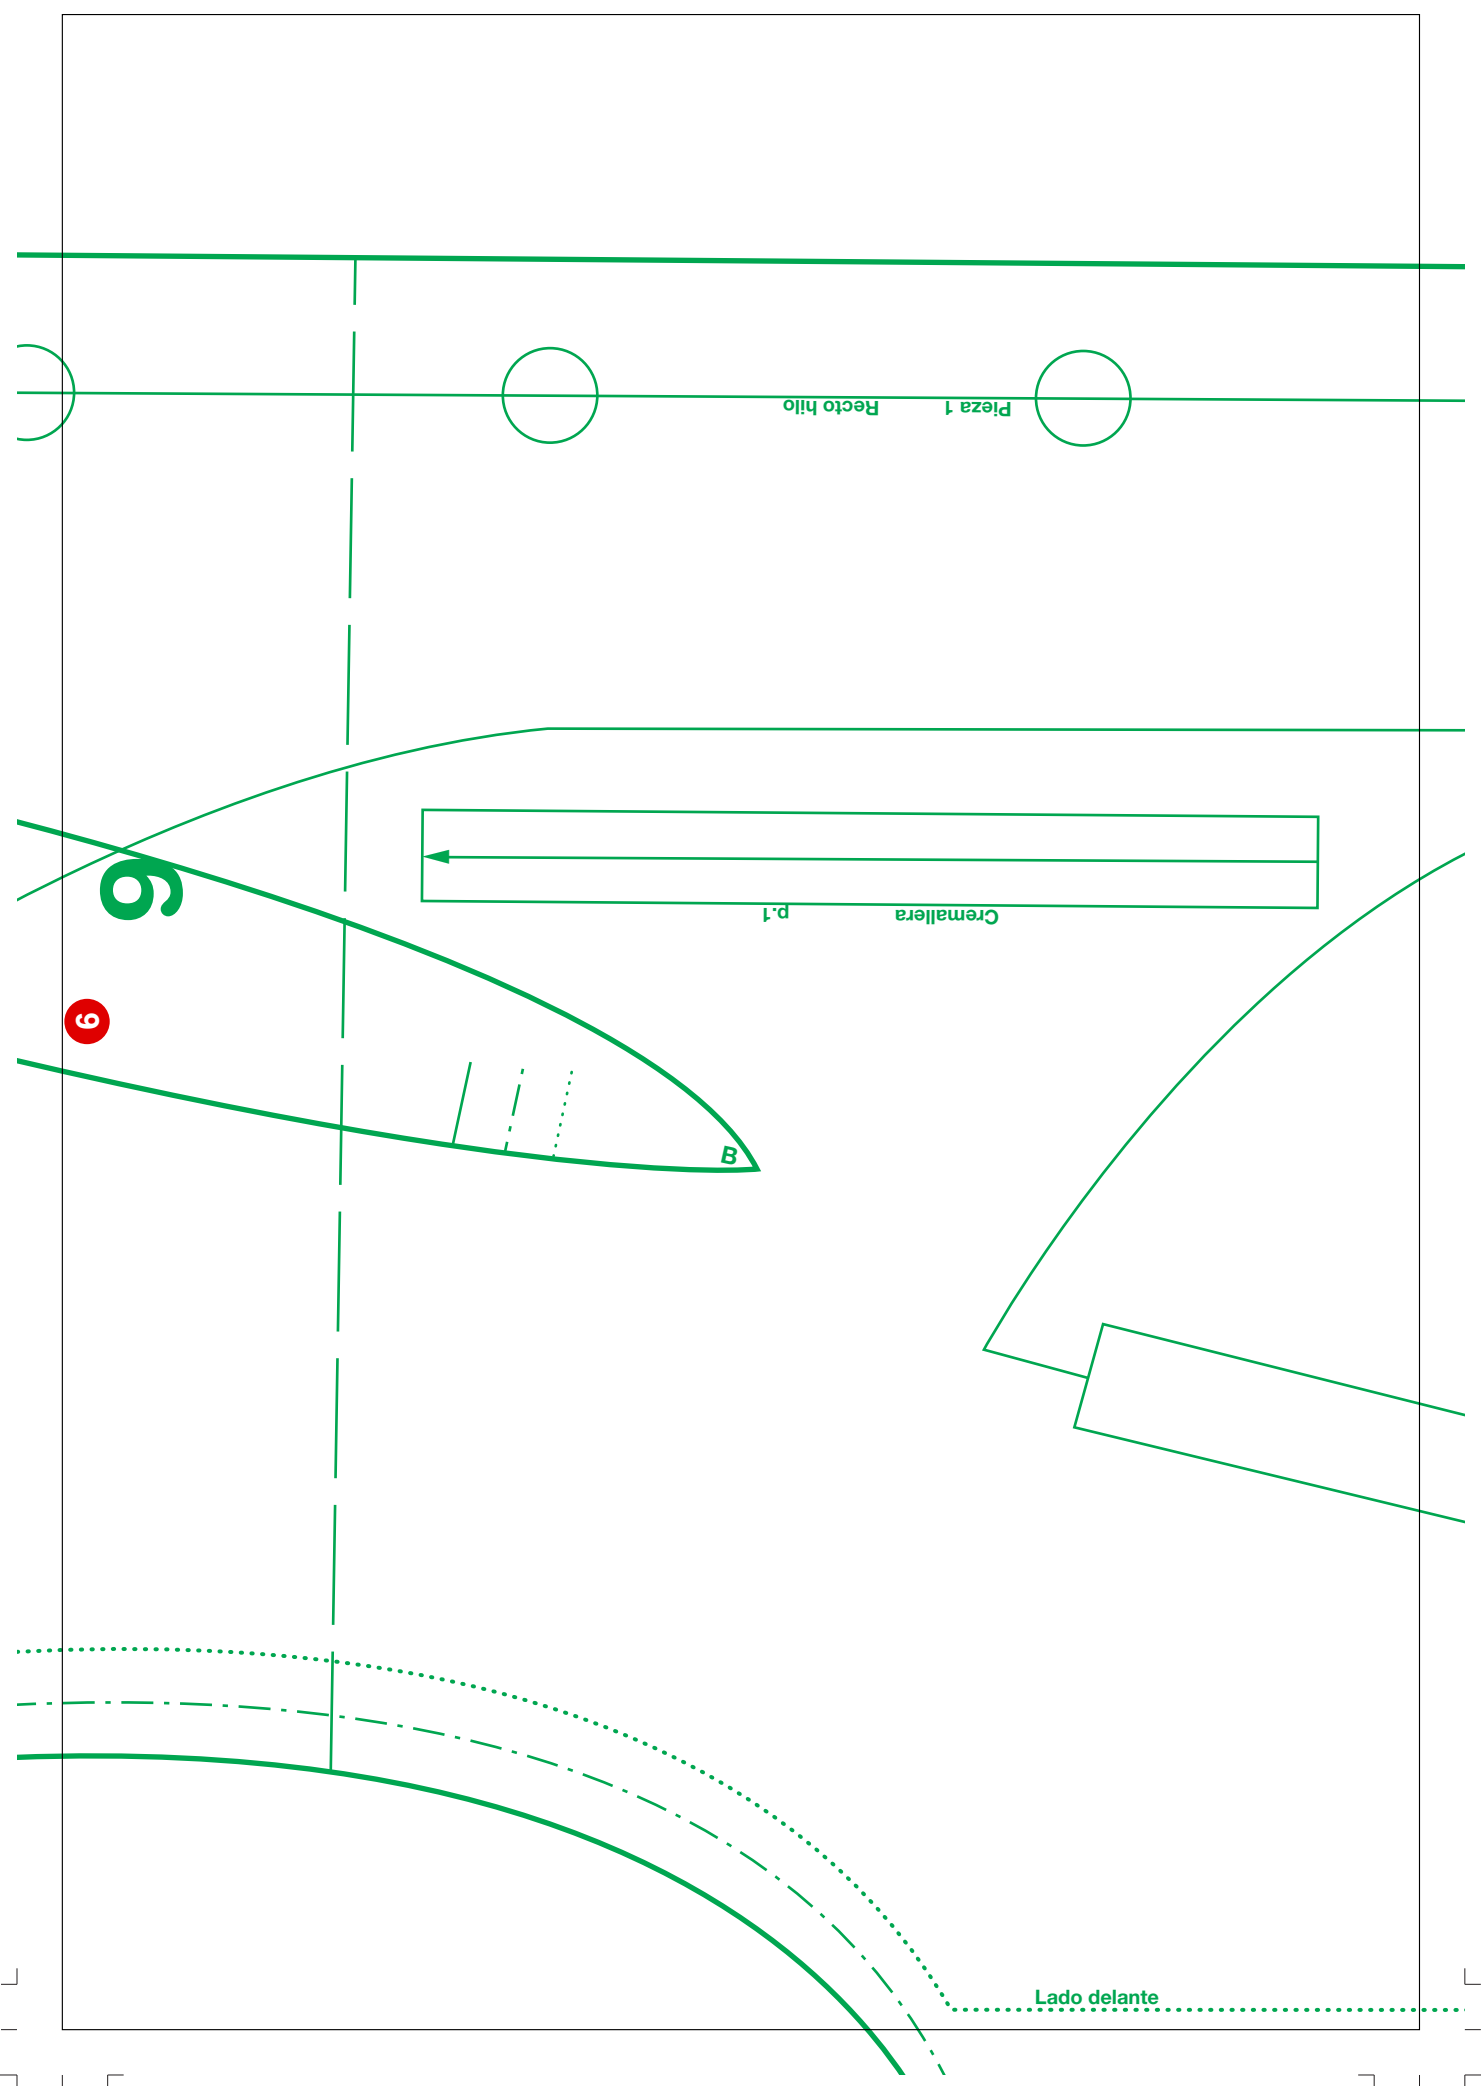

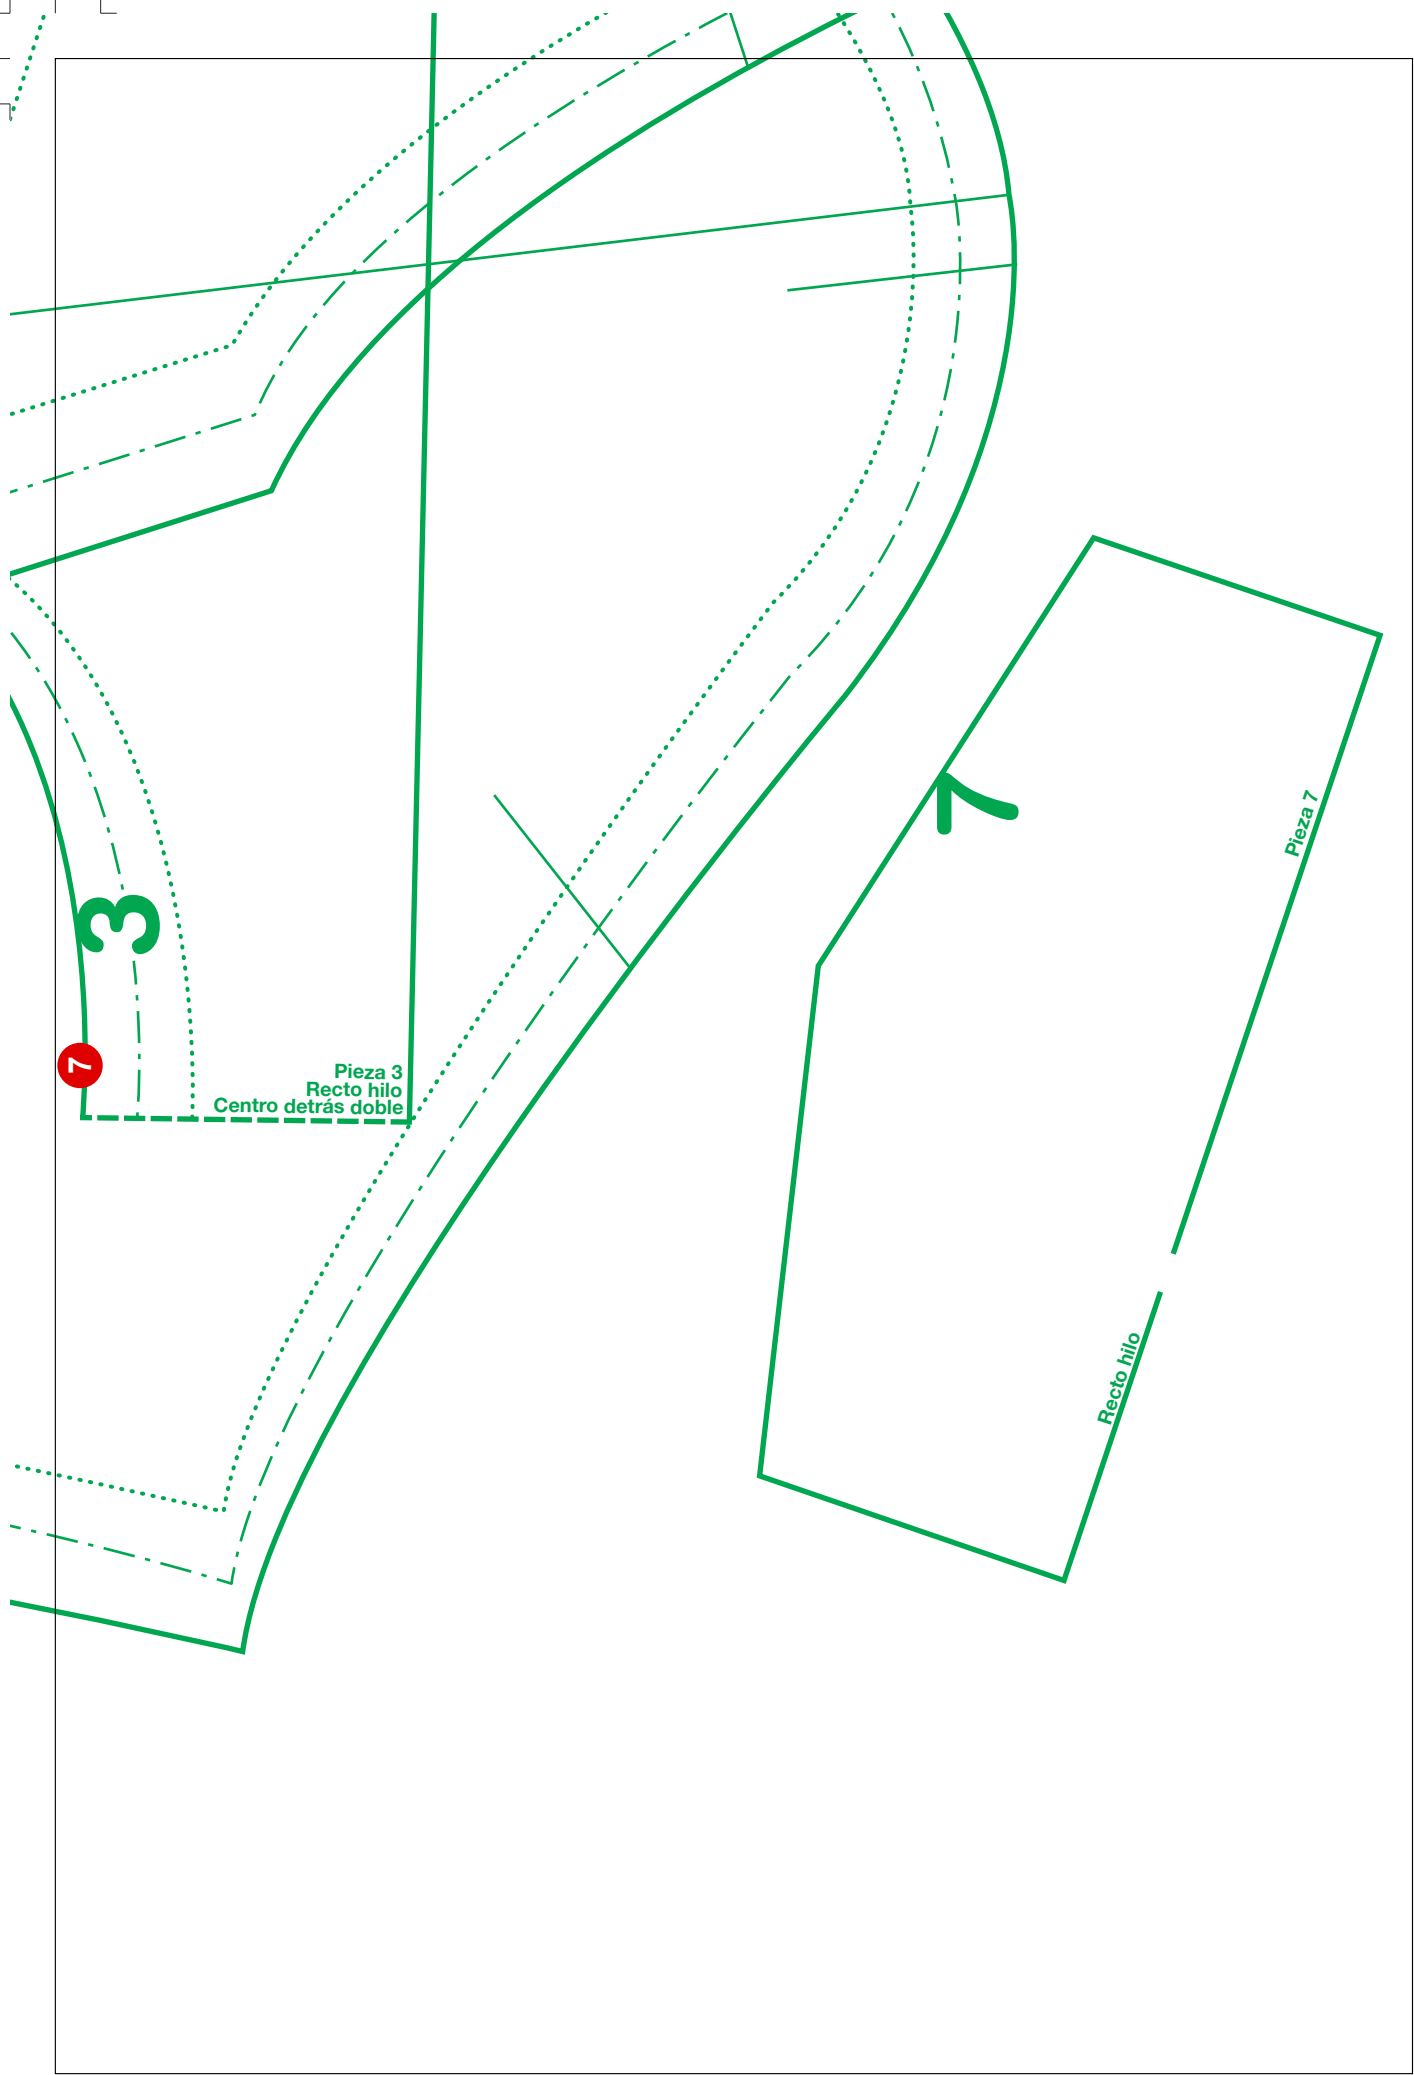

Pieza 1

Recto hilo

8

